



# AIR FRYER

## ROSMARINO MASTERPRO 5 IN 1

### 2000 W



**MANUAL**

Carefully follow the instructions to avoid misuse and potential harm while using this product. Read the entire manual and store it safely for future reference.


### SAFETY PRECAUTIONS

1. This product is a high-power electrical appliance. It is prohibited to use a flexible or extension cord to move the socket and to share a socket with other electrical appliances.
2. Avoid damaging, excessively bending, stretching, or twisting the power cord. Do not place heavy objects on it or clamp it.
3. If the power cord is damaged, it must be replaced by a professional from the manufacturer's service department or a qualified technician to avoid danger.
4. Keep the appliance away from heat and moisture. Immediately stop using the product if you notice damage to the power cord, plug, or the product itself. Contact the manufacturer's service department or a qualified technician for repair or replacement.
5. Never immerse the product to avoid the risk of electric shock.
6. Do not place anything on top of the air fryer while operating. Do not cover the heat dissipation position of the air fryer to avoid fire. Never insert foreign objects into heat dissipation holes or gaps, as it may cause damage or electric shock.
7. Do not heat a closed container in an air fryer, as this may cause an explosion.
8. Do not place the air fryer near flammable materials or heat sources.
9. Keep the air fryer in a dry indoor environment; do not use it outdoors.
10. Use the air fryer on an insulated surface, maintaining a 20 cm clearance around it.
11. When using this product, it is forbidden for children and individuals who are physically, sensory, or mentally disabled, or lack experience and knowledge to operate it alone. If children are around, use this product with extra care. Do not place the product within the reach of children.
12. When the air fryer is not in use or remains idle for an extended period, remove the plug from the socket to mitigate the risk of electric shock or leakage resulting from insulation aging.
13. When the air fryer is in operation, handle with care to avoid burns from the high temperature.
14. Use the accessories provided by the manufacturer correctly. Do not use accessories not provided by the manufacturer to avoid fire or injury caused by human operation.
15. Before cleaning, moving, or servicing the air fryer, unplug the power cord and allow the air fryer to cool.
16. Clean the air fryer regularly to prevent residual grease from catching fire or deteriorating and causing odor. Do not wipe the heating tube directly with a cloth.
17. During frying with hot air, high-temperature steam will be released from the air outlet. Keep your hands and face at a safe distance and pay attention when removing the frying basket from the product. When the product is used, its accessible surfaces may become very hot.
18. WARNING: Do not use charcoal or similar fuels in this appliance.
19. When using an air fryer, do not place oil or any liquid in the fryer.
20. Do not move the air fryer when food is in the air fryer.
21. If black smoke is emitted from the air fryer during use, immediately disconnect the power supply, wait for the air fryer to stop emitting smoke, and then remove the basket from the main unit.
22. This product is intended for home use only. Do not use it for any other purpose.

### MAIN FEATURES

1. 10 L capacity.
2. 60-minute timer for versatile baking needs.
3. 50-230°C, Adjustable temperature range for achieving desired effects.
4. Rated power supply: 220-240V 50/60Hz
5. Rated power: 2000W
- 2 6. Product size: 373 x 483x 260 mm

## COMPONENTS

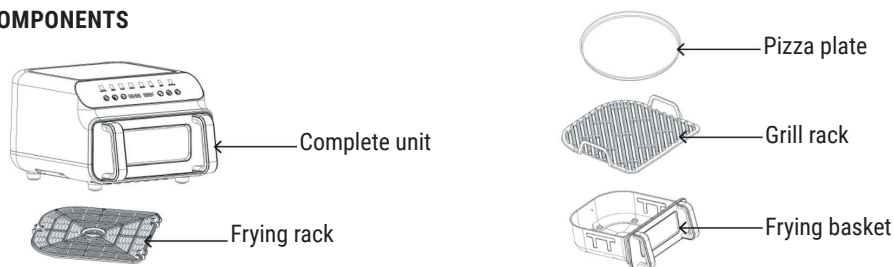

## USAGE


### Before using for the first time

1. Take out all the accessories from the product or packaging.
2. Clean accessories with warm water, wipe the inside of the product with a soft, damp cloth, and ensure its fully dry before use.
3. Maintain a 20cm distance around the air fryer, and do not place items on top of it. The product should be placed stably on a flat heat resistant surface.
4. Before use, push the frying basket into the air fryer until you hear a “thump” sound.
5. Set the air fryer to maximum temperature, preheating for 10-15 minutes to remove anti-rust oil on the surface of the heating tube. It is normal to have slight smoke when using it for the first time.


### How to use


1. Hold the frying bucket by the handles, pull it out, and place it on a flat, heat resistant surface.
2. Place the ingredients into the frying basket.
3. After filling the basket with ingredients, insert it into the air fryer, ensuring the locking hook securely fastens it.
4. Insert the plug into the socket.
5. Select the menu corresponding to the food you're cooking through the control panel or adjust the time and temperature according to your needs.
6. During the cooking process, you will hear the sound indicating that food needs to be turned. Turn the food over and insert the frying basket into the fryer to continue cooking.
7. When the food is cooked, unplug the air fryer. Press the release button on the frying basket, carefully take it out by holding the handles, and carefully pour out the cooked ingredients.


## CONTROL PANEL OVERVIEW

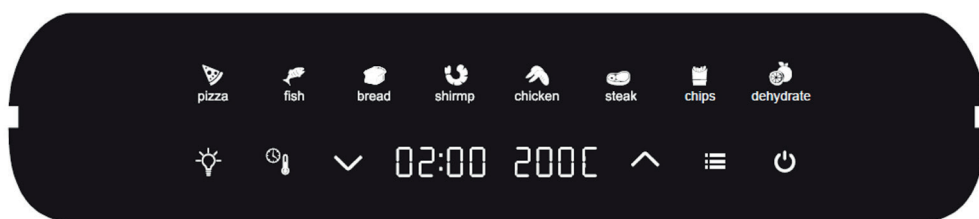



**1. Power on:** After the basket is inserted into the fryer and the fryer is powered on, all buttons on display will light up for 1 second and then go out with a 1-second buzzer, the power indicator will flash slowly.

**2. Function button** : Press the power button, the left display will show 00:00, while the right remains off. The light button and the power button illuminate, and the function selection button flashes. Press the selection button to navigate menu options: Pizza, Fish, Bread, Shrimp, Chicken, Steak, Chips, Dried Fruit. When the default menu is selected for 15 min at 190 °C, other menu lights are on without flashing. The chosen menu light will flash. Choose a menu, press the power button to start the countdown for that menu. If the power button is pressed again within 3 seconds, it returns to standby mode (the power button flashing slowly). If there's no activity for over 60 seconds after selecting a preset menu, the product returns to standby mode.

**3. Add button** : Pressing the add button increases the set adjustment time or temperature. Each touch adds a set value, long press continuously increases the adjustment.

**4. Decrease button** : Pressing the decrease button reduces the set adjustment time or temperature. Each touch decreases the time or temperature by one set value, and long pressing continuously decreases the adjustment.

**5. Time/temperature button** : The working time and temperature settings can be adjusted in both function selection and working states. To adjust the temperature or time, press the "Time and Temperature" button to illuminate the entire screen. The LED temperature or LED time display will flash, while other menu patterns remain constant. Press the "+" and "-" buttons to adjust the time or temperature within the upper and lower limits.

**6. Light button** : Light can be turned on when the fryer is on. After the button is pressed, the light in the cavity is on for 60 seconds. When the frying basket is opened, the cavity light lights up. If the frying basket is not inserted within 60 seconds, the cavity light is automatically turned off. The light can be turned on or off manually. The light button is not operable in the state of taking out the frying basket and standby.

**7.** In the working mode, pressing the power button stops heating and directly puts product into standby.

## MODES

**1. Pull-out mode:** Removing the basket stops the operation, and the display indicates "No Pot." Upon reinserting the basket, the mode used before pulling out the basket will be restored.

**2. Standby:** The heating and the fan are turned off, there is no display on the right digital display, and the indicator LED is on.

**3. Function selection:** After selecting a function the display shows the default working time and temperature. The light of the selected function button flashes, while the lights of other function buttons remain on. The system enters standby mode if there is no button operation for 1 minute.

### 4. Working mode:

**A. Preheating:** After initiating operation, the indicator light for the selected function remains on, while the indicator lights for unselected functions are turned off. The left display shows "PRE". If the working time is to be adjusted, the time value is displayed. If the working temperature is to be adjusted, the temperature value is displayed. The preheating oven temperature corresponds to the selected function (e.g., Pizza function preheats to 200°C). When preheating, the fan is always on, and the time and temperature can be adjusted. When the set temperature is reached, a prompt "Add Food" appears, accompanied by a 5-time buzzer alert (heating should continue when "Add Food" is displayed, and heating cannot be turned off). If no basket insertion is detected within 5 minutes, it will automatically shut down. The entire unit enters the countdown mode within 5 minutes after pulling the frying basket to add food (DEHYDRATE function excludes preheating mode).

**B. Prompt for food turning:** The food turning function causes the "Turn Food" message to flash on the display and the buzzer to sound 5 times when it reaches 2/3 of the default time. The countdown mode will be initiated after 10 seconds, or after opening and closing the air fryer door. Only the following functions require food turning: Fish, Bread, Shrimp, Chicken, Fries, Steak, Default.

**C. Countdown:** The digital display shows the working time and temperature, counting down. When the working time reaches 2/3, the food turning mode is activated. If the total working time is less than 3 minutes, the food overturning prompt is no longer displayed, and the countdown continues in the minute and second state. When the countdown reaches 0, the buzzer rings 5 times. The fan experiences a 20-second delay before stopping.

**D. End state:** The left display shows “End,” all other lights are turned off, and the fan experiences a 20-second delay. The heating tube is turned off, all buttons become inoperable, and the system enters the standby mode.

**5. Memory state:** During operation, if the door is closed within 5 minutes, the control restores the working mode to what it was before opening the air fryer. If it exceeds 7 minutes, the system enters the standby mode.

### TIPS

- The normal working altitude range of the product is 0 ~ 2000m.
- Dry frying for 10 minutes is required for the first use. A small amount of white smoke or peculiar smell may appear during this, which is normal.
- Prior to operation, ensure the frying basket is positioned and pushed in properly; otherwise, the air fryer cannot be powered on.
- Adjust the operation based on the actual size, quantity, or personal preference of food.
- Do not use flammable materials such as plastic or paper in the air fryer.
- Before cooking food, it is recommended to preheat the air fryer.
- Scan the QR code and download the recipe booklet.

### SENSOR ERROR PROTECTION

This air fryer heats from the top and bottom. If an open or short circuit occurs in the upper heating tube E1 will be displayed, indicating the protection mode. If an open or short circuit occurs in the lower heating tube E2 will be displayed. In the event of an open or short circuit of the NTC during operation, the heating and fan will immediately stop, and the corresponding alarm information will be displayed. Upon entering protection mode, the buzzer will ring, rendering all buttons inoperable. After 1 minute, the buzzer will resume until the NTC returns to normal upon restarting, entering standby mode.

When the temperature is greater than 230 °C in the working mode, the fryer enters the standby mode.

### CLEANING AND MAINTENANCE

- Before cleaning the product, unplug the power plug and allow it to cool down.
- For surface cleaning, use a soft cloth or sponge with a neutral detergent. Wipe with a dry cloth to remove water drops.
- Avoid using hard brushes, or any harsh detergents to prevent damage to the product surface.
- Never immerse the product in water for cleaning.
- Clean the frying basket with a cloth or sponge and little detergent, followed by rinsing with clean water. Dry afterwards.
- Neglecting to clean oil stains on the frying basket could result in darkening over time. Clean the basket after every use, allow it to air dry, and store it in a cool place.

### TROUBLESHOOTING

If any of the following issues arise during use, it may not necessarily indicate an appliance failure. Please thoroughly check before seeking maintenance. Do not disassemble the appliance unless you are a professional.

ISSUE	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
<b>The touch screen does not light up</b>	Power cut	Check and maintain the power supply equipment
	Power socket has no power or poor contact	
	The power supply voltage is inconsistent with the rated voltage of the product	
	Circuit board failure	Send it to the designated maintenance department for repair
<b>Food is undercooked/ burnt</b>	Incorrect temperature or time selected	Set frying temperature and time based on recipe and personal experience
	1. The frying basket is overfilled. 2. The baking temperature is set too low. 3. Baking time is too short.	Divide the ingredients into small batches and put them into the fryer. Adjust the temperature and the time to the desired baking time.
<b>Smoke comes out when first used</b>	Antirust oil left on the heating tube.	Adjust the temperature to the maximum and preheat for 10-15 minutes to remove the anti-rust oil from the heating tube of the air fryer.
<b>There is a peculiar smell</b>	Foreign particles are present on the baking tray or heating tube.	Clean the foreign particles
<b>Touch screen operation does not respond</b>	There is oil stain or water stain on the screen or on your hands.	Clean your hands and touch screen with a cloth.

**ENVIRONMENTAL INSTRUCTIONS**

This product complies with regulations on hazardous substances in electrical and electronic products. During the environmental protection period (10 years), consumers can use the product safely without health concerns, including issues like leakage or precipitation of harmful substances during normal use. The “environmental protection service life” is valid only when the product is used under the normal conditions described in this manual. Users can safely use it under normal conditions, avoiding health issues related to harmful substance leakage or precipitation.



## WARRANTY

The warranty provider and authorized service provider is AD Vita d.o.o., Tovarniška 7b, 3210 Slovenske Konjice, Slovenia, assumes the responsibility that the product will work flawlessly during the warranty period. During the warranty period, which begins with the delivery of the product, we will repair all imperfections and defects on the product that would occur as a result of normal use of the product. Warranty is voided when the product was tampered with by person not authorized by the issuer of the warranty card or that the non-original parts were used for repair. If the product is not repaired within 45 days of receiving the service request, the warranty provider will replace it with a new, identical, and flawless product free of charge. The warranty period will be extended for the number of days the repair took.

The warranty does not cover:

1. mechanical damage and defects due to incorrect use and/or maintenance of the product.
2. damage caused by force majeure.
3. consumables.

The warranty is valid in the country in which the purchase was made and is enforced at the place where the purchase was made or from an authorized reseller for this market, which is specified in the product declaration on the packaging. The invoice for the product is a mandatory attachment to the warranty when it is claimed.

The warranty does not exclude the consumer's rights arising from the seller's liability for defects in the supplied goods. The warranty period lasts 24 months. The importer for individual markets is responsible the product repair.

The consumer claims the warranty at the point of sale where he bought the goods or at another point of sale of the seller in the same territory of the country where he made the purchase. The consumer signs the complaint form at the point of sale and hands it to the seller. After receiving the complaint, the guarantor will contact him within 5 working days.

The consumer can find out about the rights and the procedure for claiming the warranty by contacting the customer support service by e-mail [info@vitapur.si](mailto:info@vitapur.si) or by phone number 03 292 79 90.

The time of guaranteed servicing and provision of spare parts is 3 years from the expiry of the warranty period.

Product: \_\_\_\_\_

Date of delivery of goods: \_\_\_\_\_

Ndiqui me kujdes udhëzimet për të shmangur keqpërdorimin dhe dëmtimin e mundshëm gjatë përdorimit të këtij produkti. Lexoni të gjithë manualin dhe ruajeni në mënyrë të sigurt për referencë në të ardhmen.

### MASAT E SIGURISË

1. Ky produkt është një pajisje elektrike me fuqi të lartë. Ndalohet përdorimi i një kordonit fleksibël ose zgjatues për të lëvizur prizën dhe për të ndarë një prizë me pajisje të tjera elektrike.
2. Shmangni dëmtimin, përkuljen e tepërt, shtrirjen ose përdredhjen e kordonit të rrymës. Mos vendosni objekte të rënda mbi të dhe mos e shtrëngoni.
3. Nëse kordoni i energjisë është i dëmtuar, ai duhet të zëvendësohet nga një profesionist nga departamenti i shërbimit të prodhuesit ose një teknik i kualifikuar për të shmangur rrezikun.
4. Mbajeni pajisjen larg nxehtësisë dhe lagështisë. Ndaloheni menjëherë përdorimin e produktit nëse vëreni dëmtim në kordonin e energjisë, spinën ose vetë produktin. Kontaktoni departamentin e shërbimit të prodhuesit ose një teknik të kualifikuar për riparim ose zëvendësim.
5. Asnjëherë mos e zhytni produktin për të shmangur rrezikun e goditjes elektrike.
6. Mos vendosni asgjë mbi fritezën me ajër gjatë përdorimit. Mos e mbulonit pozicionin e shpërndarjes së nxehtësisë të fritezës me ajër për të shmangur zjarrin. Asnjëherë mos futni objekte të huaja në vrimat ose zbrazëtirat e shpërndarjes së nxehtësisë, pasi mund të shkaktojë dëmtim ose goditje elektrike.
7. Mos ngrohni një enë të mbyllur në një fritezë me ajër, pasi kjo mund të shkaktojë shpërthim.
8. Mos e vendosni fritezën me ajër pranë materialeve të ndezshme ose burimeve të nxehtësisë.
9. Mbajeni fritezën me ajër në një ambient të brendshëm të thatë; mos e përdorni jashtë.
10. Përdorni fritezën me ajër në një sipërfaqe të izoluar, duke mbajtur një hapësirë prej 20 cm rreth saj.
11. Kur përdorni këtë produkt, është e ndaluar që fëmijët dhe individët me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore, ose me mungesë të përvojës dhe njohurive, ta përdorin atë vetëm. Nëse ka fëmijë përreth, përdorni këtë produkt me kujdes të shtuar. Mos e vendosni produktin brenda arritjeve të fëmijëve.
12. Kur friteza me ajër nuk është në përdorim ose qëndron e papunë për një periudhë të gjatë, hiqeni spinën nga priza për të zbutur rrezikun e goditjes elektrike ose rrjedhjes që rezulton nga vjetërimi i izolimit.
13. Kur friteza me ajër është në funksion, trajtojeni me kujdes për të shmangur djegiet nga temperatura e lartë.
14. Përdorni saktë aksesoret e ofruar nga prodhuesi. Mos përdorni aksesore që nuk ofrohen nga prodhuesi për të shmangur zjarrin ose dëmtimin e shkaktuar nga puna njerëzore.
15. Përpara se ta pastroni, zhvendosni ose servisoni fritezën me ajër, shkëputni kordonin elektrik dhe lëreni fritezën me ajër të ftohet.
16. Pastroni rregullisht fritezën me ajër për të parandaluar që yndyra e mbetur të marrë zjarr ose të përkeqësohet dhe të shkaktojë erë. Mos e fshini tubin e ngrohjes drejtpërdrejt me një leckë.
17. Gjatë fërgimit me ajër të nxehtë, avulli me temperaturë të lartë do të lirohet nga dalja e ajrit. Mbani duart dhe fytyrën në një distancë të sigurt dhe kushtojini vëmendje kur hiqni shportën e fërgimit nga produkti. Kur produkti përdoret, sipërfaqet e tij të aksesueshme mund të nxehen shumë.
18. PARALAJMËRIM: Mos përdorni qymyr ose lëndë djegëse të ngjashme në këtë pajisje.
19. Kur përdorni një fritezë me ajër, mos vendosni vaj ose ndonjë lëng në fritezë.
20. Mos e lëvizni fritezën me ajër kur ushqimi është në fritezë me ajër.
21. Nëse tymi i zi lëshohet nga friteza me ajër gjatë përdorimit, shkëputeni menjëherë furnizimin me energji elektrike, prisi që friteza me ajër të ndalojë së lëshuari tym dhe më pas hiqeni shportën nga njësia kryesore.
22. Ky produkt është synuar vetëm për përdorim shtëpiak. Mos e përdorni për asnjë qëllim tjetër.

### KARAKTERISTIKAT KRYESORE

1. Kapaciteti 10 litra.
2. Kohëmatësi 60-minutësh për nevoja të gjithanshme pjekjeje.
3. 50-230°C, Gama e rregullueshme e temperaturës për të arritur efektet e dëshiruara.
4. Furnizimi me energji i vlerësuar: 220-240V 50/60Hz

5. Energjia e vlerësuar: 2000W
6. Madhësia e produktit: 373 x 483x 260 mm

## KOMPONENTËT



## PËRDORIMI


### Para përdorimit për herë të parë


1. Hiqni të gjithë aksesorët nga produkti ose paketimi.
2. Pastroni aksesorët me ujë të ngrohtë, fshijeni pjesën e brendshme të produktit me një leckë të butë dhe të lagur dhe sigurohuni që të thahet plotësisht përpara përdorimit.
3. Mbani një distancë prej 20 cm rreth fritezës me ajër dhe mos vendosni sende sipër saj. Produkti duhet të vendoset në mënyrë të qëndrueshme në një sipërfaqe të sheshtë rezistente ndaj nxehtësisë.
4. Përpara përdorimit, shtypni shportën e fërgimit në fritezën me ajër derisa të dëgjoni një tingull "trokitje".
5. Vendoseni fritezën me ajër në temperaturën maksimale, duke e ngrohur paraprakisht për 10-15 minuta për të hequr vajin kundër ndryshkut në sipërfaqen e tubit të ngrohjes. Është normale të ketë tym të lehtë kur e përdorni për herë të parë.

### Si ta përdorni

1. Mbajeni shportën e fërgimit nga dorezat, tërhiqeni dhe vendoseni në një sipërfaqe të sheshtë, rezistente ndaj nxehtësisë.
2. Vendosini përbërësit në shportën e fërgimit.
3. Pasi të keni mbushur shportën me përbërës, futeni në fritezë me ajër, duke u siguruar që grepi i kyçjes ta fiksojë mirë atë.
4. Fusni spinën në prize.
5. Zgjidhni menunë që korrespondon me ushqimin që po gatvani përmes panelit të kontrollit ose rregulloni kohën dhe temperaturën sipas nevojave tuaja.
6. Gjatë procesit të gatimit, do të dëgjoni tingullin që tregon se ushqimi duhet të rrotullohet. Kthejeni ushqimin nga ana tjetër dhe futeni shportën e fërgimit në fritezë për të vazhduar gatimin.
7. Kur ushqimi të jetë gatuar, hiqeni nga priza fritezën me ajër. Shtypni butonin e lirimimit në shportën e fërgimit, hiqeni me kujdes duke mbajtur dorezat dhe derdhni me kujdes përbërësit e gatuar.


## PASQYRË E PANELIT TË KONTROLLIT

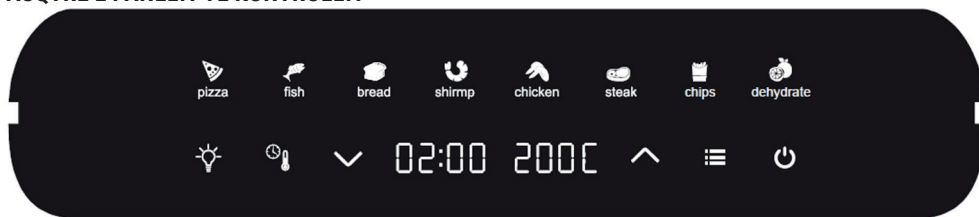



1. **Ndezur:** Pasi të futet shporta në fritezë dhe friteza të jetë ndezur, të gjithë butonat në ekran do të ndizen për 1 sekondë dhe më pas do të fiken me një sinjalizues 1 sekondë, treguesi i energjisë do të pulsojë ngadalë.
2. **Butoni Funksiono** : Shtypni butonin e energjisë, ekrani i majtë do të tregojë 00:00, ndërsa e djathta


mbetet e fikur. Butoni i dritës dhe butoni i energjisë ndizen dhe butoni i zgjedhjes së funksionit pulson. Shtypni butonin e përzgjedhjes për të lundruar në opsionet e menysë: Pica, Peshk, Bukë, Karkaleca, Pulë, Biftek, Patate të skuqura, Fruta të thata. Kur menya e parazgjedhur zgjidhet për 15 minuta në 190 °C, drita e tjera të menysë ndizen pa pulsuar. Drita e menuse së zgjedhur do të pulsojë.

Zgjidhni një menu, shtypni butonin e energjisë për të filluar numërimin mbrapsht për atë menu. Nëse butoni i energjisë shtypet përsëri brenda 3 sekondave, ai kthehet në modalitetin e gatishmërisë (butoni i energjisë pulson ngadalë). Nëse nuk ka aktivitet për më shumë se 60 sekonda pas zgjedhjes së një menye të paracaktuar, produkti kthehet në modalitetin e gatishmërisë.

**3. Butoni Shto**  : Shtypja e butonit shto rrit kohën ose temperaturën e caktuar të rregullimit. Çdo prekje shton një vlerë të caktuar, shtypja e gjatë rrit vazhdimisht rregullimin.

**4. Butoni Zbrit**  : Shtypja e butonit të uljes redukton kohën ose temperaturën e caktuar të rregullimit. Çdo prekje ul kohën ose temperaturën me një vlerë të caktuar dhe shtypja e gjatë e zvogëlon rregullimin.

**5. Butoni koha/temperatura**  : Cilësimet e kohës së punës dhe të temperaturës mund të rregullohen si në zgjedhjen e funksionit ashtu edhe në gjendjen e punës. Për të rregulluar temperaturën ose kohën, shtypni butonin "Koha dhe temperatura" për të ndriçuar të gjithë ekranin. Temperatura LED ose ekranin e kohës LED do të pulsojnë, ndërsa modelet e tjera të menysë mbeten konstante. Shtypni butonat "+" dhe "-" për të rregulluar kohën ose temperaturën brenda kufijve të sipërm dhe të poshtëm.

**6. Butoni drita**  : Drita mund të ndizet kur friteza është e ndezur. Pasi të shtypet butoni, drita në zgavër ndizet për 60 sekonda. Kur shporta e fërgimit, drita e zgavrës ndizet. Nëse shporta e fërgimit nuk futet brenda 60 sekondave, drita e zgavrës fiket automatikisht. Drita mund të ndizet ose fiket me dorë. Butoni i dritës nuk funksionon në gjendjen e nxjerrjes së shportës së fërgimit dhe gatishmërisë.

7. Në gjendjen e punës, shtypja e butonit të energjisë ndalon ngrohjen dhe e vendos drejtpërdrejt produktin në gatishmëri.

## MODALITETET

**1. Modaliteti i tërheqjes:** Heqja e shportës ndalon funksionimin dhe ekranin tregon "No Pot". Pas rifutjes së shportës, do të rikthehet modaliteti i përdorur përpara nxjerrjes së shportës.

**2. Gatishmëria:** Ngrohja dhe ventilatori janë fikur, nuk ka ekran në ekranin e djathtë dixhital dhe treguesi LED është i ndezur.

**3. Zgjedhja e funksionit:** Pas zgjedhjes së një funksioni, ekranin tregon kohën dhe temperaturën e paracaktuar të punës. Drita e butonit të funksionit të zgjedhur pulson, ndërsa dritat e butonave të funksioneve të tjera mbeten të ndezura. Sistemi hyn në modalitetin e gatishmërisë nëse nuk funksionon butoni për 1 minutë.

### 4. Modaliteti i punës:

**A. Parangrohja:** Pas fillimit të funksionimit, drita treguese për funksionin e zgjedhur mbetet e ndezur, ndërsa dritat treguese për funksionet e pazgjedhura fiket. Ekranin e majtë tregon "PRE". Nëse duhet të rregullohet koha e punës, shfaqet vlera e kohës. Nëse temperatura e punës duhet të rregullohet, shfaqet vlera e temperaturës. Temperatura e furrës së parangrohjes korrespondon me funksionin e zgjedhur (p.sh., funksioni i picës nxehet në 200°C). Kur nxehet paraprakisht, ventilatori është gjithmonë i ndezur dhe koha dhe temperatura mund të rregullohen. Kur arrihet temperatura e caktuar, shfaqet një kërkesë "Shto ushqim", e shoqëruar nga një sinjalizues 5 herë (ngrohja duhet të vazhdojë kur shfaqet "Shto ushqim" dhe ngrohja nuk mund të fiket). Nëse nuk zbulohet asnjë futje e shportës brenda 5 minutave, ajo do të fiket automatikisht. E gjithë njësia hyn në modalitetin e numërimit mbrapsht brenda 5 minutave pas tërheqjes së shportës së fërgimit për të shtuar ushqim (funksioni THAJ përjashton modalitetin e parangrohjes).

**B. Kërkesa për rrotullimin e ushqimit:** Funksioni i rrotullimit të ushqimit bën që mesazhi "Rrotullo ushqimin" të pulsojë në ekran dhe sinjalizuesi të tingëllojë 5 herë kur arrihet 2/3 e kohës së paracaktuar. Modaliteti i numërimit mbrapsht do të fillojë pas 10 sekondash ose pas hapjes dhe mbylljes së derës së fritezës me

ajër. Vetëm funksionet e mëposhtme kërkojnë kthimin e ushqimit: peshk, bukë, karkaleca, pulë, patate të skuqura, biftek, parazitgjedhje.

**C. Numërimi mbrapsht:** Ekranin dixhital tregon kohën e punës dhe temperaturën, duke numëruar mbrapsht. Kur koha e punës arrin 2/3, aktivizohet modaliteti i rrotullimit të ushqimit. Nëse koha totale e punës është më pak se 3 minuta, kërkesa për përmbyesjen e ushqimit nuk shfaqet më dhe numërimi mbrapsht vazhdon në gjendjen e minutës dhe të dytë. Kur numërimi mbrapsht arrin 0, zilja bie 5 herë. Ventilatori përjeton një vonesë prej 20 sekondash përpara se të ndalojë.

**D. Statusi Fund:** Ekranin i majtë tregon "Fund", të gjitha dritat e tjera fiket dhe ventilatori përjeton një vonesë prej 20 sekondash. Tubi i ngrohjes fiket, të gjithë butonat bëhen të pafuqishëm dhe sistemi hyn në modalitetin e gatishmërisë.

**5. Statusi Memorie:** Gjatë funksionimit, nëse dera mbyllet brenda 5 minutash, kontrolli e rikthen modalitetin e punës në atë që ishte përpara hapjes së fritezës me ajër. Nëse i kalon 7 minuta, sistemi kalon në modalitetin e gatishmërisë.

## KËSHILLA

- Gama normale e lartësisë së punës së produktit është 0 ~ 2000m.
- Për përdorimin e parë kërkohet fërgim i thatë për 10 minuta. Gjatë kësaj mund të shfaqet një sasi e vogël tymi i bardhë ose erë e veçantë, gjë që është normale.
- Përpara përdorimit, sigurohuni që shporta e fërgimit të jetë vendosur dhe futur siç duhet; përndryshe, friteza me ajër nuk mund të ndizet.
- Rregulloni funksionimin bazuar në madhësinë, sasinë ose preferencën personale të ushqimit.
- Mos përdorni materiale të ndezshme si plastika ose letra në fritezën me ajër.
- Përpara se të gatuar ushqimin, rekomandohet të parangrohni fritezën me ajër.
- Skanoni kodin QR dhe shkarkoni broshurën e recetave.

## MBROJTJA NGA GABIMET E SENSORIT.

Kjo fritezë me ajër nxehet nga lart dhe poshtë. Nëse ndodh një qark i hapur ose i shkurtër në tubin e sipërm të ngrohjes, do të shfaqet E1, duke treguar mënyrën e mbrojtjes. Nëse ndodh një qark i hapur ose i shkurtër në tubin e poshtëm të ngrohjes, do të shfaqet E2. Në rast të një qarku të hapur ose të shkurtër të NTC gjatë funksionimit, ngrohja dhe ventilatori do të ndalen menjëherë dhe do të shfaqet informacioni përkatës i alarmit. Pas hyrjes në modalitetin e mbrojtjes, zilja do të bjerë, duke i bërë të gjithë butonat të pafuqishëm. Pas 1 minute, sinjalizuesi do të rifillojë derisa NTC të kthehet në normale pas rinisjes, duke hyrë në modalitetin e gatishmërisë. Kur temperatura është më e madhe se 230 °C në modalitetin e punës, friteza kalon në modalitetin e gatishmërisë.

## PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA

- Përpara se ta pastroni produktin, hiqni spinën nga priza dhe lëreni të ftohet.
- Për pastrimin e sipërfaqes, përdorni një leckë të butë ose sfungjer me një detergjent neutral. Fshijeni me një leckë të thatë për të hequr pikat e ujit.
- Shmangni përdorimin e furçave të forta ose çdo detergjenti të ashpër për të parandaluar dëmtimin e sipërfaqes së produktit.
- Asnjëherë mos e zhytni produktin në ujë për pastrim.
- Pastroni shportën e fërgimit me një leckë ose sfungjer dhe pak detergjent, më pas shpëlajeni me ujë të pastër. Thajeni më pas.
- Neglizhimi për të pastruar njollat e vajit në shportën e fërgimit mund të rezultojë në errësimin me kalimin e kohës. Pastroni shportën pas çdo përdorimi, lëreni të thatet në ajër dhe ruajeni në një vend të freskët.

**ZGJIDHJA E PROBLEMEVE**

Nëse lind ndonjë nga problemet e mëposhtme gjatë përdorimit, kjo nuk mund të tregojë domosdoshmërisht një dështim të pajisjes. Ju lutemi kontrolloni tërësisht përpara se të kërkonti mirëmbajtje. Mos e çmontoni pajisjen nëse nuk jeni profesionist.

ÇËSHJTJA	SHKAKU I MUNDSHËM	ZGJIDHJA E MUNDSHME
<b>Ekrani me prekje nuk ndizet</b>	Ndërprerja e energjisë	Kontrolloni dhe mirëmbani pajisjet e furnizimit me energji elektrike
	Priza e energjisë nuk ka energji ose kontakt i dobët	
	Tensioni i furnizimit me energji nuk është në përputhje me tensionin e vlerësuar të produktit	
	Dështimi i bordit të qarkut	Dërgojeni atë në departamentin e caktuar të mirëmbajtjes për riparim
<b>Ushqimi është i papjekur/ idjegur</b>	Temperatura ose koha e gabuar e zgjedhur	Vendosni temperaturën dhe kohën e fërgimit bazuar në recetën dhe përvojën personale
	1. Shporta e fërgimit është e tejmbushur. 2. Temperatura e pjekjes është vendosur shumë e ulët. 3. Koha e pjekjes është shumë e shkurtër.	Përbërësit i ndajmë në tufa të vogla dhe i vendosim në fritezë. Rregulloni temperaturën dhe kohën në kohën e dëshiruar të pjekjes.
<b>Tymi del kur përdoret për herë të parë</b>	Vaj antindryshk i mbetur në tubin e ngrohjes.	Rregulloni temperaturën në maksimum dhe ngrohni paraprakisht për 10-15 minuta për të hequr vajin kundër ndryshkut nga tubi i ngrohjes i fritezës me ajër.
<b>Ka një erë të veçantë</b>	Grimcat e huaja janë të pranishme në tepsi ose tubin e ngrohjes.	Pastroni grimcat e huaja
<b>Funksionimi i ekranit nuk përgjigjet</b>	Ka njollë vaji ose njollë uji në ekran ose në duart tuaja.	Pastroni duart dhe ekranin me një leckë.

**UDHËZIME MJEDISORE**

Ky produkt përputhet me rregulloret për substancat e rrezikshme në produktet elektrike dhe elektronike. Gjatë periudhës së mbrojtjes së mjedisit (10 vite), konsumatorët mund ta përdorin produktin në mënyrë të sigurtë pa shqetësime shëndetësore, duke përfshirë çështje të tilla si rrjedhja ose reshjet e substancave të dëmshme gjatë përdorimit normal. "Jeta e shërbimit për mbrojtjen e mjedisit" është e vlefshme vetëm kur produkti përdoret në kushte normale të përshkruara në këtë manual. Përdoruesit mund ta përdorin me siguri në kushte normale, duke shmangur problemet shëndetësore që lidhen me rrjedhjen e substancave të dëmshme ose reshjet.



## FLETË GARANCIE

Ofruesi i garancisë dhe tekniku i autorizuar i shërbimit Vitapur d.o.o., Sv Petra Cetinjskog 130, 81000 Podgorica, Mali i Zi, merr përsipër që produkti do të funksionojë në mënyrë të përsosur gjatë periudhës së garancisë. Gjatë periudhës së garancisë, e cila fillon me dorëzimin e produktit, ne do të eliminojmë të gjitha defektet në produkt që mund të ndodhin gjatë përdorimit të këtij të fundit, me kusht që produkti të përdoret në përputhje me qëllimin e tij dhe që të mos përdoret nga persona të pa autorizuar nga garantuesi ose për përdorime përtej funksionit që produkti ka. Nëse produkti nuk është riparuar brenda 15 ditëve nga marrja e kërkesës për riparim, do të zëvendësohet me një produkt të ri, identik dhe të pa dëmtuar, falas. Periudha e garancisë do të zgjatet për aq ditë sa do të kërkojë riparimi i plotë i produktit.

Garancia nuk përfshin:

1. dëmtimin mekanik për shkak të përdorimit jo të saktë dhe mirëmbajtjes të gabuar të produktit;
2. dëmtim të shkaktuar nga forca madhore;
3. konsumim i materialit përbërës të produktit.

Garancia është e vlefshme në territorin e vendit në të cilin është bërë blerja, dhe zbatohet në vendin e blerjes ose tek importuesi i autorizuar për këtë treg, i cili evidentohet në deklaratën e produktit në paketim. Fatura për produktin është një bashkëngjitje e detyrueshme e garancisë kur pretendohet.

Garancia nuk përjashton të drejtat e konsumatorëve që vijnë nga përgjegjësia ligjore e shitësit për dëmtimin e produkteve. Periudha e garancisë është 24 muaj. Importuesi për secilin treg është përgjegjës për shërbimin.

Konsumatori kërkon garancinë në pikën e shitjes ku ka blerë mallin ose në një pikë tjetër shitjeje të shitësit në të njëjtin territor të vendit ku ka bërë blerjen. Konsumatori firmos formularin e ankesës në pikën e shitjes dhe ia dorëzon shitësit. Pas marrjes së ankesës, garantuesi do ta kontaktojë atë brenda 5 ditëve pune.

Konsumatori mund të mësojë për të drejtat dhe procedurën për marrjen e garancisë duke kontaktuar shërbimin e mbështetjes së klientit përmes emailit në [warranty@vitapur.com](mailto:warranty@vitapur.com).

Koha e servisimit të garantuar dhe ofrimit të pjesëve të këmbimit është 3 vjet nga skadimi i periudhës së garancisë.

Emri i produktit: \_\_\_\_\_

Data e dorëzimit / blerjes së produktit: \_\_\_\_\_

Pažljivo slijedite uputstva kako biste izbjegli pogrešnu upotrebu i potencijalnu štetu tokom korištenja ovog proizvoda. Pročitajte cijeli priručnik i čuvajte ga na sigurnom mjestu za buduću upotrebu.

### MJERE OPREZA

1. Ovaj proizvod je električni uređaj velike snage. Zabranjeno je korištenje savitljivog ili produžnog kabla za pomjeranje utičnice i dijeljenje utičnice s drugim električnim uređajima.
2. Izbjegavajte oštećivanje, pretjerano savijanje, istežanje ili uvijanje kabla za napajanje. Ne postavljajte teške predmete na njega i ne stežite ga.
3. Ako je kabal za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti stručnjak iz servisnog centra proizvođača ili kvalifikovani tehničar kako bi se izbjegla opasnost.
4. Držite uređaj podalje od toplote i vlage. Odmah prestanite koristiti uređaj ako primijetite oštećenje na kablju za napajanje, utikaču ili samom proizvodu. Kontaktirajte servisni centar proizvođača ili kvalifikovanog tehničara za popravak ili zamjenu.
5. Nikada ne uranjajte proizvod kako biste izbjegli rizik od strujnog udara.
6. Ne postavljajte ništa na vrh friteze na vrući zrak prilikom rada. Ne prekrivajte mjesto raspršivanja toplote friteze kako biste izbjegli požar. Nikada ne stavljajte strane predmete u otvore za raspršivanje toplote jer to može uzrokovati oštećenje ili strujni udar.
7. Ne grijte zatvoreni rezervoar u fritezi na vrući zrak jer to može uzrokovati eksploziju.
8. Ne stavljajte fritezu na vrući zrak blizu zapaljivih materijala ili izvora toplote.
9. Držite fritezu na vrući zrak u suhom unutrašnjem okruženju; ne koristite je vani.
10. Koristite fritezu na vrući zrak na izolovanoj površini, održavajući razmak od 20 cm oko nje.
11. Pri korištenju ovog proizvoda zabranjeno je djeci i osobama s fizičkim, senzibilnim ili mentalnim oštećenjima ili osobama s nedostatkom iskustva i znanja da njome upravljaju sami. Ako su u blizini djeca, koristite ovaj proizvod s posebnom pažnjom. Ne držite proizvod u dohvatlu djece.
12. Kad se friteza ne upotrebljava ili kad ostane u mirovanju duže vremena, išteakajte kabal iz utičnice kako biste smanjili rizik od strujnog udara ili curenja zbog starenja izolacije.
13. Pažljivo koristite fritezu tokom rada kako biste izbjegli opekotine od visoke temperature.
14. Koristite dodatke koje ste dobili od proizvođača na pravilan način. Ne koristite dodatke koje nije pružio proizvođač kako biste izbjegli požar ili povredu uzrokovanu od strane ljudskog djelovanja.
15. Prije čišćenja, pomjeranja ili servisiranja friteze na vrući zrak, išteakajte kabal za napajanje i dozvolite joj da se ohladi.
16. Redovno čistite fritezu kako biste spriječili zapaljivanje taloga masti, pogoršavanje ili smrad. Ne brišite cijev za zagrijavanje direktno s krpom.
17. Tokom prženja na vrući zrak, para visoke temperature će biti ispuštena iz otvora za zrak. Držite ruke i lice na sigurnoj udaljenosti i budite oprezni prilikom pomjeranja korpe za prženje iz friteze. Kad se friteza koristi, dostupne površine mogu postati vrlo vruće.
18. UPOZORENJE: Nemojte koristiti drveni ugalj ili slična goriva u ovom uređaju.
19. Ne stavljajte ulje ili drugu tečnost u fritezu prilikom korištenja.
20. Ne pomjerajte fritezu kad sadrži hranu.
21. Ako prilikom korištenja crni dim počne izlaziti iz friteze, odmah išteakajte uređaj iz izvora napajanja, pričekajte da friteza prestane ispuštati dim i zatim uklonite korpu iz glavne jedinice.
22. Ovaj je proizvod namijenjen samo za kućnu upotrebu. Ne koristite ga u druge svrhe.

### GLAVNE KARAKTERISTIKE

1. Zapremina 10 l.
2. 60-minutni mjerač vremena za svestrane potrebe pečenja.
3. 50-230°C, Prilagodljivi raspon temperature za postizanje željenih efekata.
4. Snaga napajanja: 220-240V 50/60Hz

- Nazivna snaga: 2000W
- Veličina proizvoda: 373 x 483x 260 mm

## DJELOVI



## UPOTREBA


### Prije prve upotrebe

- Izvadite sve dodatke iz proizvoda ili pakovanja.
- Čistite dodatke s toplom vodom, obrišite unutrašnjost proizvoda mekanom i vlažnom krpom i pobrinite se da je potpuno suha prije upotrebe.
- Održite udaljenost od 20 cm oko friteze i ne postavljajte predmete na vrh. Proizvod se treba stabilno postaviti na ravnu površinu koja je otporna na toplotu.
- Prije upotrebe, umetnite korpu za prženje u fritezu na vrući vazduh dok ne čujete zvuk klika.
- Namjestite fritezu na najvišu temperaturu i unaprijed je zagrijte 10-15 minuta kako biste uklonili ulje protiv hrđanja na površini grijača. Uobičajeno je vidjeti malo dima kad je koristite prvi put.

### Kako se koristi

- Uхватite ručke korpe za prženje, izvucite je van i postavite je na ravnu površinu koja je otporna na toplotu.
- Postavite sastojke u korpu za prženje.
- Nakon punjenja korpe sastojcima, ubacite je u fritezu i provjerite je li pravilno uklopila.
- Umetnite utikač u utičnicu.
- Odaberite izbornik na osnovu hrane koju ćete kuhati na kontrolnoj ploči ili namjestite vrijeme i temperaturu prema Vašim potrebama.
- Tokom procesa kuhanja ćete čuti zvuk koji indikuje da se hrana treba okrenuti. Okrenite hranu i umetnite korpu za prženje u fritezu kako bi se proces kuhanja nastavio.
- Kad je hrana gotova, ištekajte fritezu na vrući vazduh. Pritisnite dugme za otpuštanje na korpi za prženje, pažljivo je izvucite držeći ručke i oprezno istresite skuhane sastojke.


## PREGLED UPRAVLJAČKE PLOČE

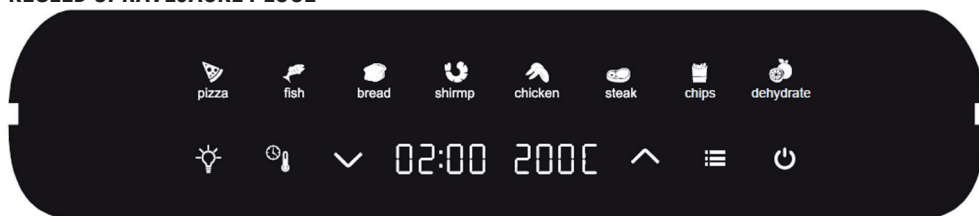




- Upaljeno:** Nakon što je korpa umetnuta u fritezu i nakon što je friteza upaljena, sve tipke na ekranu će zasvijetliti na 1 sekundu i zatim odzvoniti 1 sekundu, indikator napajanja će polako bljeskati.
- Dugme za funkciju** : Pritisnite dugme za napajanje, lijevi ekran će pokazati 00:00, dok će desni ostati isključen. Dugme zasvijetli i dugme za napajanje će zasvijetliti i dugme za odabir funkcije će bljeskati. Pritisnite dugme za odabir kako biste prošli kroz opcije na izborniku: pizza, riba, hljeb, škampi, piletina, meso, pomfrit, suho voće. Kad odaberete zadati izbornik na 15 minuta na 190 °C, druga svijetla na izborniku će biti


upaljena bez bljeskanja. Svjetlo odabranog izbornika će bljeskati.

Odaberite jelovnik i pritisnite dugme za napajanje kako biste započeli odbrojavanje za taj jelovnik. Ako ponovno pritisnete dugme za napajanje prije 3 sekunde, vratiće se na stanje pripravnosti (dugme za napajanje će polako treperiti). Ako nema aktivnosti više od 60 sekundi nakon odabira jelovnika, proizvod će se vratiti u stanje pripravnosti.

**3. Dugme za dodavanje** : Pritiskanjem dugmeta za dodavanje povećava se namješteno vrijeme ili temperatura. Svakim dodiranjem dodaje se postavljena vrijednost, a dugim se pritiskom neprekidno povećava prilagođavanje.

**4. Dugme za smanjivanje** : Pritiskanjem dugmeta za smanjivanje smanjuje se namješteno vrijeme ili temperatura. Svakim dodiranjem smanjuje se postavljena vrijednost za jednu, a dugim se pritiskom neprekidno smanjuje prilagođavanje.

**5. Dugme za vrijeme/temperaturu**  : Postavke vremena rada i temperature mogu se podesiti i u odabiru funkcija i u stanjima rada. Za podešavanje temperature ili vremena, pritisnite dugme „Vrijeme i temperatura“ za osvjetljavanje cijelog ekrana. LED indikator temperature ili LED prikaz vremena će treperiti dok će ostali uzorci izbornika ostati nepromijenjeni. Pritisnite tipke „+“ i „-“ za namještanje vremena ili temperature unutar gornje i donje granice.

**6. Dugme za svjetlo** : Svjetlo se može upaliti kad je friteza upaljena. Nakon što se dugme pritisne, svjetlo će biti upaljeno 60 sekundi. Kad se korpa za prženje otvori, svjetlo će zasvijetliti. Ako se korpa za prženje ne umetne u roku od 60 sekundi, svjetlo će se automatski ugasi. Svjetlo se može upaliti i ugasi ručno. Dugme za svjetlo se ne može koristiti dok se korpa za prženje ukloni van ili u stanju pripravnosti.

**7.** U stanju rada, pritiskanje dugmeta za napajanje zaustavlja grijanje i odmah stavlja proizvod u stanje pripravnosti.

## NAČINI RADA

**1. Način rada izvlačenjem:** Pomjeranje korpe zaustavlja rad i na ekranu će se prikazati „No Pot.“ („Nema korpe.“). Nakon što se korpa ponovno ubaci, način rada koji je korišten prije povlačenja korpe van će se nastaviti.

**2. Stanje pripravnosti:** Grijanje i ventilator su ugašeni, nema prikaza na desnom digitalnom ekranu i LED indikator svijetli.

**3. Odabir funkcije:** Nakon odabira funkcije, ekran će pokazati zadato vrijeme i temperaturu rada. Dugme sa svjetlom odabrane funkcije će zatreperiti dok će svjetla drugih funkcija ostati uključena. Sastav će ući u stanje pripravnosti ako nema rada s tipkama 1 minut.

## 4. Radni način:

**A. Prethodno zagrijavanje:** Nakon pokretanja rada, indikatorska lampica za odabranu funkciju ostaće upaljena, dok će indikatorske lampice za neodabrane funkcije biti ugašene. Lijevi ekran prikazivaće „PRE“. Ako treba namjestiti vrijeme rada, prikazaće se vrijednost vremena. Ako je potrebno namjestiti temperaturu rada, prikazaće se vrijednost temperature. Temperatura prethodno zagrijane pećnice odgovara odabranoj funkciji (npr. funkcija Pizza zagrijava fritezu do 200°C). Ventilator je uvijek uključen kod prethodnog zagrijavanja, a vrijeme i temperatura mogu se podesiti. Kad se postigne postavljena temperatura, pojavljuje se upit „Add Food“ („Dodaj hranu“), popraćen petostrukim zvučnim upozorenjem (grijanje bi se trebalo nastaviti kad se prikaže „Dodaj hranu“ pa se ono ne može isključiti). Ako se u roku od 5 minuta ne otkrije ubacivanje korpe, automatski će se isključiti. Cijela jedinica ući će u način odbrojavanja u roku od 5 minuta nakon povlačenja korpe za prženje radi dodavanja hrane (funkcija DEHIDRATACIJE isključuje način rada prethodnog zagrijavanja).

**B. Poziv za okretanje hrane:** Funkcija okretanja hrane uzrokuje pojavu poruke „Turn Food“ („Okreni hranu“) na ekranu i petostruko zvučno upozorenje kad dostigne 2/3 zadatog vremena. Način odbrojavanja će započeti nakon 10 sekundi ili nakon otvaranja i zatvaranja vrata friteze na vrući vazduh. Samo sljedeće funkcije

zahtijevaju okretanje hrane: riba, hljeb, škampi, piletina, pomfrit, meso, zadato.

**C. Odbrojanje:** Digitalni ekran prikazuje vrijeme rada i temperaturu i odbrojanje. Kad vrijeme rada dostigne 2/3, način rada za okretanje hrane će se aktivirati. Ako je ukupno vrijeme rada kraće od 3 minuta, poziv za okretanje hrane neće se prikazati i odbrojanje će nastaviti u minuti i drugom stanju. Kad odbrojanje dostigne 0, čuće se petostruko zvučno upozorenje. Ventilator će još raditi 20 sekundi prije nego se zaustavi.

**D. Kraj:** Lijevi ekran će prikazati „End“ („Kraj“), sva druga svjetla će biti ugašena i ventilator će se ugasiti nakon 20 sekundi. Grijač je ugašen, sve tipke postanu neupotrebjive i sastav uđe u stanje pripravnosti.

**5. Stanje pamćenja:** Tokom rada, ako se vrata zatvore u roku od 5 minuta, kontrola će omogućiti nastavak načina rada koji se koristio prije nego se friteza otvorila. Ako prođe 7 minuta, sistem će ući u stanje pripravnosti.

## SAVJETI

- Normalni raspon radne visine proizvoda je 0 ~ 2000m.
- Suho prženje u trajanju od 10 minuta je potrebno za prvu upotrebu. Mala količina bijelog dima ili neobičan miris mogu se pojaviti tokom toga što je sasvim normalno.
- Prije rada se pobrinite da je korpa za prženje pravilno umetnuta; inače se friteza neće moći upaliti.
- Namjestite rad na temelju stvarne veličine ili količine hrane i vaše sklonosti prema hrani.
- Ne koristite zapaljive materijale poput plastike ili papira u fritezi na vrući zrak.
- Prije kuhanja hrane, preporučuje se da prethodno zagrijete fritezu na vrući zrak.
- Skenirajte QR kod i preuzmite knjižicu s receptima.

## ZAŠTITA OD GREŠKI SENZORA

Ova friteza grije odozgo i odozdo. Ako dođe do prekida ili kratkog spoja u gornjem grijaču, prikazaće se E1, označavajući način zaštite. Ako dođe do prekida ili kratkog spoja u donjem grijaču, prikazaće se E2. U slučaju prekida ili kratkog spoja NTC-a tokom rada, grijanje i ventilator će se odmah zaustaviti pa će se prikazati odgovarajuća informacija o alarmu. Nakon ulaska u način zaštite, oglašiće se zvučni signali, čineći sve tipke neoperativnim. Nakon 1 minuta, zujanje će se nastaviti dok se NTC ne vrati u normalu nakon ponovnog pokretanja, ulazeći u stanje pripravnosti.

Kad je temperatura tokom rada veća od 230 °C, friteza ulazi u stanje pripravnosti.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja proizvoda, istekajte kabal za napajanje i dozvolite mu da se ohladi.
- Koristite mekanu krpu ili spužvu s neutralnim deterdžentom za čišćenje površine. Obrišite je suhom krpom kako biste uklonili kapljice vode.
- Izbjegavajte korištenje tvrdih četki ili oštrih deterdženata kako biste spriječili pojavu štete na površini proizvoda.
- Nikad ne uranjajte proizvod u vodu za čišćenje.
- Očistite korpu za prženje s krpom ili spužvom i malo deterdženta, nakon čega je potrebno isprati s čistom vodom. Zatim je osušite.
- Zanimarivanje čišćenja mrlja od ulja na korpi za prženje može rezultirati tamnjenjem s vremenom. Očistite korpu nakon svake upotrebe, ostavite je da se osuši na zraku i odložite je na hladno mjesto.

## RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ako se koji od sljedećih problema pojavi tokom upotrebe, ne mora značiti da je došlo do kvara uređaja. Molimo oprezno ih pregledajte prije nego potražite servis. Ne rastavljajte uređaj osim ako ste stručnjak.

Problem	Mogući uzrok	Moguće rješenje
<b>Ekran na dodir ne svijetli</b>	Prekid struje	Provjerite i održavajte opremu izvora napajanja
	Utičnica nema snage ili ima slabi kontakt	
	Izvor napajanja nije u skladu s nazivnim naponom proizvoda	
	Kvar strujnog kruga	Pošaljite ga ovlaštenom sektoru za održavanje na popravku.
<b>Hrana je nedovoljno skuhana/zapečena</b>	Netačno odabrana temperatura ili vrijeme	Postavite temperaturu za prženje i vrijeme na osnovu recepta i ličnog iskustva.
	1. Korpa za pržene je previše napunjena. 2. Temperatura za pečenje je preniska. 3. Vrijeme pečenja je prekratko.	Podijelite sastojke u manje djelove i stavite ih u fritezu. Podesite temperaturu i vrijeme željenom vremenu pečenja.
<b>Izlazak dima prilikom prve upotrebe</b>	Ulje protiv hrđe je ostalo na grijaču.	Namjestite temperaturu na maksimum i prethodno zagrijte 10-15 minuta kako biste uklonili ulje protiv hrđe s grijača u fritezi.
<b>Pojava neobičnog mirisa</b>	Strane čestice su prisutne na ploči za pečenje ili grijaču.	Očistite strane čestice.
<b>Ekran na dodir ne reaguje</b>	ekran ili Vaše ruke sadrže mrlju od ulja ili vode.	Obrišite ruke i zaslon krpom.

### UPUTSTVA ZA ZAŠTITU OKOLINE

Ovaj proizvod je u skladu s propisima o opasnim materijama u električnim i elektroničkim proizvodima. Tokom razdoblja zaštite okoline (10 godina) potrošači mogu koristiti proizvod na siguran način bez brige za zdravlje, uključujući probleme poput curenja ili taloženja štetnih materija tokom normalne upotrebe. „Životni vijek zaštite okoline“ važi samo kada se proizvod koristi pod normalnim uslovima opisanim u ovom priručniku. Korisnici ga mogu sigurno koristiti u normalnim uslovima, izbjegavajući zdravstvene probleme povezane s curenjem štetnih materijama ili s taloženjem.



## GARANCIJA

Davalac garancije i ovlaštenu servisera Vitapur d.o.o., Grbavička 4, 71000 Sarajevo, BiH, obavezuje se da će proizvod raditi besprijekorno tokom garantnog perioda. Tokom garantnog roka, koji započinje isporukom proizvoda, uklonićemo sve nedostatke i kvarove na proizvodu koji bi se pojavili tokom upotrebe proizvoda, pod uslovom da se proizvod koristi u skladu sa njegovom namjenom i da proizvod nisu servisirale osobe koje nisu ovlašćene od strane izdavaoca garancije, te da su prilikom korišćenja uređaja upotrebljavani originalni rezervni dijelovi.

Ako proizvod ne bude popravljen u roku od 30 dana od prijema zahtjeva za otklanjanje oštećenja, zamijenićemo ga novim, identičnim i ispravnim proizvodom besplatno. Garantni rok će biti produžen za onoliko dana koliko je trajala popravka proizvoda.

Garancija ne pokriva:

1. mehanička oštećenja i oštećenja usljed nepravilne upotrebe i održavanja;
2. oštećenja nastala usljed više sile;
3. potrošni materijal.

Garancija važi na teritoriji zemlje u kojoj je obavljena kupovina, a primjenjuje se na mjestu obavljene kupovine ili kod ovlašćenog uvoznika za ovo tržište, što je navedeno u deklaraciji proizvoda na pakovanju. Račun za proizvod je obavezan prilog uz garanciju kada se isti traži.

Garancija ne isključuje prava potrošača koja proističu iz zakonske odgovornosti prodavca za oštećenja na robu. Garantni rok je 24 mjeseca. Uvoznik za svako tržište je zadužen za uslugu servisiranja.

Potrošač preuzima garanciju na prodajnom mjestu na kojem je kupio robu ili na drugom prodajnom mjestu prodavca na istoj teritoriji zemlje u kojoj je izvršio kupovinu. Potrošač potpisuje obrazac reklamacije na prodajnom mjestu i predaje ga prodavcu. Nakon prijema reklamacije, garant će ga kontaktirati u roku od 5 radnih dana.

O pravima i postupku preuzimanja garancije potrošač se može informirati kontaktiranjem korisničke podrške na e-mail [info@vitapur.ba](mailto:info@vitapur.ba) ili na broj telefona 033 975 998.

Vrijeme garantovanog servisa i obezbjeđenja rezervnih dijelova je 3 godine od isteka garantnog roka.

Ime proizvoda:\_\_\_\_\_

Datum isporuke/preuzimanja proizvoda:\_\_\_\_\_

Следвайте внимателно инструкциите за да избегнете неправилната употреба и възможните щети при употребата на този продукт. Прочетете цялото ръководство и го съхранявайте безопасно за бъдещи справки.

### ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Този продукт е уред с висока мощност. Забранено е да се използва гъвкав или кабел за удължаване за да се мести гнездото или да се споделя гнездото с други електрически уреди.
2. Да се избягват повреди, прекомерното огъване, разпъването или усукването на захранващия кабел. Да не се поставят тежки предмети върху него или да се клампира.
3. Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се замени от професионалист от сервизния център на производителя или от квалифициран техник за да се избегне повреда.
4. Уредът да се държи далеч от горещина и влага. Веднага да се спре с употребата на продукта, ако бъде забелязана повреда на захранващия кабел, щепсела или по самия продукт. Свържете се със сервизния център на производителя или с квалифициран техник за ремонт или замяна.
5. Никога не накусвайте продукта за да избегнете риска от токов удар.
6. Не поставяйте нищо върху еър фрайъра за да се избегне пожар. Никога не пъхайте чужди обекти в отвори или пролуки за разсейване на топлината, тъй като това може да причини повреда или токов удар.
7. Не загръвайте затворени контейнери в еър фрайъра, тъй като това може да причини експлозия.
8. Не поставяйте еър фрайъра в близост до запалими материали или източници на топлина.
9. Съхранявайте еър фрайъра на сухо закрито място; да не се използва навън.
10. Еър фрайърът да се използва върху повърхност с изолация, около него да се поддържа 20 см свободно пространство.
11. Когато се използва този продукт е забранено за деца или лица, които са с физически, сензорни или умствени увреждания, или с липсата на опит и познания да го експлоатират самостоятелно. Ако наоколо има деца, този продукт да се използва със заострено внимание. Продуктът да не се поставя в обсега на деца.
12. Когато еър фрайърът не е в употреба или е неактивен за дълъг период от време, щепселът да се извади от контакта за да се смекчи риска от токов удар или изтичане в резултат на амортизирането на инсталацията.
13. Когато еър фрайърът е в експлоатация, да се борави с него внимателно за да се избегнат изгаряния в следствие от високата температура.
14. Предоставените от производителя аксесоари да се използват правилно. Да не използват аксесоари, които не са предоставени от производителя за да се избегне пожар или нараняване, причинени от експлоатацията на човека.
15. Преди почистването, преместването или обслужването на еър фрайъра, да се извади електрическият кабел и еър фрайърът да се остави да се охлади.
16. Еър фрайърът да се почиства редовно за да се предотврати запалването на остатъчната грес, износването и разнасянето на миризма. Нагревателната тръба да не се бърше директно с кърпа.
17. По време на пърженето с горещ въздух, изходът за въздух ще изпусне пара с висока температура. Дръжте ръцете и лицето си на безопасно разстояние и изваждането на кошницата за пържене да се извършва внимателно.
18. Предупреждение: Този уред да не се използва с дървени въглища или подобни горива.
19. Когато използвате еър фрайъра, не поставяйте мазнина или друга течност в него.
20. Еър фрайърът да не се мести, когато в него има храна.
21. Ако се отдели черен пушек от еър фрайъра по време на употребата, веднага да се извади електрическият щепсел, да се изчака еър фрайърът да спре да отделя пушек и след това кошницата да се извади от главния корпус.
22. Този продукт се препоръчва само за домашна употреба. Да не се използва за други цели.

## ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. 10 л капацитет.
2. 60-минутен таймер за универсални нужди за печене.
3. 50-230°C, диапазон за нагласяне на температурата за достигането на желаните ефекти.
4. Номинално захранване: 220-240V 50/60Hz
5. Номинална мощност: 2000W
6. Размер на продукта: 373 x 483x 260 мм

## КОМПОНЕНТИ



## УПОТРЕБА


### Преди да се използва за пръв път:

1. Да се извадят всички аксесоари от продукта или опаковката.
2. Аксесоарите да се почистят с топла вода, вътрешната част на продукта да се избърше с мек, влажен парцал и да се гарантира, че е напълно сух преди употреба.
3. Около продукта да се поддържа 20 см разстояние, както и върху него да не се поставят никакви артикули. Продуктът трябва да се позиционира стабилно върху равна топлоустойчива повърхност.
4. Преди употреба, кошницата за пържене да се вмъкне в еър фрайъра, докато чуete „приглушен“ звук.
5. Да се зададе максимална температура за еър фрайъра, както и предварително загряване за 10-15 минути за да се премахне маслото против ръжда по повърхността на нагревателната тръба. Нормално е да излезе лек пушек, когато се използва за пръв път.


## НАЧИН НА УПОТРЕБА

1. Кошницата за пържене да се придържа за дръжките, извадете я и я поставете върху равна, топлоустойчива повърхност.
2. Поставете съставките в кошницата за пържене.
3. След като напълните кошницата със съставките я пхнете в еър фрайъра, като се уверите, че заключващата кукичка я прикрепя здраво.
4. Поставете кабела в контакта.
5. Изберете меню, отговарящо на храната, която готвите чрез контролния панел и нагласете времето и температурата според вашите нужди.
6. По време на процеса на готвене, ще чуete звук, сигнализиращ че храната трябва да се обърне. Обърнете храната на обратно и пхнете кошницата за пържене във фрайъра за да продължите с готвенето.
7. Когато храната се сготви, изключете еър фрайъра. Натиснете бутона за освобождаване на кошницата за пържене, внимателно я извадете като държите дръжките и внимателно изсипете сготвените съставки.


## ПРЕГЛЕД НА КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ

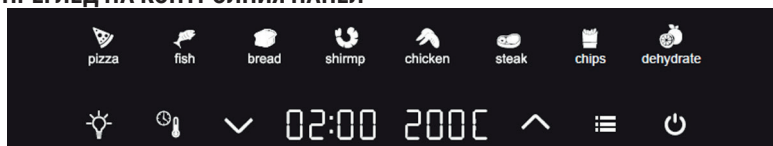



**1. Включване:** След като кошницата е пхната във фрайъра и уредът е включен, всички бутони на дисплея ще светнат за 1 секунда и след това ще изгасне с 1- минутен звънец, индикаторът на захранването ще започне да мига.


**2. Функционален бутон **: Натиснете бутона за включване, левият дисплей ще покаже 00:00, докато десният ще остане изключен. Светлиният бутон и бутонът за включване ще започнат да светят, а бутонът за избор на функция започва да мига. Да се натисне бутона за селекция за да се започне с навигацията на опциите на менюто: Пица, Риба, Хляб, Скарриди, Пиле, Стек, Чипс, Сушени плодове. Когато се избере менюто по подразбиране за 15 мин на 190 °C, светлините на останалата част от менюто няма да мигат. Ще мига само светлината на избраното меню.

Изберете меню, натиснете бутона за включване за да се започне с обратното броене за менюто. Ако бутонът за включване се натисне отново в рамките на 3 секунди, той се връща на режим на готовност (бутонът за включване започва да мига бавно). Ако не се отчете никаква дейност за над 60 секунди след избора на предварително зададеното меню, продуктът се връща режим на готовност.

**3. Бутон за добавяне **: Натискането на бутона за добавяне увеличава зададеното време за настройката или температура. Всяко докосване добавя зададена стойност, дългото непрекъснато задържане увеличава настройката.

**4. Бутон за намаляване **: Натискането на бутона за намаляване намалява зададеното време за настройка или температура. Всяко докосване намалява времето или температурата с една зададена стойност, а дългото непрекъснато задържане намалява настройката.

**5. Бутон за време/ температура **: Настройките на работното време и температурата могат да бъдат зададени както при избора на функция, така и в случай на работещи условия. За да се регулира температурата или времето, натиснете бутона "Time and Temperature" за да се освети целия екран. Дисплеят на LED температурата или на LED времето ще започне да мига, докато другите меню шаблони остават непроменени. Натиснете бутоните "+" и "-" за да регулирате времето или температурата в рамките на горните и долните граници.

**6. Светлинен модул **: Светлината може да светне, когато фрайърът е включен. След като се натисне бутона, светлината във вдлъбнатината се включва за 60 секунди. Когато кошницата за пържене е отворена, светлината в кухнята светва. Ако кошницата за пържене не се пхне в рамките на 60 секунди, светлината в кухнята се изключва автоматично. Светлината може да се включи или изключи ръчно. Бутонът за светлината не функционира в режим на изваждането на кошницата за пържене и в режима на готовност.

7. В работен режим, натискането на бутона за включване спира загреването и директно поставя продукта в режим на готовност.

## РЕЖИМИ

**1. Режим на издърпване:** Премахването на кошницата спира експлоатацията и на дисплея се показва "No Pot". При повторното поставяне на кошницата, използваният преди изваждането на кошницата режим ще се възобнови.

**2. Готовност:** Нагреването и вентилаторът са изключени, от дясната страна на дисплея няма индикация, а индикаторът LED е включен.

**3. Избор на функция:** След избирането на функция, дисплеят показва работното време и температура по подразбиране. Светлината на избрания бутон за функция започва да мига, докато светлините на другите бутони за функция остават включени. Системата влиза в режим на готовност, ако с бутоната не е работено в рамките на 1 минута.

### 4. Работен режим:

**A. Предварително загреване:** Непосредствено след започването на експлоатацията, светлината на индикатора за избраната функция остава включен, като същевременно светлините на индикатора за

функциите, които не са избрани, са изключени. Левият дисплей показва "PRE". Ако времето за работа трябва да се регулира, се показва времевата стойност. Ако работната температура трябва да се регулира, се показва температурната стойност. Температурата за предварително загряване на уреда отговаря на избраната функция (например за „Пица“ функцията, температурата на предварителното загряване е 200°C). При предварителното загряване, вентилаторът е винаги включен, а времето и температурата може да бъдат зададени по всяко време. Когато се достигне зададената температура, се появява подканване "Add Food", придружено от 5-кратно зумер известяване (нагряването продължава, когато се покаже "Add Food", а нагряването не може да бъде изключено). Ако в рамките на 5 минути не се усети пъхане на кошницата, уредът ще се изключи автоматично. Целият модул ще влезе в режим на обратно броене в рамките на 5 минути след изваждането на кошницата за добавяне на храна (функцията за ДЕХИДРАТАЦИЯ изключва режима на предварителното загряване).

**В. Подкана за обръщане на храна:** Функцията за обръщане на храна активира съобщението „Turn Food“, което започва да мига на дисплея и зумерът издава звук 5 пъти, когато се достигне 2/3 от времето по подразбиране. Модулът за обратно броене ще се стартира след 10 секунди, или след отварянето и затварянето на вратата на еър фрайъра. Само следните функции изискват обръщане на храна: Риба, Хляб, Скарриди, Пиле, Пържени картофи, Стек, По подразбиране.

**С. Обратно броене:** Дигиталният дисплей показва работното време и температурата, отброявайки обратно. Когато работното време достигне 2/3, се активира режима за обръщане на храна. Ако общото работно време е по-малко от 3 минути, подканата за обръщане на храна не се показва повече, а обратното броене продължава в минутен и секунден режим. Когато обратното броене достигне 0, зумер сигналът прозвънява 5 пъти. При вентилатора се получава 20-секундно забавяне преди да спре.

**Д. Крайно състояние:** На левият дисплей се показва "End," а всички други светлини са изключени, а при вентилаторът се получава 20-секундно закъснение. Нагревателната тръба е изключена, всички бутони са вече нефункционални и системата влиза в режим на готовност.

**5. Мемори режим:** По време на експлоатацията, ако вратичката се затвори в рамките на 5 минути, контролът възобновява работещия режим, на който е бил преди да се отвори еър фрайъра. Ако надвиши 7 минути, системата влиза в режим на готовност.

## СЪВЕТИ

- Диапазонът на нормалната работна температура е 0 ~ 2000m.
- При първата употреба се изисква 10 минутно "сухо" пържене. Малко количество бял пушек или специфична миризма може да се появи по време на това, което е нормално.
- Преди експлоатацията, уверете се, че кошницата е правилно позиционирана и пъхната; в противен случай, еър фрайърът не може да се включи.
- Задайте действието въз основа на актуалния размер, количество или лично предпочитание за храна.
- Не използвайте запалими материали като пластмаса или хартия в еър фрайъра.
- Преди да готвите храна, се препоръчва да затоплите предварително еър фрайъра.
- Сканирайте QR кода и качете книжката с рецептите.

## ЗАЩИТА ОТ ГРЕШКИ НА СЕНЗОРА.

Този еър фрайър загрява отдолу нагоре. В случай, че се появи прекъсване или късо съединение в горната нагревателна тръба, ще се появи E1, което дава сигнал за режима на защита. В случай, че се появи прекъсване или късо съединение в долната нагревателна тръба, ще се появи E2, което дава сигнал за защита. А в случай на отворено или късо съединение на термистор (NTC) по време на експлоатацията, нагряването и вентилаторът ще спрат мигновено, ще бъде изобразена и съответстваща информация с аларма. При влизане в режим на защита, зумерът ще звънне, като всички бутони ще станат неработещи. След 1 минута, зумерът ще продължи докато NTC се върне на

нормалната си позиция при рестартирането, влизайки в режим на готовност. Когато температурата е по-висока от 230 °C в работен режим, фрайерът влиза в режим на готовност.

**ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА**

- Преди да се почисти продукта, да се изключи от контакта и да се остави да се охлади.
- За почистването на външната част, използвайте мека кърпа или гъба с неутрален препарат. Избършете със сух парцал за да премахнете водните капки.
- Избягвайте да използвате твърди четки или други силни почистващи препарати за да предотвратите повреда на външната част на продукта.
- Продуктът никога да не се накисва във вода, когато се почиства.
- Кошницата за пържене да се избърше с кърпа или гъба и малко препарат, след това да се изплакне с чиста вода. После се подсушава.
- Ако се пренебрегне почистването на петната от мазнина по кошницата за пържене може да доведе с течение на времето до потъмняване. Кошницата да се почиства след всяка употреба, оставя се да изсъхне и се съхранява на прохладно място.

**ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ**

Ако се появи някой от следните проблеми при употреба, може да не означава непременно, че уредът е повреден. Молим да се направи внимателна проверка, преди да се предявят искания. Не разглобявайте уреда, ако не сте професионалист.

Проблем	Възможна причина	Възможно решение
<b>Сензорният екран не свети</b>	Прекъсване на електрозахранването	Проверете и поддържайте оборудването за електрическото захранване
	Захранващият контакт няма електрозахранване	
	Захранващото напрежение не съответства на номиналното напрежение на продукта. Неизправност на платката	Изпратете го на съответния отдел за поддръжка и ремонт
<b>Храната е недопечена/ прегоряла</b>	Неправилно избрана температура или време	Температурата за пържене или времето се задават въз основа на рецептата и личния опит.
	1. Кошницата за пържена е препълнена. 2. Температурата на печене е прекалено ниска. 3. Времето за печене е прекалено късо.	Разпределете продуктите на по-малки партиди и ги поставете във фрайъра. Задайте температурата и времето на желаното време за приготвяне.
	Остатъчно масло против ръжда по нагревателната тръба.	Задайте температурата на максимум и загрейте предварително за 10-15 минути за да премахнете маслото против ръжда от нагревателната тръба на еър фрайъра.
<b>Има особена миризма</b>	В тавата за печене или в нагревателната тръба има налични чужди частици.	Да се почистят чуждите частици.
<b>Сензорният екран не реагира, когато се работи с него.</b>	Има петна от мазнина или вода на екрана или по вашите ръце.	Почистете ръцете и екрана с кърпа.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Този продукт съответства на разпоредбите за опасни вещества в електрически и електронни продукти. По време на периода за опазване (10 години) на околната среда, потребителите могат да използват продукта безопасно без притеснения за здравето, включително проблеми като изтичане или утаяване на вредни вещества по време на нормалната употреба. Експлоатационният живот за опазване на околната среда“ е валиден само когато продуктът функционира при нормални условия, описани в това ръководство. Потребителите могат да използват продукта безопасно без притеснения за здравето, включително проблеми като изтичане или утаяване на вредни вещества по време на нормалната употреба.



## ГАРАНЦИЯ

Доставчикът на гаранция и оторизираните доставчици на услуга като AD Vita d.o.o., Tovarniška 7b, 3210 Slovenske Konjice, Slovenia (Словения), поемат отговорността, че този продукт ще работи безупречно по време на гаранционния период. По време на гаранционния период, който започва от доставката на продукта, ще поправяме всички несъвършенства и дефекти по продукта, които биха се появили в резултат на нормалната употреба на продукта. Гаранцията се анулира, когато продуктът е бил манипулиран от лице, което не е упълномощено от еминента на гаранционната карта или ако са били използвани неоригинални части по време на поправката.

Ако продуктът не бъде ремонтиран в рамките на 45 дни от получаването на заявката за услуга, доставчикът на гаранцията ще я замени безплатно с нов идентичен безупречен продукт. Гаранционният период ще бъде удължен с броя на дните, които е отнела поправката.

Гаранцията не покрива:

1. Механични повреди или дефекти заради неправилната употреба и/или поддръжката на продукта.
2. Щети, причинени от форсмажорни обстоятелства.
3. Консумативи.

Гаранцията е валидна в страни, в които покупката е била направена и се изпълнява на мястото, където покупката е била направена или оторизиран прекупвач за този пазар, който е посочен в продуктовата декларация на опаковката. Фактурата за стоката е задължително приложение към гаранцията при нейното рекламиране. Гаранцията не изключва правата на потребителя, произтичащи от отговорността на продавача за дефекти в доставените артикули. Гаранционният период продължава 24 месеца. Вносителят за индивидуалните пазари е отговорен за ремонта на продукта. Потребителят претендира гаранцията на мястото на продажба, където е закупил стоката или на друго място на продажба на продавача на същата територия на страната, където е направил покупката. Потребителят подписва формуляра за рекламация на мястото на продажба и го предава на продавача. След получаване на рекламацията, поръчителят ще се свърже с него в рамките на 5 работни дни. Потребителят може да се информира за правата и процедурата за рекламиране на гаранцията, като се свърже с отдела за поддръжка на клиенти на имейл [info@vitapur.bg](mailto:info@vitapur.bg) или телефон 02 491 70 31 .

Срокът за гарантирано обслужване и доставка на резервни части е 3 години от изтичане на гаранционния срок.

Продукт: \_\_\_\_\_

Дата на доставка на артикулите: \_\_\_\_\_

Při používání tohoto výrobku pečlivě dodržujte pokyny, abyste předešli nesprávnému použití a možnému poškození. Přečtěte si celou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Tento výrobek je výkonný elektrický spotřebič. Je zakázáno používat ohebný nebo prodlužovací kabel k přemísťování zásuvky a sdílet zásuvku s jinými elektrickými spotřebiči.
2. Vyvarujte se poškození, nadměrného ohýbání, natahování nebo kroucení napájecího kabelu. Nepokládejte na něj těžké předměty ani ho nesvírejte.
3. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit servisní oddělení výrobce nebo kvalifikovaný technik, aby se předešlo nebezpečí.
4. Spotřebič uchovávejte mimo dosah tepla a vlhkosti. Pokud zjistíte poškození napájecího kabelu, zástrčky nebo samotného výrobku, okamžitě jej přestaňte používat. Pro opravu nebo výměnu se obraťte na servisní oddělení výrobce nebo na kvalifikovaného technika.
5. Nikdy výrobek neponožte, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.
6. Během provozu nepokládejte na horní část fritézy žádné předměty. Místo odvodu tepla nezakrývejte, aby nedošlo k požáru. Do otvorů nebo mezer pro odvod tepla nikdy nevkládejte cizí předměty, protože by mohly způsobit poškození nebo úraz elektrickým proudem.
7. Ve fritéze neohřívejte uzavřenou nádobu, protože by mohlo dojít k výbuchu.
8. Fritézu neumísťujte do blízkosti hořlavých materiálů nebo zdrojů tepla.
9. Fritézu skladujte v suchém prostředí v interiéru; nepoužívejte ji venku.
10. Fritézu používejte na izolovaném povrchu a nechte kolem ní volný prostor 20 cm.
11. Při používání tohoto výrobku je zakázáno, aby jej samostatně obsluhovaly děti a osoby tělesně, smyslově nebo mentálně postižené nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí. Pokud jsou v blízkosti dětí, použijte tento výrobek se zvýšenou opatrností. Výrobek neumísťujte do dosahu dětí.
12. Pokud se fritéza nepoužívá nebo zůstává delší dobu v nečinnosti, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem nebo úniku energie v důsledku stárnutí izolace.
13. Když je fritéza v provozu, manipulujte s ní opatrně, abyste se nepopálili v důsledku vysoké teploty.
14. Správně používejte příslušenství dodané výrobcem. Nepoužívejte příslušenství nedodané výrobcem, aby nedošlo k požáru nebo zranění způsobenému lidskou činností.
15. Před čištěním, přenášením nebo údržbou fritézy odpojte napájecí kabel a nechte fritézu vychladnout.
16. Fritézu pravidelně čistěte, abyste zabránili vznícení zbytkového tuku nebo jeho znehodnocení a zápachu. Neotírejte topnou trubku přímo hadříkem.
17. Při horkovzdušném smažení se z vývodu vzduchu uvolňuje horká pára. Udržujte ruce a obličej v bezpečné vzdálenosti a při vyjímání fritovacího koše z výrobku buďte opatrní. Při používání výrobku mohou být jeho přístupné plochy velmi horké.
18. **VAROVÁNÍ:** V tomto spotřebiči nepoužívejte dřevěné uhlí ani podobná paliva.
19. Během používání fritézy nedávejte do fritézy olej ani žádnou tekutinu.
20. Nepřemísťujte fritézu, pokud jsou v ní suroviny.
21. Pokud z fritézy během používání vychází černý kouř, okamžitě odpojte napájení, počkejte, až fritéza přestane vydávat kouř, a poté vyjměte koš z hlavní jednotky.
22. Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte jej k žádnému jinému účelu.

### HLAVNÍ FUNKCE

1. Objem 10 l.
2. 60minutový časovač pro všestranné potřeby pečení.
3. 50-230 °C, nastavitelný rozsah teplot pro dosažení požadovaných účinků.
4. Jmenovitý výkon: 220-240V 50/60Hz
5. Jmenovitý výkon: 2000 W
- 26 6. Velikost výrobku: 373 x 483x 260 mm

## SOUČÁSTI



## POUŽITÍ


### Před prvním použitím:


1. Vyjměte z výrobku nebo obalu veškeré příslušenství.
2. Příslušenství očistěte teplou vodou, vnitřek výrobku otřete měkkým vlhkým hadříkem a před použitím se ujistěte, že je zcela suchý.
3. Kolem fritézy udržujte vzdálenost 20 cm a nepokládejte na ni žádné předměty. Výrobek by měl být stabilně umístěn na rovném žáruvzdorném povrchu. Před použitím zatlačte fritovací koš do fritézy, dokud neuslyšíte zvuk „bouchnutí“.
5. Nastavte fritézu na maximální teplotu a přehřejte ji 10-15 minut, aby se z povrchu ohřívací rourky odstranil antikorozní olej. Je normální, že se při prvním použití mírně zakouří.

### Jak používat

1. Držte fritovací koš za rukojeť, vytáhněte jej a položte na rovný žáruvzdorný povrch.
2. Suroviny vložte do fritovacího koše.
3. Po naplnění koše surovinami jej vložte do fritézy a ujistěte se, že je bezpečně zajištěn zajišťovacím hákem.
4. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
5. Na ovládacím panelu zvolte nabídku odpovídající připravovanému pokrmu nebo nastavte čas a teplotu podle svých potřeb.
6. Během vaření uslyšíte zvuk, který signalizuje, že je třeba pokrm otočit. Jídlo otočte, vložte fritovací koš do fritézy a pokračujte ve vaření.
7. Když je jídlo hotové, odpojte fritézu od elektrické sítě. Stiskněte uvolňovací tlačítko na fritovacím koši, opatrně jej vyjměte přidržím rukojetí a opatrně vyklopte uvařené suroviny.

## PŘEHLED OVLÁDACÍHO PANELU

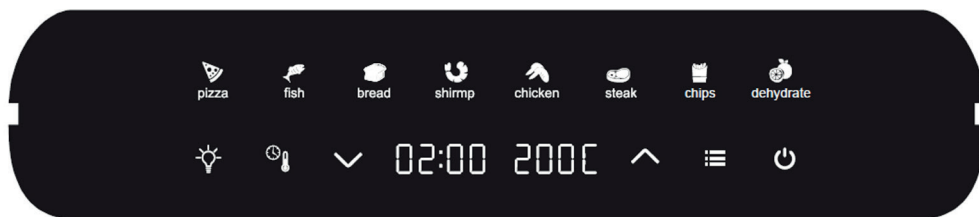

1. **Zapnutí napájení:** Po vložení koše do fritézy a zapnutí fritézy se všechna tlačítka na displeji rozsvítí na 1 vteřinu a poté zhasnou s 1vteřinovým bzučením; indikátor napájení bude pomalu blikat.
2. **Tlačítko funkce** : Stiskněte tlačítko napájení, na levém displeji se zobrazí 00:00, zatímco pravý displej zůstane vypnutý. Tlačítko osvětlení a tlačítko napájení se rozsvítí a tlačítko volby funkce bliká. Stisknutím tlačítka výběru procházejte možnostmi: Pizza, ryby, chléb, krevety, kuřecí maso, steaky, hranolky, sušené ovoce. Pokud je zvolena výchozí nabídka pro 15 minut při 190 °C, ostatní kontrolky nabídky svítí, aniž by blikaly. Vybraná kontrolka bude blikat.

Vyberte si z nabídky a stisknutím tlačítka napájení spusťte odpočítávání pro danou nabídku. Pokud do 3

vteřin stisknete tlačítko napájení znovu, výrobek se vrátí do pohotovostního režimu (tlačítko napájení pomalu bliká). Pokud po výběru přednastavené nabídky neprovedete po dobu delší než 60 vteřin žádnou činnost, výrobek se vrátí do pohotovostního režimu.

**3. Tlačítko přidání  $\wedge$ :** Stisknutím tlačítka přidání prodloužíte nastavený čas nebo zvýšíte teplotu. Každým dotykem se přidá nastavená hodnota; dlouhými stisky se nastavení plynule zvyšuje.

**4. Tlačítko redukce  $\vee$ :** Stisknutím tlačítka redukce zkrátíte nastavený čas nebo snížíte teplotu. Každým dotykem snížíte čas nebo teplotu o jednu nastavenou hodnotu a dlouhým stisknutím nastavení plynule snížíte.

**5. Tlačítko času/teploty  $\text{⌚}$   $\text{🌡}$ :** Nastavení pracovní doby a teploty lze upravit ve výběru funkcí a v pracovním stavu. Chcete-li nastavit teplotu nebo čas, stisknete tlačítko „Čas a teplota“, čímž se rozsvítí celý displej. LED displej teploty nebo LED displej času bude blikat, zatímco ostatní části nabídky zůstanou beze změny. Stisknutím tlačítek „+“ a „-“ nastavte čas nebo teplotu v horních a dolních mezích.

**6. Tlačítko osvětlení  $\text{💡}$ :** Světlo lze zapnout, když je fritéza zapnutá. Po stisknutí tlačítka se světlo v otvoru rozsvítí na 60 vteřin. Po otevření fritovacího koše se rozsvítí kontrolka v otvoru. Pokud není fritovací koš vložen do 60 vteřin, osvětlení se automaticky vypne. Světlo lze zapnout nebo vypnout ručně. Tlačítko osvětlení nereaguje, když je vyjmutý fritovací koš a výrobek je v pohotovostním režimu.

**7.** V pracovním stavu se stisknutím tlačítka napájení zastaví ohřev a výrobek se přepne přímo do pohotovostního režimu.

## REŽIMY

**1. Režim vyjmutí:** Vyjmutím koše se provoz zastaví a na displeji se zobrazí „No Pot“ (Chybí koš). Po opětovném vložení koše se obnoví režim používaný před jeho vyjmutím.

**2. Pohotovostní režim:** Topení a ventilátor jsou vypnuty, na pravém digitálním displeji se nic nezobrazuje a svítí kontrolka LED.

**3. Výběr funkce:** Po výběru funkce se na displeji zobrazí výchozí provozní doba a teplota. Kontrolka vybraného funkčního tlačítka bliká, zatímco kontrolky ostatních funkčních tlačítek zůstávají rozsvícené. Pokud po dobu 1 minuty nestisknete žádné tlačítko, systém přejde do pohotovostního režimu.

### 4. Pracovní režim:

**A. Předehřívání:** Po zahájení provozu zůstane kontrolka zvolené funkce svítit, zatímco kontrolky nezvolených funkcí zhasnou. Na levém displeji se zobrazí „PRE“. Pokud je třeba upravit pracovní dobu, zobrazí se hodnota času. Pokud je třeba nastavit provozní teplotu, zobrazí se hodnota teploty. Teplota předehřevu trouby odpovídá zvolené funkci (např. při funkci Pizza se předehřeje na 200 °C). Při předehřívání je ventilátor stále zapnutý a čas a teplotu lze nastavit. Po dosažení nastavené teploty se zobrazí výzva „Add Food“ (Přidat jídlo) doprovázená pěti zvukovými signály (ohřev by měl pokračovat, když se zobrazí „Add Food“ (Přidat jídlo), a ohřev nelze vypnout). Pokud není do 5 minut zjištěno vložení koše, automaticky se vypne. Celý přístroj přejde do režimu odpočítávání do 5 minut po vytažení fritovacího koše pro vložení potravin (funkce DEHYDRATE vylučuje režim předehřívání).

**B. Výzva k otočení jídla:** Funkce otočení jídla způsobí, že po dosažení 2/3 nastaveného času začne na displeji blikat nápis „Turn Food“ (Otočit jídlo) a 5krát se ozve zvukový signál. Režim odpočítávání se spustí po 10 vteřinách nebo po otevření a zavření dvířek fritézy. Otáčení potravin si vyžadují pouze následující funkce: Ryba, chléb, krevety, kuře, hranolky, steak, výchozí.

**C. Odpočítávání:** Digitální displej zobrazuje pracovní dobu a teplotu s odpočítáváním. Po dosažení 2/3 pracovní doby se aktivuje režim otáčení potravin. Pokud je celková pracovní doba kratší než 3 minuty, výzva k překlopení jídla se již nezobrazuje a odpočítávání pokračuje v minutách a vteřinách. Když odpočítávání dosáhne hodnoty 0, buzák pětikrát zazvoní. Ventilátor se zastaví o 20 vteřin později.

**D. Konečný stav:** Na levém displeji se zobrazí „End“ (Konec), všechny ostatní kontrolky zhasnou a ventilátor se vypne o 20 vteřin později. Vyhřívací rourka se vypne, všechna tlačítka se deaktivují a systém přejde do pohotovostního režimu.

**5. Stav paměti:** Pokud během provozu zavřete dvířka do 5 minut, ovládání obnoví provozní režim, který byl aktivní před otevřením fritézy. Pokud překročí 7 minut, systém přejde do pohotovostního režimu.

#### TIPY

- Obvyklá pracovní nadmořská výška výrobku je 0 ~ 2000 m.
- Při prvním použití je třeba 10 minut smažit nasucho. Během toho se může objevit malé množství bílého kouře nebo zvláštní zápach, což je normální.
- Před zahájením provozu se ujistěte, že je fritovací koš správně umístěn a vložen, jinak nebude možné fritézu zapnout.
- Nastavte provoz podle aktuální velikosti a množství surovin nebo osobních preferencí.
- Ve fritéze nepoužívejte hořlavé materiály, jako je plast nebo papír.
- Před přípravou pokrmů se doporučuje fritézu předeheat.
- Naskenujte QR kód a stáhněte si brožuru s recepty.

#### OCHRANA SENZORU PROTI CHYBÁM.

Tato fritéza je vyhřívána shora i zespodu. Pokud dojde k odpojení nebo zkratu v horní topné trubce, zobrazí se na displeji E1, což indikuje režim ochrany. Pokud je ve spodní topné trubce otvor nebo zkrat, zobrazí se E2. V případě rozpojení NTC nebo zkratu během provozu se ohřev a ventilátor okamžitě zastaví a na displeji se zobrazí příslušné informace o alarmu. Při přechodu do ochranného režimu se ozve bzuchák, který deaktivuje všechna tlačítka. Po 1 minutě se bzuchák obnoví, dokud se NTC nevrátí do normálního stavu a po opětovném spuštění přejde do pohotovostního režimu.

Pokud je teplota v provozním režimu vyšší než 230 °C, fritéza přejde do pohotovostního režimu.

#### ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním výrobku odpojte síťovou zástrčku a nechte jej vychladnout.
- K čištění povrchu použijte měkký hadřík nebo houbu s neutrálním čisticím prostředkem. Otřete suchým hadříkem, abyste odstranili kapky vody.
- Nepoužívejte tvrdé kartáče ani žádné agresivní čisticí prostředky, aby nedošlo k poškození povrchu výrobku.
- Při čištění výrobek nikdy neponořujte do vody.
- Fritovací koš vyčistěte hadříkem nebo houbou s trochou mycího prostředku a poté opláchněte čistou vodou. Poté jej vysušte.
- Zanedbání čištění olejových skvrn na fritovacím koši může časem způsobit jejich ztmavnutí. Po každém použití koš vyčistěte, nechte jej oschnout a uložte jej na chladném místě.

#### ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud se během používání vyskytne některý z následujících problémů, nemusí to nutně znamenat závadu spotřebiče. Před vyhledáním servisních služeb jej důkladně zkontrolujte. Spotřebič nerozebírejte, pokud nejste odborník.

Problém	Možná příčina	Možné řešení
<b>Dotyková obrazovka nesvítí</b>	Přerušené napájení	Zkontrolujte napájecí zařízení a udržujte ho v dobrém stavu.
	Zásuvka je bez napájení nebo v nedostatečném kontaktu.	
	Napájecí napětí neodpovídá jmenovitému napětí výrobku	
	Porucha desky plošných spojů	Pošlete jej na určené oddělení údržby k opravě.
<b>Jídlo je nedovařené/ připálené</b>	Nesprávně zvolená teplota nebo čas	Nastavte teplotu a dobu smažení podle receptu a vlastních zkušeností.
	1. Fritovací koš je přeplněný. 2. Teplota pečení je nastavena příliš nízká. 3. Doba pečení je příliš krátká.	Rozdělte suroviny do malých dávek a vložte je do fritézy. Nastavte teplotu a čas na požadovanou dobu pečení.
<b>Při prvním použití se z něj kouří</b>	Na topné trubce jsou zbytky antikorozního oleje.	Nastavte maximální teplotu a předehejte 10-15 minut, aby se z topné trubky fritézy odstranil antikorozní olej.
<b>Je cítit podivný zápach</b>	Na pečícím plechu nebo v topné troubě se nacházejí cizí částice.	Odstraňte cizí částice
<b>Ovládací prvky dotykové obrazovky nereagují</b>	Na obrazovce nebo na rukou je olejová nebo vodní skvrna.	Otřete si ruce a dotykovou obrazovku hadříkem.

### POKyny PRO OCHRANu ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tento výrobek je v souladu s předpisy o nebezpečných látkách v elektrických a elektronických výrobcích. Během období ochrany životního prostředí (10 let) mohou spotřebitelé výrobek bezpečně používat bez obav o zdraví, včetně problémů, jako je únik nebo srážení škodlivých látek při běžném používání. „Předepsaná životnost pro ochranu životního prostředí“ platí pouze v případě, že je výrobek používán za běžných podmínek popsaných v této příručce. Uživatelé jej mohou bezpečně používat za běžných podmínek a vyhnout se zdravotním problémům spojeným s únikem škodlivých látek nebo srážením.



## ZÁRUKA

Poskytovatelem záruky a autorizovaným poskytovatelem služeb je AD Vita d.o.o., Tovarniška 7b, 3210 Slovenske Konjice, Slovinsko, přebírá odpovědnost za to, že výrobek bude během záruční doby bezchybně fungovat. V záruční době, která začíná dodáním produktu, opravíme všechny nedokonalosti a vady na produktu, které by vznikly běžným používáním produktu. Záruka zaniká, pokud do výrobku zasahovala osoba neoprávněná vydavatelem záručního listu nebo byly k opravě použity neoriginální díly. Pokud nebude produkt opraven do 45 dnů od obdržení servisního požadavku, poskytovatel záruky jej bezplatně vymění za produkt nový, identický a bezchybný. Záruka se prodlužuje o počet dní, které trvala oprava výrobku.

Záruka nepokrývá:

1. mechanické poškození a závady vzniklé v důsledku nesprávného používání a/nebo opotřebení výrobku
2. škody způsobené vyšší mocí.
3. spotřební díly.

Záruka platí v zemi, kde byl produkt zakoupen a uplatňuje se v místě nákupu nebo u autorizovaného prodejce pro tento trh, který je uveden v prohlášení o produktu na obalu. Faktura za produkt je povinnou přílohou záruky při reklamaci.

Záruka nevyklučuje práva spotřebitele vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady dodaného zboží. Záruční doba trvá 24 měsíců. Za opravu výrobku odpovídá dovozce pro jednotlivé trhy.

Spotřebitel uplatňuje záruku na prodejním místě, kde zboží zakoupil, nebo na jiném prodejním místě prodávajícího na stejném území země, kde provedl nákup. Spotřebitel podepíše reklamační list na prodejním místě a předá jej prodávajícímu. Po obdržení reklamace jej bude garant do 5 pracovních dnů kontaktovat.

Spotřebitel se může informovat o právech a postupu při uplatnění záruky kontaktováním služby zákaznické podpory na e-mailu [info@vitapur-home.cz](mailto:info@vitapur-home.cz) nebo na telefonním čísle +420 228 889 083.

Doba garantovaného servisu a poskytování náhradních dílů je 3 roky od uplynutí záruční doby.

Produkt: \_\_\_\_\_

Datum dodání zboží: \_\_\_\_\_

Befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen, um unsachgemäßen Gebrauch und mögliche Schäden bei der Verwendung dieses Produkts zu vermeiden. Lesen Sie das gesamte Handbuch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen sicher auf.

### SICHERHEITSVORKEHRUNGEN


1. Dieses Produkt ist ein Hochleistungselektrogerät. Es ist verboten, ein flexibles Kabel oder ein Verlängerungskabel zu verwenden, um die Steckdose zu verlegen, oder eine Steckdose mit anderen Elektrogeräten zu teilen.
2. Vermeiden Sie es, das Netzkabel zu beschädigen, übermäßig zu biegen, zu dehnen oder zu verdrehen. Legen Sie keine schweren Gegenstände darauf und klemmen Sie es nicht ein.
3. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem Fachmann des Kundendienstes des Herstellers oder einem qualifizierten Techniker ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
4. Halten Sie das Gerät von Hitze und Feuchtigkeit fern. Stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein, wenn Sie Schäden am Netzkabel, am Netzstecker oder am Gerät selbst feststellen. Wenden Sie sich für eine Reparatur oder einen Austausch an den Kundendienst des Herstellers oder einen qualifizierten Techniker.
5. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser, um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden.
6. Stellen Sie während des Betriebs keine Gegenstände auf die Heißluftfritteuse. Decken Sie die Wärmeaustrittsstellen der Heißluftfritteuse nicht ab, um Feuer zu vermeiden. Stecken Sie niemals fremde Gegenstände in die Wärmeaustrittsöffnungen oder -schlitze, da dies zu Schäden oder Stromschlägen führen kann.
7. Erhitzen Sie keine geschlossenen Behälter in der Heißluftfritteuse, da dies zu Explosionen führen kann.
8. Stellen Sie die Heißluftfritteuse nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder Wärmequellen auf.
9. Bewahren Sie die Heißluftfritteuse in einem trockenen Innenraum auf; verwenden Sie sie nicht im Freien.
10. Verwenden Sie die Heißluftfritteuse auf einer isolierten Oberfläche und sorgen Sie für 20 cm Platz um sie herum.
11. Beim Gebrauch dieses Produkts ist es Kindern und Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen sowie Personen, denen es an Erfahrung und Wissen mangelt, untersagt, es allein zu bedienen. Wenn Kinder in der Nähe sind, verwenden Sie dieses Produkt mit besonderer Vorsicht. Stellen Sie das Produkt nicht in die Reichweite von Kindern.
12. Wenn die Heißluftfritteuse nicht in Gebrauch ist oder längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um das Risiko eines Stromschlags oder Kriechstroms aufgrund alternder Isolierung zu verringern.
13. Wenn die Heißluftfritteuse in Betrieb ist, seien Sie vorsichtig, um Verbrennungen durch hohe Temperaturen zu vermeiden.
14. Verwenden Sie das vom Hersteller gelieferte Zubehör korrekt. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller geliefert wurde, um Brände oder Verletzungen während des Gebrauchs zu vermeiden.
15. Bevor Sie die Heißluftfritteuse reinigen, bewegen, oder warten lassen, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie die Heißluftfritteuse abkühlen.
16. Reinigen Sie die Heißluftfritteuse regelmäßig, um zu verhindern, dass sich Fettreste entzünden oder verderben und Geruch verursachen. Wischen Sie das Heizelement nicht ab.
17. Beim Frittieren mit Heißluft tritt aus dem Luftauslass heißer Dampf aus. Halten Sie Ihre Hände und Ihr Gesicht in einem sicheren Abstand und seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Frittierkorb aus dem Gerät nehmen. Während des Gebrauchs des Geräts können Oberflächen sehr heiß werden.
18. **WARNUNG:** Verwenden Sie keine Holzkohle oder ähnliche Brennstoffe in diesem Gerät.
19. Wenn Sie eine Heißluftfritteuse verwenden, geben Sie kein Öl oder andere Flüssigkeiten in die Fritteuse.
20. Bewegen Sie die Heißluftfritteuse nicht, wenn sich Lebensmittel in der Heißluftfritteuse befinden.

21. Wenn aus der Heißluftfritteuse während des Gebrauchs schwarzer Rauch austritt, unterbrechen Sie sofort die Stromversorgung, warten Sie, bis die Heißluftfritteuse keinen Rauch mehr abgibt, und nehmen Sie dann den Korb heraus.
22. Dieses Produkt ist nur für den Heimgebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke.

## HAUPTMERKMALE

1. 10 l Fassungsvermögen
2. 60-Minuten-Timer für vielseitige Backanforderungen
3. Einstellbarer Temperaturbereich (50–230 °C) für den gewünschten Effekt
4. Nennspannung: 220–240 V 50/60 Hz
5. Nennleistung: 2000 W
6. Produktgröße: 373 mm x 483 mm x 260 mm

## KOMPONENTEN

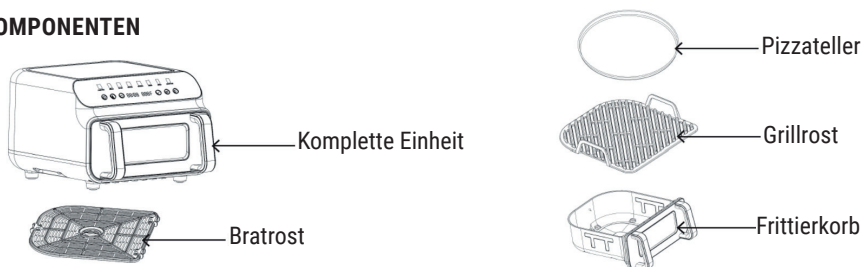

## VERWENDUNG


### Vor dem ersten Gebrauch:

1. Nehmen Sie alle Zubehörteile aus dem Produkt oder der Verpackung.
2. Reinigen Sie das Zubehör mit warmem Wasser, wischen Sie das Innere des Produkts mit einem weichen, feuchten Tuch ab und stellen Sie sicher, dass es vor der Verwendung vollständig trocken ist.
3. Sorgen Sie für 20 cm Platz um die Heißluftfritteuse herum und stellen Sie keine Gegenstände darauf. Das Gerät sollte stabil auf einer flachen, hitzebeständigen Oberfläche stehen.
4. Schieben Sie den Frittierkorb vor dem Gebrauch in die Heißluftfritteuse, bis Sie ein Geräusch hören
5. Stellen Sie die Heißluftfritteuse auf maximale Temperatur und heizen Sie sie 10–15 Minuten lang vor, um das Rostschutzöl auf der Oberfläche des Heizelements zu entfernen. Leichte Rauchentwicklung ist normal, wenn Sie die Fritteuse zum ersten Mal benutzen.


### WIE SIE DAS GERÄT BENUTZEN

1. Fassen Sie den Frittierkorb an den Griffen, ziehen Sie ihn heraus und stellen Sie ihn auf eine flache, hitzebeständige Oberfläche.
2. Geben Sie die Zutaten in den Frittierkorb.
3. Nachdem Sie den Korb mit Zutaten gefüllt haben, setzen Sie ihn in die Heißluftfritteuse ein und achten Sie darauf, dass der Verriegelungshaken ihn sicher fixiert.
4. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
5. Wählen Sie über das Bedienfeld das Menü aus, das dem Lebensmittel entspricht, das Sie zubereiten möchten, oder stellen Sie die Zeit und Temperatur nach Ihren Wünschen ein.
6. Während des Garvorgangs hören Sie ein Geräusch, das anzeigt, dass das Essen gewendet werden muss. Wenden Sie das Essen und setzen Sie den Frittierkorb in die Fritteuse ein, um den Garvorgang fortzusetzen.
7. Wenn das Essen gar ist, ziehen Sie den Netzstecker der Heißluftfritteuse. Drücken Sie die Entriegelungstaste am Frittierkorb, nehmen Sie ihn vorsichtig mithilfe der Griffe heraus und schütten Sie die gegarten Zutaten vorsichtig aus.

## ÜBERSICHT DES BEDIENFELDS

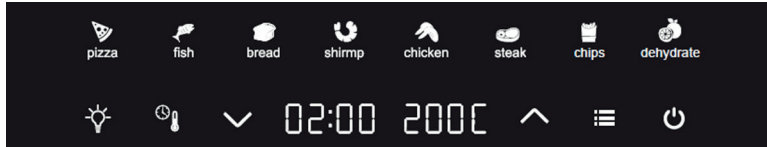



**1. Einschaltung:** Nachdem der Korb in die Fritteuse eingesetzt und die Fritteuse eingeschaltet wurde, leuchten alle Tasten auf dem Display 1 Sekunde lang auf und erlöschen dann mit einem 1-sekündigen Signalton, die Betriebsanzeige blinkt langsam.


**2. Funktionstaste** : Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Auf dem linken Display wird 00:00 angezeigt, während das rechte Display ausgeschaltet bleibt. Die Beleuchtungstaste und die Ein-/Aus-Taste leuchten, und die Funktionsauswahlstaste blinkt. Drücken Sie die Auswahlstaste, um durch die Menüoptionen zu navigieren: Pizza, Fisch, Brot, Garnelen, Hähnchen, Steak, Chips, Trockenfrüchte. Wenn das Standardmenü (15 Minuten bei 190 °C) ausgewählt ist, leuchten die anderen Menüs. Die Anzeige des gewählten Menüs blinkt.

Wählen Sie ein Menü, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Countdown für dieses Menü zu starten. Wenn die Ein-/Aus-Taste innerhalb von 3 Sekunden erneut gedrückt wird, kehrt das Gerät in den Standby-Modus zurück (die Ein-/Aus-Taste blinkt langsam). Wenn nach der Auswahl eines voreingestellten Menüs mehr als 60 Sekunden lang keine Aktivität erfolgt, kehrt das Gerät in den Standby-Modus zurück.

**3. Erhöhen-Taste** : Durch Drücken der Erhöhen-Taste erhöhen Sie die eingestellte Zeit oder Temperatur. Mit jeder Berührung wird sie um einen voreingestellten Wert erhöht, ein langes Drücken erhöht die Einstellung kontinuierlich.

**4. Verringern-Taste** : Durch Drücken der Verringern-Taste verringern Sie die eingestellte Zeit oder Temperatur. Mit jeder Berührung wird sie um einen voreingestellten Wert verringert, ein langes Drücken verringert die Einstellung kontinuierlich.

**5. Zeit/Temperatur-Taste** : Die Zeit und die Temperatur können sowohl bei der Funktionsauswahl als auch während des Betriebs angepasst werden. Um die Temperatur oder die Zeit anzupassen, drücken Sie die Zeit/Temperatur-Taste. Die Temperatur oder die Zeit blinkt, während der Rest des Displays leuchtet. Passen Sie mit den Tasten + und - die Zeit oder Temperatur innerhalb der oberen und unteren Grenzen an.

**6. Beleuchtungstaste** : Die Beleuchtung kann eingeschaltet werden, wenn die Fritteuse eingeschaltet ist. Nachdem Sie die Taste gedrückt haben, leuchtet das Licht im Garraum für 60 Sekunden. Wenn der Frittierkorb geöffnet wird, leuchtet das Licht im Garraum auf. Wenn der Frittierkorb nicht innerhalb von 60 Sekunden eingesetzt wird, schaltet sich das Licht im Garraum automatisch aus. Die Beleuchtung kann manuell ein- oder ausgeschaltet werden. Die Beleuchtungstaste funktioniert nicht, wenn der Frittierkorb herausgenommen wurde und sich das Gerät im Standby-Modus befindet.

**7.** Im Betriebszustand stoppt das Drücken der Ein-/Aus-Taste den Heizvorgang und schaltet das Gerät direkt in den Standby-Modus.

## MODI

**1. Herausnehmen:** Wenn Sie den Korb herausnehmen, wird der Betrieb gestoppt und das Display zeigt „No Basket“ an. Wenn Sie den Korb wieder einsetzen, wird der Modus, der vor dem Herausziehen des Korbs verwendet wurde, wiederhergestellt.

**2. Standby:** Das Hezelement und das Gebläse sind ausgeschaltet, auf dem rechten Display wird nichts angezeigt und die entsprechende LED leuchtet.

**3. Funktionsauswahl:** Nach der Auswahl einer Funktion zeigt das Display die voreingestellte Betriebszeit und Temperatur an. Die gewählte Funktionstaste blinkt, während die anderen Funktionstasten leuchten. Das

System geht in den Standby-Modus über, wenn 1 Minute lang keine Taste betätigt wird.

#### 4. Betriebsmodus:

**A. Vorheizen:** Nach der Inbetriebnahme leuchtet die Anzeige für die gewählte Funktion, während die Anzeige für die nicht gewählten Funktionen erlischt. Auf dem linken Display wird „PRE“ angezeigt. Wenn die Betriebszeit eingestellt werden soll, wird der Zeitwert angezeigt. Wenn die Arbeitstemperatur eingestellt werden soll, wird der Temperaturwert angezeigt. Die Vorheiztemperatur entspricht der gewählten Funktion (z. B. heizt die Pizza-Funktion auf 200 °C vor). Während des Vorheizens läuft das Gebläse, und die Zeit und die Temperatur können eingestellt werden. Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, erscheint die Aufforderung „Add Food“, begleitet von einem 5-maligen Signalton (der Heizvorgang wird fortgesetzt, während „Add Food“ angezeigt wird, und kann nicht abgeschaltet werden). Wenn der Korb nicht innerhalb von 5 Minuten eingesetzt wird, schaltet sich das Gerät automatisch ab. Es wechselt innerhalb von 5 Minuten nach dem Herausziehen des Frittierkorbs zum Einlegen von Lebensmitteln in den Countdown-Modus (die Funktion DEHYDRATE beinhaltet kein Vorheizen).

**B. Aufforderung zum Wenden von Lebensmitteln:** Die Lebensmittel-wenden-Funktion zeigt die Meldung „Turn Food“ blinkend auf dem Display, begleitet von einem 5-maligen Signalton, wenn  $\frac{1}{2}$  der Standardzeit vergangen sind. Der Countdown-Modus wird nach 10 Sekunden oder nach dem Öffnen und Schließen der Heißluftfritteuse ausgelöst. Nur bei den folgenden Funktionen müssen die Lebensmittel gewendet werden: Fisch, Brot, Garnelen, Hähnchen, Pommes frites, Steak, Standard.

**C. Countdown:** Das Display zeigt die Betriebszeit und die Temperatur an und zählt rückwärts. Wenn  $\frac{1}{2}$  der Betriebszeit vergangen sind, wird die Lebensmittel-wenden-Funktion aktiviert. Wenn die Gesamtbetriebszeit weniger als 3 Minuten beträgt, wird die Aufforderung zum Wenden von Lebensmitteln nicht angezeigt, und der Countdown läuft im Minuten- und Sekundentakt weiter. Wenn der Countdown 0 erreicht, ist ein 5-maliger Signalton zu hören. Das Gebläse wird mit einer Verzögerung von 20 Sekunden gestoppt.

**D. Ende:** Das linke Display zeigt „End“ an, der Rest des Displays erlischt und das Gebläse wird mit einer 20-sekündigen Verzögerung gestoppt. Das Heizelement wird ausgeschaltet, die Tasten sind nicht mehr bedienbar und das System geht in den Standby-Modus über.

**5. Speicher:** Wenn das Gerät während des Betriebs innerhalb von 5 Minuten nach dem Öffnen wieder geschlossen wird, wird der bisherige Betriebsmodus wiederhergestellt. Wenn 7 Minuten überschritten werden, geht das Gerät in den Standby-Modus über.

#### TIPPS

- Das Gerät ist für den Gebrauch in einer Höhe von 0 bis 2000 m vorgesehen.
- Vor dem ersten Gebrauch muss das Gerät 10 Minuten lang im Leerlauf benutzt werden. Dabei kann eine geringe Menge weißer Rauch oder ein eigenartiger Geruch entstehen, was jedoch normal ist.
- Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass der Frittierkorb richtig positioniert und eingeschoben ist; andernfalls lässt sich die Heißluftfritteuse nicht einschalten.
- Passen Sie den Garvorgang an die tatsächliche Größe, Menge oder persönliche Vorliebe in Bezug auf die Lebensmittel an.
- Verwenden Sie keine brennbaren Materialien wie Plastik oder Papier in der Heißluftfritteuse.
- Wir empfehlen, die Heißluftfritteuse vor dem Garen von Lebensmitteln vorzuheizen.
- Scannen Sie den QR-Code und laden Sie das Rezeptheft herunter.

#### SENSORFEHLERSCHUTZ

Diese Heißluftfritteuse heizt von oben und unten. Bei einem offenen Stromkreis oder einem Kurzschluss im oberen Heizelement wird E1 angezeigt, was den Schutzmodus signalisiert. Bei einem offenen Stromkreis oder einem Kurzschluss im unteren Heizelement wird E2 angezeigt. Im Falle eines offenen Stromkreises oder eines Kurzschlusses des Heißeiters während des Betriebs werden das Heizelement und das Gebläse sofort

gestoppt und die entsprechende Fehlerinformation wird angezeigt. Beim Eintritt in den Schutzmodus ist ein Signalton zu hören und keine Tasten sind mehr bedienbar. Nach 1 Minute ist der Signalton erneut zu hören, bis der Heißeiter in einen normalen Zustand beim Neustart zurückkehrt und das Gerät in den Standby-Modus wechselt.

Wenn die Temperatur im Betriebsmodus mehr als 230 °C beträgt, schaltet die Fritteuse in den Standby-Modus.

## REINIGUNG UND PFLEGE

- Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie es abkühlen.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Oberflächen ein weiches Tuch oder einen Schwamm mit Neutralreiniger. Wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach, um Wassertropfen zu entfernen.
- Vermeiden Sie die Verwendung harter Bürsten oder scharfer Reinigungsmittel, um die Oberfläche des Produkts nicht zu beschädigen.
- Tauchen Sie das Produkt zur Reinigung niemals in Wasser.
- Reinigen Sie den Frittierkorb mit einem Tuch oder Schwamm und etwas Spülmittel, und spülen Sie ihn anschließend mit klarem Wasser aus. Trocknen Sie ihn danach ab.
- Wenn Sie es versäumen, Öl vom Frittierkorb zu entfernen, können mit der Zeit dunkle Flecken entstehen. Reinigen Sie den Korb nach jedem Gebrauch, lassen Sie ihn an der Luft trocknen und bewahren Sie ihn an einem kühlen Ort auf.

## FEHLERSUCHE

Wenn eines der folgenden Probleme während des Gebrauchs auftritt, muss dies nicht unbedingt auf einen Defekt des Geräts hinweisen. Bitte überprüfen Sie das Gerät gründlich, bevor Sie es warten lassen. Zerlegen Sie das Gerät nicht, es sei denn, Sie sind ein Fachmann.

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
<b>Touchscreen leuchtet nicht</b>	Stromunterbrechung	Prüfen Sie die Stromversorgung und beheben Sie etwaige Fehler
	Steckdose hat keinen Strom oder schlechten Kontakt	
	Die Stromversorgungsspannung stimmt nicht mit der Nennspannung des Produkts überein	
	Ausfall der Platine	Schicken Sie es zur Reparatur an die zuständige Wartungsabteilung
<b>Lebensmittel sind halbgar/ angebrannt</b>	Falsche Temperatur oder Zeit gewählt	Stellen Sie die Frittiertertemperatur und -zeit je nach Rezept und persönlicher Erfahrung ein.
	1. Der Frittierkorb ist überfüllt. 2. Die Backtemperatur ist zu niedrig eingestellt. 3. Die Backzeit ist zu kurz.	Teilen Sie die Zutaten in kleinere Mengen auf und geben Sie sie in die Fritteuse. Stellen Sie die gewünschte Backtemperatur und -zeit ein.
<b>Rauchaustritt beim ersten Gebrauch</b>	Rostschutzöl auf dem Heizelement	Stellen Sie die Temperatur auf die höchste Stufe und heizen Sie 10–15 Minuten vor, um das Rostschutzöl vom Heizelement der Heißluftfritteuse zu entfernen.
<b>Eigenartiger Geruch</b>	Es befinden sich Fremdpartikel auf dem Backblech oder dem Heizelement.	Entfernen Sie die Fremdpartikel.
<b>Touchscreen reagiert nicht</b>	Auf dem Display oder an Ihren Händen befinden sich Öl- oder Wasserflecken.	Reinigen Sie Ihre Hände und den Touchscreen mit einem Tuch.

## HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

Dieses Produkt entspricht den Vorschriften über gefährliche Substanzen in elektrischen und elektronischen Produkten. Während des Umweltschutzzeitraums (10 Jahren) können Verbraucher das Produkt sicher und ohne gesundheitliche Bedenken verwenden, einschließlich Problemen wie dem Auslaufen oder Freisetzen von Schadstoffen während des normalen Gebrauchs. Der „Umweltschutzzeitraum“ gilt nur, wenn das Produkt unter den in diesem Handbuch beschriebenen normalen Bedingungen verwendet wird. Der Verbraucher kann das Produkt unter normalen Bedingungen sicher verwenden, ohne dass gesundheitliche Probleme im Zusammenhang mit dem Auslaufen oder der Freisetzung von Schadstoffen auftreten.



## GARANTIE

Der Garantieberbieter und autorisierte Dienstleister ist AD Vita d.o.o., Tovarniška 7b, 3210 Slovenske Konjice, Slowenien, übernimmt die Verantwortung dafür, dass das Produkt während der Garantiezeit einwandfrei funktioniert. Während der Garantiezeit Beginnend mit der Lieferung des Produkts reparieren wir alle auftretenden Mängel und Mängel am Produkt als Ergebnis der normalen Verwendung des Produkts. Die Garantie erlischt, wenn das Produkt von einer nicht autorisierten Person manipuliert wurde der Aussteller der Garantiekarte oder dass die nicht originalen Teile zur Reparatur verwendet wurden.

Wenn das Produkt nicht innerhalb von 45 Tagen nach Erhalt der Serviceanfrage repariert wird, ersetzt der Garantieberbieter es durch a neues, identisches und einwandfreies Produkt kostenlos. Die Garantiezeit verlängert sich um die Anzahl der Reparaturtage dauerte.

Die Garantie gilt nicht für:

1. mechanische Schäden und Mängel aufgrund unsachgemäßer Verwendung und / oder Wartung des Produkts;
2. Schäden durch höhere Gewalt;
3. Verbrauchsmaterialien.

Die Garantie gilt in dem Land, in dem der Kauf getätigt wurde, und wird an dem Ort durchgesetzt, an dem der Kauf getätigt wurde hergestellt oder von einem autorisierten Wiederverkäufer für diesen Markt, der in der Produktdeklaration auf der Verpackung angegeben ist. Die Rechnung für das Produkt ist bei Inanspruchnahme der Garantie zwingend eine Anlage.

Das Die Garantie schließt die Rechte des Verbrauchers aus der Haftung des Verkäufers für Mängel an der gelieferten Ware nicht aus. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate. Der Importeur für einzelne Märkte ist für die Produktreparatur verantwortlich.

Der Verbraucher beansprucht die Garantie an der Verkaufsstelle, an der er die Ware gekauft hat, oder an einer anderen Verkaufsstelle des Verkäufers im selben Gebiet des Landes, in dem er den Kauf getätigt hat. Der Verbraucher unterschreibt das Reklamationsformular in der Verkaufsstelle und übergibt es dem Verkäufer. Nach Eingang der Reklamation wird sich der Bürge innerhalb von 5 Werktagen mit ihm in Verbindung setzen.

Der Verbraucher kann sich über die Rechte und das Verfahren zur Inanspruchnahme der Garantie informieren, indem er sich per E-Mail an [hilfe@vitapur.de](mailto:hilfe@vitapur.de) / [hilfe@vitapur.at](mailto:hilfe@vitapur.at) oder unter der Telefonnummer DE: +49316639745 / AT: +43720227905 an den Kundendienst wendet.

Die Zeit der garantierten Wartung und Bereitstellung von Ersatzteilen beträgt 3 Jahre ab Ablauf der Gewährleistungsfrist.

Product: \_\_\_\_\_

Datum der Lieferung der Ware: \_\_\_\_\_

Järgige hoolikalt juhiseid, et vältida selle toote väärkasutamist ja võimalikke kahjusid. Lugege kogu kasutusjuhend läbi ja hoidke seda edaspidiseks kasutamiseks ohutult alles.



### OHUTUSNÕUDED

1. See toode on suure võimsusega elektriseade. Keelatud on painduva või pikendusjuhtme kasutamine pistikupesa liigutamiseks ja pistikupesa jagamine teiste elektriseadmetega.
2. Vältige toitejuhtme kahjustamist, liigset painutamist, venitamist või väänamist. Ärge asetage sellele raskeid esemeid ega kinnitage seda.
3. Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohu vältimiseks välja vahetama tootja teenindusosakonna professionaal või kvalifitseeritud tehnik.
4. Hoidke seadet kuumuse ja niiskuse eest eemal. Lõpetage kohe toote kasutamine, kui märkate toitejuhtme, pistiku või toote enda kahjustusi. Pöörduge parandamiseks või asendamiseks tootja teenindusosakonna või kvalifitseeritud tehniku poole.
5. Ärge kunagi kastke toodet, et vältida elektrilöögi ohtu.
6. Ärge asetage töötamise ajal õhkfrütüüri peale midagi. Tulekahju vältimiseks ärge katke õhufritüüri soojuseralduskohta kinni. Ärge kunagi sisestage võõrkehi soojuseraldusavadesse või piludesse, kuna see võib põhjustada kahjustusi või elektrilöögi.
7. Ärge kuumutage õhufritüüris suletud anumad, kuna see võib põhjustada plahvatuse.
8. Ärge asetage õhufritüüri tuleohtlike materjalide või soojusallikate lähedusse.
9. Hoidke õhufritüüri kuivas sisekeskkonnas; ärge kasutage seda õues.
10. Kasutage õhufritüüri isoleeritud pinnal, jättes selle ümber 20 cm vaba ruumi.
11. Selle toote kasutamisel on keelatud seda toodet üksi kasutada lastel ja isikutel, kes on füüsilise, sensoorse või vaimse puudega või kellel puuduvad kogemused ja teadmised. Kui läheduses on lapsi, kasutage seda toodet eriti ettevaatlikult. Ärge asetage toodet lastele kättesaamatus kohas.
12. Kui fritüüri ei kasutata või see jääb pikemaks ajaks jõude, eemaldage pistik pistikupesast, et vähendada isolatsiooni vananemisest tulenevat elektrilöögi või lekke ohtu.
13. Kui fritüür töötab, käsitsege seda ettevaatlikult, et vältida kõrgest temperatuurist tulenevaid põletusi.
14. Kasutage tootja poolt tarnitud tarvikuid õigesti. Ärge kasutage lisaseadmeid, mida tootja ei ole tarninud, et vältida tulekahju või inimtegevusest põhjustatud vigastusi.
15. Enne fritüüri puhastamist, teisaldamist või hooldamist eemaldage toitejuhe ja laske fritüüril jahtuda.
16. Puhastage õhufritüüri regulaarselt, et vältida jääkmäärde süttimist või riknemist ja lõhna tekitamist. Ärge pühkige küttetoru otse lapiga.
17. Kuuma õhuga praadimisel eraldub õhu väljalaskeavast kõrge temperatuuriga auru. Hoidke käed ja nägu ohutus kauguses ning olge tähelepanelik praekorvi tootest eemaldamisel. Toote kasutamisel võivad selle ligipääsetavad pinnad muutuda väga kuumaks.
18. HOIATUS: Ärge kasutage selles seadmes sütt ega sarnaseid kütuseid.
19. Õhkfrütüüri kasutamisel ärge pange fritüüri õli ega vedelikku.
20. Ärge liigutage fritüüri, kui toit on õhufritüüris.
21. Kui fritüürist eraldub kasutamise ajal musta suitsu, ühendage kohe toide lahti, oodake, kuni fritüür lõpetab suitsu tekitamise, ja seejärel eemaldage korv põhiseadmest.
22. See toode on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage seda muuks otstarbeks.

### PEAMISED OMADUSED

1. 10 L mahutavus.
2. 60-minutilise taimer mitmekülgsede küpsetamisvajaduste jaoks.
3. 50-230°C, reguleeritav temperatuurivahemik soovitud efektide saavutamiseks.
4. Nimitoiteallikas: 220-240V 50/60Hz
5. Nimivõimsus: 2000W
6. Toote suurus: 373 x 483x 260 mm

## KOMPONENDID

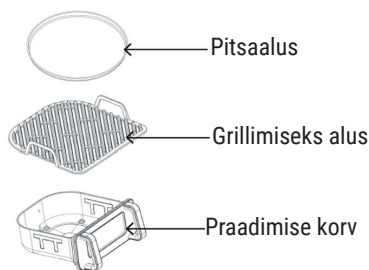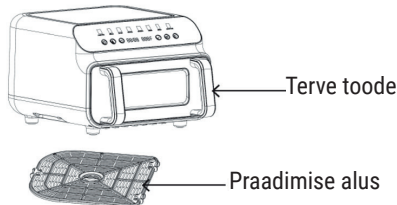

## KASUTAMINE


### Enne esimest kasutamist:

1. Võtke tootest või pakendist välja kõik tarvikud.
2. Puhastage tarvikuid sooja veega, pühkige toote sisemust pehme niiske lapiga ja veenduge, et see on enne kasutamist täielikult kuiv.
3. Hoidke fritüüri ümber 20 cm vahemaa ja ärge asetage selle peale esemeid. Toode tuleb asetada stabiilselt tasasele kuumakindlale pinnale.
4. Enne kasutamist lükake praadimiskorv õhkfritüüri, kuni kuulete "pöörinat".
5. Seadke õhufritüüri maksimaalne temperatuur, eelkuumutage 10-15 minutit, et eemaldada kuumutustoru pinnalt roostevastane õli. Esmakordsel kasutamisel on kerge suitsu tekkimine normaalne.


### KUIDAS KASUTADA

1. Hoidke praekorvi käepidemetest, tõmmake see välja ja asetage tasasele kuumakindlale pinnale.
2. Asetage koostisosad praekorvi.
3. Pärast korvi koostisosadega täitmist sisestage see fritüüri, tagades, et lukustuskonks kinnitab selle kindlalt.
4. Sisestage pistik pistikupessa.
5. Valige juhtpaneeli kaudu menüü, mis vastab valmistatavale toidule või reguleerige aega ja temperatuuri vastavalt oma vajadustele.
6. Küpsetusprotsessi ajal kuulete heli, mis annab märku, et toit tuleb pöörata. Küpsetamise jätkamiseks keerake toit ümber ja sisestage praekorv fritüüri.
7. Kui toit on valmis, eemaldage õhufritüür vooluvõrgust. Vajutage praekorvi vabastusnuppu, võtke see ettevaatlikult käepidemetest kinni hoides välja ja valage keedetud koostisosad ettevaatlikult välja.

### JUHTPANEELI ÜLEVAADE

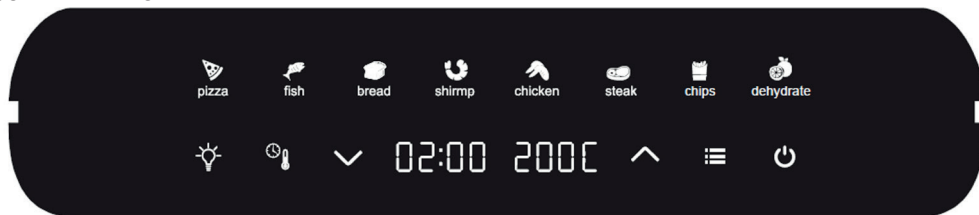



**1. Toide sees:** Pärast korvi sisestamist fritüüri ja fritüüri sisselülitamist süttivad kõik ekraanil olevad nupud 1 sekundiks ja kustuvad seejärel 1-sekundilise helisignaali, toiteindikaator hakkab aeglaselt vilkuma.


**2. Funktsiooni nupp** : Vajutage toitenuppu, vasakpoolsel ekraanil kuvatakse 00:00, samal ajal kui parempoolne kuva jääb väljalülitatuks. Valgustuse nupp ja toitenupp süttivad ning funktsiooni valikunupp vilgub. Vajutage valikunuppu, et navigeerida menüüvalikutes: pizza, kala, leib, krevetid, kana, praad, krõpsud, kuivatatud puuviljad. Kui vaikemenüü on valitud 15 minutiks temperatuuril 190 °C, põlevad muud menüü tuled ilma vilkumiseta. Valitud menüü tuli vilgub.


Valige menüü ja vajutage toitenuppu, et alustada selle menüü loendust. Kui toitenuppu 3 sekundi jooksul

uuesti vajutada, naaseb see ooterežiimi (toitenupp vilgub aeglaselt). Kui pärast eelseadistatud menüü valimist enam kui 60 sekundi jooksul ei toimu tegevust, naaseb toode ooterežiimi.

**3. Lisamise nupp** : Lisamisnupu vajutamine suurendab seadistatud reguleerimisaega või temperatuuri. Iga puudutus lisab määratud väärtuse, pikk vajutus suurendab reguleerimist pidevalt.

**4. Vähendamise nupp** : Vähendamisnupu vajutamine vähendab seadistatud reguleerimisaega või temperatuuri. Iga puudutus vähendab aega või temperatuuri ühe seadistatud väärtuse võrra ja pikk vajutamine vähendab reguleerimist pidevalt.

**5. Aja/temperatuuri nupp** : Tööaja ja temperatuuri seadistusi saab reguleerida nii funktsiooni valikul kui ka tööolekus. Temperatuuri või aja reguleerimiseks vajutage kogu ekraani valgustamiseks nuppu "Aeg ja temperatuur". LED-temperatuuri või LED-aja näidik vilgub, samal ajal kui muud menüümustrid jäävad samaks. Aja või temperatuuri reguleerimiseks ülemises ja alumises piirides vajutage nuppe "+" ja "-".

**6. Valgustuse nupp** : Valguse saab sisse lülitada, kui fritüür on sisse lülitatud. Pärast nupu vajutamist põleb õõnsuses olev tuli 60 sekundit. Praekorvi avamisel süttib õõnsuse tuli. Kui praekorvi ei sisestata 60 sekundi jooksul, lülitub õõnsuse valgustus automaatselt välja. Valgust saab käsitsi sisse või välja lülitada. Valgustuse nuppu ei saa kasutada praekorvi väljavõtmise ja ooterežiimis.

**7. Tööolekus peatab toitenupu vajutamine kuumutamise ja lülitab toote otse ooterežiimi.**

## REZIIMID

**1. Väljatõmbe režiim:** Korvi eemaldamine peatab toimingut ja ekraanile kuvatakse "Pott puudub". Korvi uuesti sisestamisel taastatakse enne korvi väljatõmbamist kasutatud režiim.

**2. Ootel:** Küte ja ventilaator on välja lülitatud, parempoolsel digiekraanil pole ekraani ja märgutuli põleb.

**3. Funktsiooni valik:** Pärast funktsiooni valimist kuvatakse ekraanil vaikimisi tööaeg ja temperatuur. Valitud funktsiooninupu tuli vilgub, teiste funktsiooninuppude tuled jäävad põlema. Süsteem läheb ooterežiimi, kui 1 minuti jooksul ei vajutata ühtegi nuppu.

### 4. Töötamise režiimid:

**A. Eelsoojendus:** Pärast töö alustamist jääb valitud funktsiooni märgutuli põlema, samas kui valimata funktsioonide märgutuled kustuvad. Vasakpoolsel ekraanil kuvatakse "PRE". Kui tööaega tuleb reguleerida, kuvatakse aja väärtus. Kui töötemperatuuri tuleb reguleerida, kuvatakse temperatuuri väärtus. Ahju eelsoojendustemperatuur vastab valitud funktsioonile (nt pitsa funktsioon eelsoojeneb 200°C-ni). Eelsoojenduse ajal on ventilaator alati sisse lülitatud ning aega ja temperatuuri saab reguleerida. Kui seatud temperatuur on saavutatud, kuvatakse teade "Lisa toit" koos 5-kordse helisignaali (kuumutamise peaks jätkuma, kui kuvatakse "Lisa toit" ja kuumutamist ei saa välja lülitada). Kui 5 minuti jooksul ei tuvastata ühtegi korvi sisestamist, lülitub see automaatselt välja. Kogu seade lülitub pöördloendusrežiimi 5 minuti jooksul pärast praekorvi tõmbamist toidu lisamiseks (DEHYDRATE funktsioon ei sisalda eelsoojendusrežiimi).

**B. Käsklus toidu keeramiseks:** Toidu pööramise funktsioon paneb ekraanil vilkuma teade "Turn Food" ja kostab 5 korda helisignaali, kui see jõuab 2/3 vaikeajast. Pöördloendusrežiim käivitub 10 sekundi pärast või pärast fritüüri ukse avamist ja sulgemist. Ainult järgmised funktsioonid nõuavad toidu pööramist: kala, leib, krevetid, kana, friikartulid, praad, vaikimisi.

**C. Luger:** Digitaalekraan näitab tööaega ja temperatuuri, loendades allapoole. Kui tööaeg jõuab 2/3-ni, aktiveeritakse toidu pööramise režiim. Kui kogu tööaeg on alla 3 minuti, ei kuvata enam toidu ümberlukkamise viipa ning loendus jätkub minuti ja sekundi olekus. Kui loendur jõuab 0-ni, heliseb helisignaali 5 korda. Ventilaator koge enne peatumist 20-sekundilist viivitust.

**D. Lõppfaas:** Vasakpoolsel ekraanil kuvatakse teade "Lõpp", kõik muud tuled on välja lülitatud ja ventilaator koge 20-sekundilist viivitust. Küttetoru lülitatakse välja, kõik nupud muutuvad töövõimetuks ja süsteem lülitub ooterežiimi.

**5. Mälufaas:** Kui uks suletakse töö ajal 5 minuti jooksul, taastab juhtseade töörežiimi, mis oli enne õhufritüüri avamist. Kui see ületab 7 minutit, lülitub süsteem ooterežiimi.

#### **NIPID**

- Toote normaalne töökõrguse vahemik on 0 ~ 2000 m.
- Esimesel kasutamisel on vajalik 10-minutiline kuivpraadimine. Selle käigus võib ilmnedä väike kogus valget suitsu või omapärane lõhn, mis on normaalne.
- Enne kasutamist veenduge, et praekorv on õigesti paigutatud ja sisse lükatud; vastasel juhul ei saa fritüüri toidet sisse lülitada.
- Reguleerige toimingut toidu tegeliku suuruse, koguse või isikliku eelistuse alusel.
- Ärge kasutage fritüüris kergestisüttivaid materjale, nagu plastik või paber.
- Enne toidu valmistamist on soovitatav õhufritüüri eelsoojendada.
- Skanni QR-kood ja lae alla retseptivihik.

#### **SENSORI VEA KAITSE.**

See õhufritüür soojendab ülalt ja alt. Kui ülemises küttetorus tekib lahti või lühis, kuvatakse E1, mis näitab kaitse režiimi. Kui alumises küttetorus tekib avatus või lühis, kuvatakse E2. Kui NTC töö ajal tekib lahti või lühis, seiskuvad küte ja ventilaator koheselt ning kuvatakse vastav häireteave. Kaitse režiimi sisenemisel heliseb helisignaali, mis muudab kõik nupud kasutuskõlbmatuks. 1 minuti pärast kostub helisignaali, kuni NTC taaskäivitamisel ja ooterežiimi lülitumisel taastub normaalseks.

Kui temperatuur on töörežiimis üle 230 °C, lülitub fritüür ooterežiimi.

#### **PUHASTAMINE JA HOOLDUS**

- Enne toote puhastamist eemaldage pistik vooluvõrgust ja laske sellel jahtuda.
- Pinna puhastamiseks kasutage neutraalse puhastusvahendiga pehmet lappi või käsna. Veepiiskade eemaldamiseks pühkige kuiva lapiga.
- Vältige kõvade harjade või tugevatoimeliste puhastusvahendite kasutamist, et vältida toote pinna kahjustamist.
- Ärge kunagi kastke toodet puhastamiseks vette.
- Puhastage praekorv lapi või švammi ja vähese pesuvahendiga, seejärel loputage puhta veega. Pärast kuivatage.
- Kui jätate praekorvi õliplekkide puhastamata, võib see aja jooksul tumeneda. Puhastage korvi pärast iga kasutamist, laske sellel õhu käes kuivada ja hoidke seda jahedas kohas.

## VEAOTSING

Kui kasutamise ajal ilmneb mõni järgmistest probleemidest, ei pruugi see viidata seadme rikkele. Enne hooldusesse pöördumist kontrollige seda põhjalikult. Ärge võtke seadet lahti, kui te pole professionaal.

Viga	Võimalik põhjus	Võimalik lahendus
<b>Ekraan ei võta pilti ette</b>	Voolukatkestus	Kontrollige ja hooldage toiteseadmeid
	Stepslis pole voolu või on kehvasti sees	
	Toiteallika pinge ei vasta toote nimipingele	
	Skeemiplaadi rike	Saatke see remondiks määratud hooldusosakonda
<b>Toit on alaküpsetatud/ kõrbenud</b>	Valitud on vale temperatuur või aeg	Seadke küpsetustemperatuur ja -aeg retsepti ja isikliku kogemuse põhjal
	1. Praekorv on ületäitunud. 2. Küpsetustemperatuur on seatud liiga madalale. 3. Küpsetusaeg on liiga lühike.	Jaga koostisosad väikesteks portsjoniteks ja pane fritüüri. Reguleerige temperatuur ja aeg soovitud küpsetusajale.
<b>Esmakordsel kasutamisel tuleb suits välja</b>	Küttetorule jäänud roostevastane õli.	Seadke temperatuur maksimaalseks ja eelsoojendage 10-15 minutit, et eemaldada roostevastane õli fritüüri küttetorust.
<b>On omapärane lõhn</b>	Küpsetusplaadil või kuumutustorus on võõrosakesed.	Puhastage võõrosakesed
<b>Puutekraani kasutamine ei reageeri</b>	Ekraanil või kätel on õli- või veeplekk.	Puhastage oma käed ja puutekraan lapiga.

## KESKKONNA INFORMATSIOON

See toode vastab elektri- ja elektroonikatoodetes sisalduvate ohtlike ainete eeskirjadele. Keskkonnakaitse perioodil saavad (10 aastat) tarbijad toodet ohutult kasutada ilma terviseprobleemideta, sealhulgas selliste probleemideta nagu kahjulike ainete lekkimine või sadestumine tavakasutuse käigus. "Keskkonnakaitse kasutusiga" kehtib ainult siis, kui toodet kasutatakse selles juhendis kirjeldatud tavatingimustes. Kasutajad saavad seda tavatingimustes ohutult kasutada, vältides kahjulike ainete lekke või sademetega seotud terviseprobleeme.



## GARANTII

Garantii pakkuja ja volitatud teenusepakkuja on AD Vita d.o.o., Tovarniška 7b, 3210 Slovenske Konjice, Sloveenia, võtab endale vastutuse selle eest, et toode töötab garantiiaja jooksul laitmatult. Garantii ajal, mis algab toote kohaletoomimisest, parandame kõik tootel esinevad puudused ja defektid toote tavapärase kasutamise tulemusena. Garantii kaotab kehtivuse, kui toodet rikub garantiikaardi väljastaja poolt mittevolitatud isik või kui remondiks kasutati mitteoriginaalseid osi. Kui toodet ei parandata 45 päeva jooksul pärast hooldustaotluse saamist, asendab garantiipakkuja selle uue, identse ja veatu tootega tasuta. Garantii aeg pikeneb remonditööpäevade arvu võrra.

Garantii ei hõlma:

1. mehaanilised kahjustused ja defektid, mis on tingitud toote ebaõigest kasutamisest ja/või hooldusest.
2. vääramatu jõu tõttu tekkinud kahju.
3. tarbekaubad.

Garantii kehtib riigis, kus ost tehti ja see jõustub ostu sooritamise kohas

valmistatud või selle turu jaoks volitatud edasimüüjalt, mis on märgitud pakendil olevas tootedeklaratsioonis. Arve toote eest on selle väljanõudmisel garantii kohustuslik lisand.

Garantii ei välista tarbija õigusi, mis tulenevad müüja vastutusest tarnitud kaubal esinevate puuduste eest. Garantii aeg kestab 24 kuud. Toote parandamise eest vastutab üksikute turgude maaletooja.

Tarbija taotleb garantiid müügikohas, kust ta kauba ostis, või müüja teises müügikohas, mis asub selle riigi territooriumil, kus ta ostu sooritas. Tarbija allkirjastab kaebuse vormi müügikohas ja annab selle müüjale. Peale pretensiooni laekumist võtab käendaja temaga ühendust 5 tööpäeva jooksul.

Tarbija saab õiguste ja garantii sissenõudmise korra kohta tutvuda pöördudes klienditoe poole e-posti aadressi [warranty@vitapur.com](mailto:warranty@vitapur.com).

Garantiihoolduse ja varuosade tarnimise aeg on 3 aastat alates garantiiaja lõppemisest.

Toode: \_\_\_\_\_

Kauba kohaletoomise kuupäev: \_\_\_\_\_

Suivez attentivement les instructions pour éviter un mauvais usage et des dommages potentiels lors de l'utilisation de l'appareil. Lisez et conservez cette notice pour référence future.

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ


1. Cet appareil est un appareil électrique haute puissance. Il est interdit d'utiliser une rallonge sur la prise sur laquelle il est branché, ou de le brancher sur une même prise que d'autres appareils électriques.
2. Évitez d'endommager le cordon d'alimentation en le pliant, l'étirant ou le tordant excessivement. Ne placez pas d'objets lourds dessus et ne le pincez pas.
3. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un professionnel agréé par le fabricant ou par un technicien qualifié pour éviter tout danger.
4. Tenez l'appareil à l'écart de la chaleur et de l'humidité. Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil si vous remarquez des dommages sur le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil en lui-même. Contactez le service après-vente du fabricant ou un technicien qualifié si l'appareil doit être réparé ou changé.
5. N'immergez jamais l'appareil pour éviter le risque d'électrocution.
6. Ne placez rien sur la friteuse pendant qu'elle fonctionne. Ne couvrez pas les sorties d'air chaud de la friteuse pour éviter le risque d'incendie. N'insérez jamais de corps étrangers dans les trous ou les espaces de sortie d'air chaud au risque d'abîmer l'appareil ou de vous électrocuter.
7. Ne faites jamais chauffer un récipient fermé dans la friteuse: il risquerait d'exploser.
8. Ne placez pas la friteuse près de matériaux inflammables ou de sources de chaleur.
9. Gardez la friteuse dans un environnement intérieur sec; ne l'utilisez pas en extérieur.
10. Utilisez la friteuse sur une surface isolée en prévoyant un espace de 20 cm autour d'elle.
11. Lorsque vous utilisez cet appareil, il est interdit aux enfants et aux personnes physiquement, sensoriellement ou mentalement handicapées ou manquant d'expérience et de connaissances de s'en servir seules. Si des enfants sont à proximité, utilisez cet appareil avec une attention particulière. Ne placez pas l'appareil à la portée des enfants.
12. Lorsque la friteuse n'est pas utilisée ou reste inutilisée pendant une période prolongée, débranchez son cordon d'alimentation de la prise pour diminuer le risque d'électrocution ou de fuite résultant de l'usure de l'isolation.
13. Lorsque la friteuse est en fonctionnement, manipulez-la avec soin pour éviter des brûlures dues à la haute température.
14. Utilisez correctement les accessoires fournis par le fabricant. N'utilisez pas d'accessoires non fournis par le fabricant pour éviter un incendie ou des blessures causées par une mauvaise manipulation.
15. Avant de nettoyer, de déplacer ou de réparer la friteuse, débranchez le cordon d'alimentation et laissez la friteuse refroidir.
16. Nettoyez régulièrement la friteuse pour éviter que les résidus de graisse ne s'enflamment ou ne se détériorent et ne causent des odeurs. Ne nettoyez pas directement le tube chauffant avec un chiffon.
17. Pendant la friture à l'air chaud, de la vapeur à haute température sera libérée par la sortie d'air. Gardez vos mains et votre visage à une distance de sécurité et faites attention lorsque vous retirez le panier de friture de l'appareil. Lorsque l'appareil est utilisé, ses surfaces accessibles peuvent devenir très chaudes.
18. AVERTISSEMENT: N'utilisez pas de charbon de bois ou de carburants similaires dans cet appareil.
19. Lorsque vous utilisez la friteuse à air, ne mettez pas d'huile ou de liquide dans la friteuse.
20. Ne déplacez pas la friteuse lorsque des aliments se trouvent à l'intérieur.
21. Si de la fumée noire s'échappe de la friteuse à pendant l'utilisation, débranchez immédiatement l'alimentation électrique, attendez que la friteuse cesse d'émettre de la fumée, puis retirez le panier de l'unité principale.
22. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Ne l'utilisez pas à d'autres fins.

### Caractéristiques principales

1. Capacité de 10 L.
2. Minuterie de 60 minutes pour divers besoins de cuisson.
3. Plage de température réglable de 50 à 230 °C.

- Alimentation nominale: 220-240V, 50/60Hz
- Puissance nominale: 2000W
- Dimensions de l'appareil: 373 x 483 x 260 mm

## Components

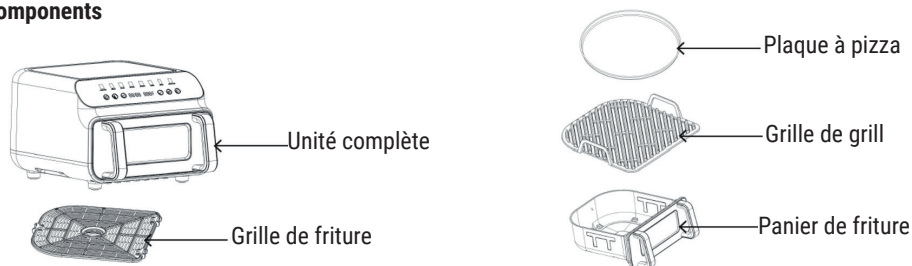

## UTILISATION


### AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION:

- Retirez tous les accessoires de l'appareil ou de l'emballage.
- Nettoyez les accessoires à l'eau chaude, essuyez l'intérieur de l'appareil avec un chiffon doux et humide et assurez-vous qu'il soit complètement sec avant utilisation.
- Maintenez une distance de 20 cm autour de la friteuse à air et ne placez pas d'objets sur celle-ci. L'appareil doit être installé de manière stable sur une surface plate résistante à la chaleur.
- Avant utilisation, poussez le panier de friture dans la friteuse à air jusqu'à ce que vous entendiez un bruit franc.
- Réglez la friteuse à air à la température maximale, préchauffez pendant 10-15 minutes pour éliminer l'huile antirouille de la surface du tube chauffant. Il est normal qu'une légère fumée s'échappe lors de la première utilisation.

### CONSEILS D'UTILISATION


- Tenez le panier de friture par ses poignées, sortez-le et placez-le sur une surface plane résistante à la chaleur.
- Placez les ingrédients dans le panier de friture.
- Après avoir rempli le panier d'ingrédients, insérez-le dans la friteuse à air en vous assurant qu'il soit correctement accroché dans l'encoche de verrouillage.
- Branchez le câble d'alimentation dans la prise.
- Sélectionnez le menu correspondant à l'aliment que vous avez choisi de cuisiner via le panneau de commande ou ajustez le temps et la température selon vos besoins.
- Pendant le processus de cuisson, vous entendrez une sonnerie indiquant que les aliments doivent être retournés. Retournez les aliments et insérez le panier de friture dans la friteuse pour continuer la cuisson.
- Lorsque les aliments sont cuits, débranchez la friteuse à air. Appuyez sur le bouton de libération du panier de friture, sortez-le soigneusement en le tenant par ses poignées et versez soigneusement les ingrédients cuits.


### Vue d'ensemble du panneau de commande

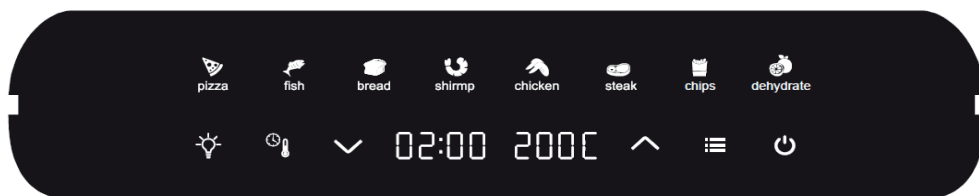



## 1. MISE SOUS TENSION:


Après l'insertion du panier dans la friteuse et la mise sous tension de la friteuse, tous les boutons du panneau s'allument pendant une seconde, puis s'éteignent en émettant un bip d'une seconde, et le bouton de puissance clignote lentement.

**2. Bouton de fonction** : Appuyez sur le bouton d'alimentation, l'affichage de gauche montre 00:00 tandis que celui de droite reste éteint. Le bouton lumière et le bouton d'alimentation s'allument et le bouton de sélection de fonction clignote. Appuyez sur le bouton de sélection pour naviguer dans les options de menu: Pizza, Poisson, Pain, Crevettes, Poulet, Steak, Frites, Fruits secs. Lorsque le menu par défaut est sélectionné pour 15 min à 190 °C, les autres boutons du menu sont allumés sans clignoter. Le bouton du menu choisi clignote. Choisissez un menu, appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer le compte à rebours pour ce menu. Si le bouton d'alimentation est de nouveau pressé dans les 3 secondes, il revient en mode veille (le bouton d'alimentation clignote lentement). Si aucune activité n'est détectée pendant plus de 60 secondes après avoir sélectionné un menu prédéfini, l'appareil revient en mode veille.

**3. Bouton d'ajout** : En appuyant sur le bouton d'ajout, la durée ou la température réglée est augmentée. Chaque pression ajoute une valeur définie, une pression longue augmente continuellement l'ajustement.

**4. Bouton de diminution** : En appuyant sur le bouton de diminution, la durée ou la température réglée est réduit. Chaque pression diminue la durée ou la température d'une valeur définie, et une pression longue diminue continuellement l'ajustement.

**5. Bouton temps et température** : Le bouton de durée/température permet d'ajuster la durée de fonctionnement et les paramètres de température. Pour ajuster la température ou la durée, appuyez sur le bouton « Time and Temperature » pour éclairer tout l'écran. L'affichage LED de la température ou du temps clignotera, tandis que les autres motifs de menu resteront constants. Appuyez sur les boutons « + » et « - » pour ajuster le temps ou la température dans les limites supérieures et inférieures.

**6. Bouton de lumière** : Le bouton de lumière peut être allumé lorsque la friteuse est en marche. Après avoir appuyé sur le bouton, la lumière dans la cavité est allumée pendant 60 secondes. Lorsque le panier de friture est ouvert, la lumière de la cavité s'allume. Si le panier de friture n'est pas inséré dans les 60 secondes, la lumière de la cavité s'éteint automatiquement. La lumière peut être allumée ou éteinte manuellement. Le bouton de lumière ne fonctionne pas en état de retrait du panier de friture et de veille.

## MODES

### 1. Mode retrait:

Le retrait du panier arrête l'opération, et l'affichage indique « No Pot ». En réinsérant le panier, le mode utilisé avant le retrait du panier sera restauré.

**2. Standby:** Le chauffage et le ventilateur sont éteints, il n'y a pas d'affichage sur l'affichage numérique droit, et la LED est allumée.

**3. Sélection de fonction:** Après avoir sélectionné une fonction, l'affichage montre la durée de fonctionnement et la température par défaut. La lumière du bouton de fonction sélectionné clignote, tandis que les lumières des autres boutons de fonction restent allumées. Le système entre en mode veille s'il n'y a pas d'opération de bouton pendant 1 minute.

### 4. Mode fonctionnement:

**A. Préchauffage:** Après avoir initié l'opération, la lumière indicatrice de la fonction sélectionnée reste allumée, tandis que les lumières indicatrices des fonctions non sélectionnées sont éteintes. L'affichage de gauche montre « PRE ». Si le temps de cuisson doit être ajusté, la valeur du temps est affichée. Si la température de cuisson doit être ajustée, la valeur de la température est affichée. La température de préchauffage correspond à la fonction sélectionnée (par exemple, la fonction Pizza préchauffe à 200°C). Lors du préchauffage, le ventilateur est toujours allumé, et le temps et la température peuvent être ajustés. Lorsque la température réglée est atteinte, un message « Add Food » apparaît, accompagné de 5 sonneries (le chauffage doit continuer lorsque « Add Food » est affiché, et le chauffage ne peut pas être éteint). Si

aucune insertion de panier n'est détectée dans les 5 minutes, il s'éteindra automatiquement. L'ensemble de l'unité entre en mode compte à rebours dans les 5 minutes après avoir retiré le panier de friture pour ajouter de la nourriture (la fonction DEHYDRATE exclut le mode de préchauffage).

**B. Fonction de retournement des aliments:** Le message « Turn Food » clignote sur l'affichage et l'appareil sonne 5 fois lorsqu'il atteint 2/3 du temps par défaut. Le mode compte à rebours s'active après 10 secondes, ou après ouverture et fermeture de la porte. Cette fonction est nécessaire pour les programmes Poisson, Pain, Crevettes, Poulet, Frites, Steak, et par défaut.

**C. Compte à rebours:** L'affichage numérique montre la durée et la température de cuisson en décomptant. Le mode retournement des aliments s'active lorsque le temps de cuisson atteint les 2/3. Si le temps total de cuisson est inférieur à 3 minutes, le message de retournement n'est plus affiché, et le décompte se poursuit. Lorsque le décompte atteint 0, une sonnerie retentit 5 fois. Le ventilateur s'arrête après un délai de 20 secondes.

**D. État final:** L'écran de gauche affiche « End », toutes les autres lumières s'éteignent, et le ventilateur s'arrête après 20 secondes. Le système entre en mode veille.

**5. État de mémoire:** Si la porte est fermée dans les 5 minutes, le contrôle restaure le mode de cuisson. Si cela dépasse 7 minutes, le système entre en mode veille.

En état de fonctionnement, appuyer sur le bouton d'alimentation arrête le chauffage et met directement l'appareil en mode veille.

## Conseils

- Altitude de fonctionnement normale de 0 à 2000m.
- Pour la première utilisation, un préchauffage à sec de 10 minutes est nécessaire. Il est normal de constater une petite quantité de fumée blanche ou une odeur particulière pendant ce processus.
- Avant utilisation, assurez-vous que le panier de friture est correctement positionné et enclenché; sinon, la friteuse ne peut pas être mise sous tension.
- Ajustez l'utilisation en fonction de la taille réelle, de la quantité ou des préférences personnelles des aliments.
- N'utilisez pas de matériaux inflammables comme le plastique ou le papier dans la friteuse.
- Il est recommandé de préchauffer la friteuse avant de cuisiner.
- Scannez le code QR pour télécharger le livret de recettes.

## Protection anti-erreur du capteur

Cette friteuse chauffe par le haut et par le bas. Si un circuit ouvert ou un court-circuit se produit dans le tube de chauffage supérieur, le code E1 s'affiche, indiquant le mode de protection. Si un circuit ouvert ou un court-circuit se produit dans le tube de chauffage inférieur, le code E2 s'affiche. En cas de circuit ouvert ou de court-circuit du NTC pendant le fonctionnement, le chauffage et le ventilateur s'arrêtent immédiatement, et les informations d'alarme correspondantes s'affichent. En mode de protection, la sonnerie se déclenche, rendant tous les boutons inopérants. Après une minute, la sonnerie reprend jusqu'à ce que le NTC revienne à la normale, puis l'appareil entre en mode veille.

Si la température dépasse 230 °C en mode de fonctionnement, la friteuse passe en mode veille.

## Nettoyage et entretien

- Débranchez et laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer.
- Utilisez un chiffon doux ou une éponge avec un détergent neutre pour le nettoyage de surface. Sécher avec un torchon sec pour enlever les gouttes d'eau.
- Évitez d'utiliser des brosses dures ou des détergents agressifs qui pourraient endommager la surface de l'appareil.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau pour le nettoyage.

- Nettoyez le panier de friture avec un chiffon ou une éponge et un peu de détergent, puis rincez à l'eau claire et séchez.
- Ne pas nettoyer les taches d'huile sur le panier de friture peut entraîner un noircissement avec le temps. Nettoyez le panier après chaque utilisation, laissez-le sécher à l'air et stockez-le dans un endroit frais.

### Dépannage

Si un des problèmes suivants se produit, cela ne signifie pas nécessairement une défaillance de l'appareil. Effectuez les vérifications suivantes avant d'envisager une réparation. Si vous n'êtes pas professionnel, ne démontez pas l'appareil.

Problème	Cause possible	Solution possible
<b>L'écran tactile ne s'allume pas</b>	Coupure de courant	Vérifiez et entretenez l'équipement d'alimentation électrique.
	La prise n'a pas de courant ou le contact est faible	
	La tension d'alimentation électrique est incompatible avec la tension nominale de l'appareil.	
	Panne de la carte de circuit imprimée	Envoyez l'appareil au service de maintenance désigné pour réparation.
<b>Les aliments sont trop ou pas assez cuits</b>	Température ou durée sélectionnée incorrecte	Régalez la température et le temps de friture en fonction de la recette et de votre expérience personnelle.
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le panier de friture est trop rempli.</li> <li>2. La température de cuisson est réglée trop bas.</li> <li>3. Le temps de cuisson est trop court.</li> </ol>	Divisez les ingrédients en petits lots et mettez-les dans la friteuse. Ajustez la température et le temps au temps de cuisson souhaité.
<b>De la fumée s'échappe lors de la première utilisation</b>	Huile antirouille restée sur le tube chauffant.	Régalez la température au maximum et préchauffez pendant 10-15 minutes pour enlever l'huile antirouille du tube chauffant de la friteuse.
<b>Il y a une odeur particulière</b>	Particules étrangères sur le plateau de cuisson ou le tube chauffant.	Nettoyez les particules étrangères.
<b>L'écran tactile ne répond pas</b>	Taches d'huile ou d'eau sur l'écran ou sur vos mains.	Nettoyez vos mains et l'écran tactile avec un chiffon.

## Instructions environnementales

Cet appareil est conforme aux réglementations concernant les substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. Il peut être utilisé sans risque pour la santé pendant la période de protection environnementale (10 années), y compris concernant les fuites ou la précipitation de substances nocives en utilisation normale. La « durée de vie de protection environnementale » est valide uniquement lorsque l'appareil est utilisé selon les conditions normales décrites dans cette notice. Les utilisateurs peuvent utiliser cet appareil en toute sécurité dans des conditions normales, évitant ainsi les problèmes de santé liés à la fuite ou à la précipitation de substances nocives.



## Garantie

Le fournisseur de garantie et le prestataire de services agréé sont AD Vita d.o.o., Tovarniška 7b, 3210 Slovenske Konjice, Slovénie, qui assument la responsabilité que le produit fonctionnera parfaitement pendant la période de garantie. Pendant la période de garantie, qui commence à la livraison du produit, nous réparerons tous les défauts et les imperfections du produit qui surviendraient en raison d'une utilisation normale du produit. La garantie est annulée si le produit a été manipulé par une personne non autorisée par l'émetteur de la carte de garantie ou si des pièces non originales ont été utilisées pour la réparation.

Si le produit n'est pas réparé dans un délai de 45 jours après réception de la demande de service, le fournisseur de garantie le remplacera par un produit neuf, identique et sans défaut, gratuitement. La période de garantie sera prolongée du nombre de jours nécessaires à la réparation.

La garantie ne couvre pas:

1. Les dommages mécaniques et les défauts dus à une utilisation et/ou à un entretien incorrects du produit.
2. Les dommages causés par un cas de force majeure.
3. Les consommables.

La garantie est valable dans le pays où l'achat a été effectué et est applicable à l'endroit où l'achat a été effectué ou auprès d'un revendeur agréé pour ce marché, tel que spécifié dans la déclaration de produit sur l'emballage. La facture du produit est une pièce jointe obligatoire à la garantie lorsqu'elle est réclamée.

La garantie n'exclut pas les droits du consommateur découlant de la responsabilité du vendeur pour les défauts des marchandises fournies. La période de garantie est de 24 mois. L'importateur pour les marchés individuels est responsable de la réparation du produit.

Le consommateur fait valoir la garantie au point de vente où il a acheté le bien ou dans un autre point de vente du vendeur sur le même territoire du pays où il a effectué l'achat. Le consommateur signe le formulaire de réclamation au point de vente et le remet au vendeur. Après réception de la réclamation, le garant le contactera dans un délai de 5 jours ouvrés.

Le consommateur peut s'informer sur les droits et la procédure pour faire valoir la garantie en contactant le service client par e- [warranty@vitapur.com](mailto:warranty@vitapur.com).

Le délai de maintenance garanti et de fourniture de pièces de rechange est de 3 ans à compter de l'expiration de la période de garantie.

Produit : \_\_\_\_\_

Date de livraison des marchandises : \_\_\_\_\_

Pažljivo slijedite upute kako biste izbjegli pogrešnu uporabu i potencijalnu štetu tijekom korištenja ovog proizvoda. Pročitajte cijeli priručnik i čuvajte ga na sigurnom mjestu za buduću uporabu.

### Mjere opreza

1. Ovaj proizvod je električni uređaj velike snage. Zabranjeno je korištenje savitljivog ili produžnog kabela za pomicanje utičnice i dijeljenje utičnice s drugim električnim uređajima.
2. Izbjegavajte oštećivanje, pretjerano savijanje, istežanje ili uvijanje kabela za napajanje. Ne postavljajte teške predmete na njega i ne stežite ga.
3. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti stručnjak iz servisnog odjela proizvođača ili kvalificirani tehničar kako bi se izbjegla opasnost.
4. Držite uređaj podalje od topline i vlage. Odmah prestanite koristiti uređaj ako primijetite oštećenje na kabelu za napajanje, utikaču ili samom proizvodu. Kontaktirajte servisni odjel proizvođača ili kvalificiranog tehničara za popravak ili zamjenu.
5. Nikada ne uranjajte proizvod kako biste izbjegli rizik od strujnog udara.
6. Ne postavljajte išta na vrh friteze na vrući zrak prilikom rada. Ne prekrivajte mjesto raspršivanja topline friteze kako biste izbjegli požar. Nikada ne stavljajte strane predmete u otvore za raspršivanje topline jer to može uzrokovati oštećenje ili strujni udar.
7. Ne grijte zatvoreni spremnik u fritezi na vrući zrak jer to može uzrokovati eksploziju.
8. Ne stavljajte fritezu na vrući zrak blizu zapaljivih materijala ili izvora topline.
9. Držite fritezu na vrući zrak u suhom unutarnjem okruženju; ne koristite ju vani.
10. Koristite fritezu na vrući zrak na izoliranoj površini, održavajući razmak od 20 cm oko nje.
11. Pri korištenju ovog proizvoda zabranjeno je djeci i osobama s fizičkim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjima ili osobama s nedostatkom iskustva i znanja da njome upravljaju sami. Ako su u blizini djeca, koristite ovaj proizvod s posebnom pažnjom. Ne držite proizvod u dohvatu djece.
12. Kad se friteza ne upotrebljava ili kad ostane u mirovanju dulje vremena, istekajte kabel iz utičnice kako biste smanjili rizik od strujnog udara ili curenja zbog starenja izolacije.
13. Pažljivo koristite fritezu tijekom rada kako biste izbjegli opekotine od visoke temperature.
14. Koristite dodatke koje ste dobili od proizvođača na pravilan način. Ne koristite dodatke koje nije pružio proizvođač kako biste izbjegli požar ili ozljedu uzrokovanu od strane ljudskog djelovanja.
15. Prije čišćenja, micanja ili servisiranja friteze na vrući zrak, istekajte kabel za napajanje i dozvolite joj da se ohladi.
16. Redovito čistite fritezu kako biste spriječili zapaljivanje taloga masti, pogoršavanje te smrad. Ne brišite grijaču cijev direktno s krpom.
17. Tijekom prženja na vrući zrak, para visoke temperature će biti ispuštena iz otvora za zrak. Držite ruke i lice na sigurnoj udaljenosti i budite oprezni prilikom micanja košare za prženje iz friteze. Kad se friteza koristi, dostupne površine mogu postati vrlo vruće.
18. UPOZORENJE: Nemojte koristiti drveni ugljen ili slična goriva u ovom uređaju.
19. Ne stavljajte ulje ili drugu tekućinu u fritezu prilikom korištenja.
20. Ne mičite fritezu kad sadrži hranu.
21. Ako prilikom korištenja crni dim počne izlaziti iz friteze, odmah istekajte uređaj iz izvora napajanja, pričekajte da friteza prestane ispuštati dim i zatim maknite košaru iz glavne jedinice.
22. Ovaj je proizvod namijenjen samo za kućnu uporabu. Ne koristite ga u druge svrhe.

### Glavne karakteristike

1. Zapremnina 10 L.
2. 60-minutni mjerač vremena za svestrane potrebe pečenja.
3. 50-230°C, Prilagodljivi raspon temperature za postizanje željenih efekata.
4. Snaga napajanja: 220-240V 50/60Hz

- Nazivna snaga: 2000W
- Veličina proizvoda: 373 x 483x 260 mm

### Sastavnice



### UPORABA


#### Prije prve upotrebe:

- Izvadite sve dodatke iz proizvoda ili pakiranja.
- Čistite dodatke s toplom vodom, obrišite unutrašnjost proizvoda mekanom i vlažnom krpom te se pobrinite da je potpuno suha prije uporabe.
- Održite udaljenost od 20cm oko friteze i ne postavljajte predmete na vrh. Proizvod se treba stabilno postaviti na ravnu površinu koja je otporna na toplinu.
- Prije uporabe, gurnite košaru za prženje u fritezu na vrući zrak dok ne čujete zvuk klika.
- Namjestite fritezu na najvišu temperaturu i unaprijed ju zagrijte 10-15 minuta kako biste maknuli ulje protiv hrđanja na površini grijaće cijevi. Uobičajeno je vidjeti malo dima kad ju koristite prvi put.

#### Kako se koristi


- Primite ručke košare za prženje, izvucite ju van i postavite ju na ravnu površinu koja je otporna na toplinu.
- Postavite sastojke u košaru za prženje.
- Nakon punjenja košare sastojcima, umetnite ju u fritezu te provjerite je li pravilno sjela.
- Umetnite utikač u utičnicu.
- Odaberite izbornik na temelju hrane koju ćete kuhati na kontrolnoj ploči ili namjestite vrijeme i temperaturu prema Vašim potrebama.
- Tijekom procesa kuhanja ćete čuti zvuk koji indicira da se hrana treba okrenuti. Okrenite hranu i umetnite košaru za prženje u fritezu kako bi se proces kuhanja nastavio.
- Kad je hrana gotova, išteakajte fritezu na vrući zrak. Pritisnite gumb za otpuštanje na košari za prženje, pažljivo ju izvucite držeći ručke i oprezno istresite skuhanu sastojke.

#### Pregled upravljačke ploče

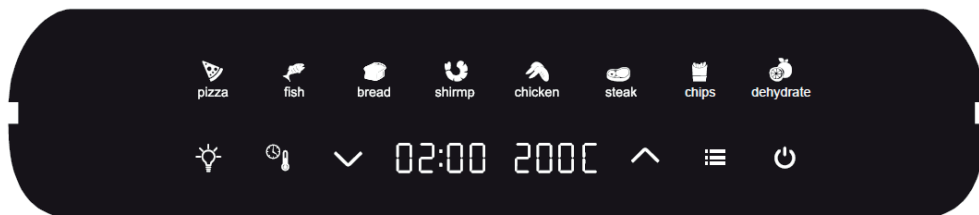



**1. Upaljeno:**


Nakon što je košara umetnuta u fritezu i nakon što je friteza upaljena, sve tipke na zaslonu će zasvijetliti na 1 sekundu i zatim odzvoniti 1 sekundu, indikator napajanja će polako bljeskati.


**2. Gumb za funkciju** : Pritisnite gumb za napajanje, lijevi zaslon će pokazati 00:00, dok će desni ostati isključen. Gumb za svjetlo i gumb za napajanje će zasvijetliti i gumb za odabir funkcije će bljeskati. Pritisnite gumb za odabir kako biste prošli kroz opcije na izborniku: pizza, riba, kruh, škampi, piletina, odrezak, pomfrit, suho voće. Kad odaberete zadani izbornik na 15 minuta na 190 °C, druga svjetla na izborniku će biti upaljena bez bljeskanja. Svjetlo odabranog izbornika će bljeskati.

Odaberite jelovnik i pritisnite gumb za napajanje kako biste započeli odbrojavanje za taj jelovnik. Ako ponovno stisnete gumb za napajanje unutar 3 sekunde, vratit će se na stanje pripravnosti (gumb za napajanje će polako treperiti). Ako nema aktivnosti više od 60 sekundi nakon odabira jelovnika, proizvod će se vratiti u stanje pripravnosti.

**3. Gumb za dodavanje** : Pritiskanjem gumba za dodavanje povećava se namješteno vrijeme ili temperatura. Svakim dodiranjem dodaje se postavljena vrijednost, a dugim se pritiskom neprekidno povećava prilagodba.

**4. Gumb za smanjivanje** : Pritiskanjem gumba za smanjivanje smanjuje se namješteno vrijeme ili temperatura. Svakim dodiranjem smanjuje se postavljena vrijednost za jednu, a dugim se pritiskom neprekidno smanjuje prilagodba.

**5. Gumb za vrijeme/temperaturu** : Postavke vremena rada i temperature mogu se podesiti i u odabiru funkcija te u stanjima rada. Za podešavanje temperature ili vremena, pritisnite gumb „Vrijeme i temperatura“ za osvjetljavanje cijelog zaslona. LED indikator temperature ili LED prikaz vremena će treperiti dok će ostali uzorci izbornika ostati nepromijenjeni. Pritisnite tipke „+“ i „-“ za namještanje vremena ili temperature unutar gornje i donje granice.

**6. Gumb za svjetlo** : Svjetlo se može upaliti kad je friteza upaljena. Nakon što se gumb pritisne, svjetlo u šupljini će biti upaljeno 60 sekundi. Kad se košara za prženje otvori, svjetlo u šupljini će zasvijetliti. Ako se košara za prženje ne umetne unutar 60 sekundi, svjetlo u šupljini će se automatski ugasiti. Svjetlo se može upaliti i ugasiti ručno. Gumb za svjetlo se ne može koristiti dok se košara za prženje vadi van ili u stanju pripravnosti.

7. U stanju rada, pritiskanje gumba za napajanje zaustavlja grijanje i odmah stavlja proizvod u stanje pripravnosti.

**Načini rada****1. Način rada izvlačenjem:**

Micanje košare zaustavlja rad i na zaslonu će se prikazati „No Pot.“ („Nema košare.“). Nakon što se košara ponovno umetne, način rada koji je korišten prije povlačenja košare van će se nastaviti.

**2. Stanje pripravnosti:** Grijanje i ventilator su ugašeni, nema prikaza na desnom digitalnom zaslonu i LED indikator svijetli.

**3. Odabir funkcije:** Nakon odabira funkcije, zaslon će pokazati zadano vrijeme i temperaturu rada. Gumb sa svjetlom odabrane funkcije će zatreperiti dok će svjetla drugih funkcija ostati uključena. Sustav će ući u stanje pripravnosti ako nema rada s gumbima 1 minutu.

**4. Radni način:**

A. Prethodno zagrijavanje: Nakon pokretanja rada, indikatorska lampica za odabranu funkciju ostat će upaljena, dok će indikatorske lampice za neodabrane funkcije biti ugašene. Lijevi zaslon prikazivat će „PRE“. Ako se treba namjestiti vrijeme rada, prikazat će se vrijednost vremena. Ako se treba namjestiti temperatura rada, prikazat će se vrijednost temperature. Temperatura prethodno zagrijane pećnice odgovara odabranoj funkciji (npr. funkcija Pizza zagrijava fritezu do 200°C). Ventilator je uvijek uključen kod prethodnog zagrijavanja, a vrijeme i temperatura mogu se podesiti. Kad se postigne postavljena temperatura, pojavljuje

se upit „Add Food“ („Dodaj hranu“), popraćen petostrukim zvučnim upozorenjem (grijanje bi se trebalo nastaviti kad se prikaže „Dodaj hranu“ te se ono ne može isključiti). Ako se unutar 5 minuta ne otkrije umetanje košare, automatski će se isključiti. Cijela jedinica ući će u način odbrojavanja unutar 5 minuta nakon povlačenja košare za prženje radi dodavanja hrane (funkcija DEHIDRATACIJE isključuje način rada prethodnog zagrijavanja).

- B. Poziv za okretanje hrane: Funkcija okretanja hrane uzrokuje pojavu poruke „Turn Food“ („Okreni hranu“) na zaslonu i petostruko zvučno upozorenje kad dosegne 2/3 zadanog vremena. Način odbrojavanja će započeti nakon 10 sekundi ili nakon otvaranja i zatvaranja vrata friteze na vrući zrak. Samo sljedeće funkcije zahtijevaju okretanje hrane: riba, kruh, škampi, piletina, pomfrit, odrezak, zadano.
- C. Odbrojavanje: Digitalni zaslon prikazuje vrijeme rada i temperaturu te odbrojavanje. Kad vrijeme rada dosegne 2/3, način rada za okretanje hrane će se aktivirati. Ako je ukupno vrijeme rada kraće od 3 minute, poziv za okretanje hrane neće se prikazati i odbrojavanje će nastaviti u minuti i drugom stanju. Kad odbrojavanje dosegne 0, čut će se petostruko zvučno upozorenje. Ventilator će još raditi 20 sekundi prije nego se zaustavi.
- D. Kraj: Lijevi zaslon će prikazati „End“ („Kraj“), sva druga svjetla će biti ugašena i ventilator će se ugaziti nakon 20 sekundi. Grijača cijev je ugašena, svi gumbi postanu neupotrebljivi i sustav uđe u stanje pripravnosti.
- 5. Stanje pamćenja: Tijekom rada, ako se vrata zatvore unutar 5 minuta, kontrola će omogućiti nastavak načina rada koji se koristio prije nego se friteza otvorila. Ako prijeđe 7 minuta, sustav će ući u stanje pripravnosti.

### Savjeti

- Normalni raspon radne visine proizvoda je 0 ~ 2000m.
- Suho prženje u trajanju od 10 minuta je potrebno za prvu uporabu. Mala količina bijelog dima ili neobičan miris mogu se pojaviti tijekom toga što je sasvim normalno.
- Prije rada se pobrinite da je košara za prženje pravilno umetnuta; inače se friteza neće moći upaliti.
- Namjestite rad na temelju stvarne veličine ili količine hrane te osobne sklonosti prema hrani.
- Ne koristite zapaljive materijale poput plastike ili papira u fritezi na vrući zrak.
- Prije kuhanja hrane, preporuča se da prethodno zagrijete fritezu na vrući zrak.
- Skenirajte QR kod i preuzmite knjižicu s receptima.

### Zaštita od greški senzora

Ova friteza grije odozgo i odozdo. Ako dođe do prekida ili kratkog spoja u gornjoj grijaćoj cijevi, prikazat će se E1, označujući način zaštite. Ako dođe do prekida ili kratkog spoja u donjoj grijaćoj cijevi, prikazat će se E2. U slučaju prekida ili kratkog spoja NTC-a tijekom rada, grijanje i ventilator će se odmah zaustaviti te će se prikazati odgovarajuća informacija o alarmu. Nakon ulaska u način zaštite, oglasit će se zvučni signali, čineći sve tipke neoperativnima. Nakon 1 minute, zujanje će se nastaviti dok se NTC ne vrati u normalu nakon ponovnog pokretanja, ulazeći u stanje pripravnosti.

Kad je temperatura tijekom rada veća od 230 °C, friteza ulazi u stanje pripravnosti.

### Čišćenje i održavanje

- Prije čišćenja proizvoda, istekajte kabel za napajanje i dozvolite mu da se ohladi.
- Koristite mekanu krpu ili spužvu s neutralnim deterdžentom za čišćenje površine. Obrišite ju suhom krpom kako biste maknuli kapljice vode.
- Izbjegavajte korištenje tvrdih četki ili oštih deterdženata kako biste spriječili pojavu štete na površini proizvoda.
- Nikad ne uranjajte proizvod u vodu za čišćenje.
- Očistite košaru za prženje s krpom ili spužvom i malo deterdženta, nakon čega ju trebate isprati s čistom vodom. Zatim ju osušite.
- Zanemarivanje čišćenja mrlja od ulja na košari za prženje može rezultirati tamnjenjem s vremenom. Očistite košaru nakon svake upotrebe, dozvolite joj da se osuši na zraku i spremite ju na hladno mjesto.

## Rješavanje problema

Ako se ikoji od sljedećih problema pojavi tijekom uporabe, ne mora značiti da je došlo do kvara uređaja. Molimo oprezno ih promotrite prije nego potražite servis. Ne rastavljajte uređaj osim ako ste stručnjak.

Problem	Mogući uzrok	Moguće rješenje
<b>Zaslon na dodir ne svijetli</b>	Prekid struje	Provjerite i održavajte opremu izvora napajanja
	Utičnica nema snage ili ima slabi kontakt	
	Izvor napajanja nije u skladu s nazivnim naponom proizvoda	
	Kvar strujnog kruga	Pošaljite ga ovlaštenom odjelu za održavanje na popravak.
<b>Hrana je nedovoljno skuhana/zapečena</b>	Netočno odabrana temperatura ili vrijeme	Postavite temperaturu za prženje i vrijeme na temelju recepta te osobnog iskustva.
	1. Košara za prženje je previše napunjena.	Podijelite sastojke u manje skupine i stavite ih u fritezu. Podesite temperaturu i vrijeme željenom vremenu pečenja.
	2. Temperatura za pečenje je preniska.	
3. Vrijeme pečenja je prekratko.		
<b>Izlazak dima prilikom prve uporabe</b>	Ulje protiv hrđanja je ostalo na grijačoj cijevi.	Namjestite temperaturu na maksimum i prethodno zagrijte 10-15 minuta kako biste maknuli ulje protiv hrđe s grijače cijevi u fritezi.
<b>Pojava neobičnog mirisa</b>	Strane čestice su prisutne na ploči za pečenje ili grijačoj cijevi.	Očistite strane čestice.
<b>Zaslon na dodir ne reagira</b>	Zaslon ili Vaše ruke sadrže mrlju od ulja ili vode.	Obrišite ruke i zaslon krpom.

## Upute za zaštitu okoliša

Ovaj proizvod je u skladu s propisima o opasnim tvarima u električnim i elektroničkim proizvodima. Tijekom razdoblja zaštite okoliša (10 godina) potrošači mogu koristiti proizvod na siguran način bez brige za zdravlje, uključujući probleme poput curenja ili taloženja štetnih tvari tijekom normalne uporabe. „Životni vijek zaštite okoliša“ vrijedi samo kada se proizvod koristi pod normalnim uvjetima opisanim u ovom priručniku. Korisnici ga mogu sigurno koristiti u normalnim uvjetima, izbjegavajući zdravstvene probleme povezane s curenjem štetnih tvari ili s taloženjem.



## JAMSTVENI LIST

Davatelj jamstva i ovlaštenu serviser AD Vita d.o.o., Tovarniška 7b, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija, preuzimaju obvezu da će proizvod raditi besprijekorno tijekom jamstvenog roka. Tijekom jamstvenog roka, koji započinje s isporukom proizvoda, uklonit ćemo sve nedostatke na proizvodu koji bi se pojavili tijekom pravilne uporabe proizvoda, pod uvjetom da proizvod nije predan kod neovlaštenog serviseru i da je izvornik rezervnih dijelova.

Ako se proizvod ne popravi u roku od 45 dana od primitka zahtjeva za otklanjanje oštećenja, besplatno ćemo ga zamijeniti novim, identičnim i besprijekornim proizvodom. Jamstveni rok produžit će se za toliko dana koliko je trajao popravak proizvoda.

Jamstvo ne pokriva:

1. mehanička oštećenja i oštećenja zbog nepravilne uporabe i održavanja;
2. šteta nastala uslijed više sile;
3. potrošni materijal.

Jamstvo vrijedi na području zemlje u kojoj je kupnja izvršena, a provodi se na mjestu gdje je kupnja izvršena ili kod ovlaštenog uvoznika za ovo tržište, što je navedeno u deklaraciji proizvoda na ambalaži. Račun za proizvod je obavezni prilog uz jamstvo prilikom reklamacije.

Jamstvo ne isključuje prava potrošača koja proizlaze iz odgovornosti prodavatelja za oštećenja robe. Jamstveni rok je 24 mjeseca. Uvoznik za pojedina tržišta je zadužen za uslugu.

Potrošač jamstvo zahtijeva na prodajnom mjestu gdje je robu kupio ili na drugom prodajnom mjestu prodavatelja na istom području države u kojoj je kupio. Potrošač potpisuje obrazac za prigovor na prodajnom mjestu i predaje ga prodavatelju. Nakon zaprimljenog prigovora, jamac će ga kontaktirati u roku od 5 radnih dana.

Potrošač se o pravima i postupku ostvarivanja jamstva može informirati kontaktiranjem korisničke podrške na e-mail adresu [info@vitapur.hr](mailto:info@vitapur.hr) ili na broj telefona 01 63 96 612 .

Vrijeme zajamčenog servisiranja i nabave rezervnih dijelova je 3 godine od isteka jamstvenog roka.

Naziv proizvoda: \_\_\_\_\_

Datum isporuke robe: \_\_\_\_\_

A termék használata során gondosan tartsa be a használati utasítást. Kerülje a nem rendeltetésszerű használatot az esetleges sérülés vagy kár megelőzése érdekében. Olvassa el a teljes használati utasítást, és őrizze meg, hogy a későbbiekben is tudjon tájékozódni belőle.


### **Biztonsági óvintézkedések**

1. E termék nagy teljesítményű elektromos berendezés. Tilos hosszabbítót használni hozzá, vagy a konnektort megosztani más elektromos berendezésekkel.
2. Ügyeljen rá, hogy ne tegyen kárt a vezetékben; kerülje túlzott meghajlítását, feszítését vagy megtekeredését. Ne helyezzen rá nehéz tárgyakat és ne szorítsa össze.
3. Ha a vezeték megsérült, a gyártó szervizképviselőének szakembere vagy szakképzett szerelő cserélje ki a veszélyhelyzet megelőzése érdekében.
4. A készüléket tartsa távol hőtől és nedvességtől. Azonnal fejezze be a termék használatát, ha sérülést észlel a vezetéken, dugón, vagy magán a terméken. Javítás vagy csere céljából forduljon a gyártó szervizképviselőéhez vagy szakképzett szerelőhöz.
5. Az áramütés elkerülése érdekében a terméket soha ne merítse vízbe.
6. Működése közben ne tegyen semmit a forrólevegős sütő tetejére. A sütő hőelvezető részeit ne takarja le a tűzveszély elkerülése érdekében. A hőelvezető nyílásokba soha ne tegyen idegen tárgyakat, mert ezzel kárt vagy áramütést okozhat.
7. Zárt edényt ne melegítsen forrólevegős sütőben, mivel ez robbanást eredményezhet.
8. Ne helyezze a légsütőt gyúlékony anyagok vagy hőforrások közelébe.
9. A légsütőt száraz beltéri környezetben tartsa; kültéren ne használja.
10. A légsütőt hőálló felületen használja, és hagyjon 20 cm szabad teret körülötte.
11. A terméket gyerek, illetve csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, továbbá a megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személy egyedül nem használhatja. Nagyfokú elővigyázatossággal kell használni a terméket, ha gyerekek tartózkodnak a közelben. Ne helyezze a terméket olyan helyre, ahol gyerekek hozzáférhetnek.
12. Ha a forrólevegős sütőt nem üzemelteti, vagy huzamosabb ideig használaton kívül van, húzza ki a konnektorból – így csökkenthető az áramütés veszélye és a szigetelés előregedéséből fakadó szivárgás.
13. Amikor a forrólevegős sütő működésben van, óvatosan nyúljon hozzá a magas hőmérséklet okozta égési sérülések elkerülése érdekében.
14. A gyártó által mellékelte tartozékokat rendeltetésszerűen használja. Tűz vagy személyi sérülés elkerülése érdekében ne használjon olyan tartozékot, ami nem a gyártótól származik.
15. A forrólevegős sütőt tisztítása, elmozdítása vagy karbantartása előtt húzza ki a konnektorból, és várja ki, hogy lehűljön.
16. A forrólevegős sütőt rendszeresen tisztítsa. Így megelőzhető a lerakódott zsír meggyulladás, a készülék állapotromlása és kellemetlen szagok keletkezése. Közvetlenül a fűtőcsövet ne törölje le törőlkendővel.
17. A forró levegővel történő sütés során forró gőz áramlik ki a légkivezető nyíláson. Keze és arca legyen ettől biztonságos távolságban, továbbá odafigyeléssel vegye ki a készülékből a sütőkosarat. A termék használata során annak hozzáférhető felületei felforrósodhatnak.
18. FIGYELMEZTETÉS: E készülékben ne alkalmazzon faszenet vagy hasonló tüzelőanyagot.
19. A forrólevegős sütőbe használatakor ne tegyen olajat vagy bármi más folyadékot.
20. Ne mozgassa a forrólevegős sütőt, amikor abban étel található.
21. Ha a forrólevegős sütőből használat közben fekete füst jön, haladéktalanul áramtalanítsa, várja ki, amíg a füst megszűnik, majd vegye ki a kosarat a készülékből.
22. E termék kizárólag háztartási használatra való. Semmilyen egyéb célra ne használja.

## Főbb jellemzők

1. 10 literes kapacitás.
2. 60 perces időzítő a különféle sütési igényekhez.
3. 50-230°C, állítható hőfoktartomány a kívánt eredmény elérése érdekében.
4. Névleges feszültség: 220-240V 50/60Hz
5. Névleges teljesítmény: 2000W
6. Termék mérete: 373 x 483 x 260 mm

## Részegységek

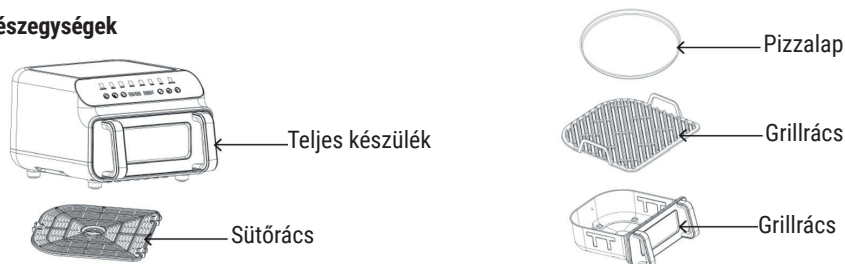

## HASZNÁLAT


### Az első használat előtt:

1. A készülékből vegye ki az összes tartozékot és távolítsa el a csomagolást.
2. A tartozékokat tisztítsa meg meleg vízzel, a készülék belsejét pedig törölje át puha, nedves törlőkendővel, és ügyeljen rá, hogy használat előtt teljesen megszáradjon.
3. A légsütő körül hagyjon 20 cm távolságot és ne tegyen semmit a tetejére. A készüléket stabil, sík, hőálló felületre helyezze.
4. A használatot megelőzően tolja be a sütőkosarat a forrólevegős sütőbe, amíg tompa ütődés hangját nem hallja.
5. A forrólevegős sütőt állítsa maximális hőfokra, és 10-15 perces előmelegítéssel távolítsa el a korrózióvédő olajat a fűtőcső felületéről. Az első használat során normális jelenség az enyhe füst.

### A használat módja


1. Fogja meg a sütőkosár fogantyúját, húzza ki a kosarat, és helyezze hőálló, sík felületre.
2. Tegye a sütőkosárba a hozzávalókat.
3. Miután megtöltötte a kosarat a hozzávalókkal, tegye be a légsütőbe, és ügyeljen rá, hogy a reteszelő kampó stabilan rögzítse.
4. Dugja be a készüléket a konnektorba.
5. Válassza ki a sütni kívánt ételféleségnek megfelelő menüt a kezelőpanelen, vagy állítsa be a sütési időt és hőfokot igény szerint.
6. A sütés során hallható lesz az étel átfordítására figyelmeztető hangjelzés. Forgassa át az ételt, majd tegye vissza a sütőkosarat a sütőbe a sütés folytatásához.
7. Ha az étel megsült, húzza ki a légsütőt a konnektorból. Nyomja meg a sütőkosár kioldógombját, a fogantyúnál fogva óvatosan vegye ki a kosarat, majd gondosan öntse ki belőle a megsült hozzávalókat.

### Kezelőpanel áttekintése

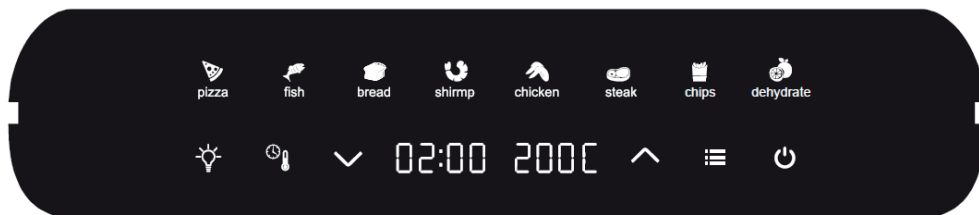



## 1. Bekapcsolás:


Miután behelyezte a kosarat a sütőbe és bekapcsolta a sütőt, 1 másodpercig a kijelző összes gombja felvillan, majd egy 1 másodperces hangjelzéssel kialszik. Ezután a működésjelző lassan villogni kezd.


**2. Funkcióválasztó gomb** : Nyomja meg a bekapcsológombot. A bal oldali kijelzőn 00:00 jelenik meg, a jobb oldali kikapcsolva marad. A világítás gombja és a bekapcsológomb folyamatosan világít, a funkcióválasztó gomb pedig villog. A funkcióválasztó gomb megnyomásával léptethet végig a menüpontokon: pizza, hal (fish), kenyér (bread), garnélarák (shrimp), csirke (chicken), hússzelet (steak), sült krumplics (chips), aszalás (dehydrate). Ha az alapértelmezett menüpont kerül kiválasztásra (15 perc, 190°C), a többi menüpont folyamatosan világít, a kiválasztott menüpont pedig villog.

Válasszon ki egy menüpontot, majd nyomja meg a bekapcsológombot. Ezzel megkezdődik az adott menüpontra vonatkozó visszazámlálás. Amennyiben 3 másodpercen belül ismét megnyomja a bekapcsológombot, visszaáll készenléti módba (a működésjelző lassan villog). Ha több mint 60 másodpercig nincs művelet valamelyik előre beprogramozott menü kiválasztását követően, a készülék visszaáll készenléti módba.

**3. Növelés gomb** : A növelés gomb megnyomásával növelheti a beállított időtartamot vagy hőmérsékletet. Minden érintés eggyel növeli az értéket, míg a nyomva tartás folyamatosan növeli.

**4. Csökkentés gomb** : A csökkentés gomb megnyomásával csökkentheti a beállított időtartamot vagy hőmérsékletet. Minden érintés egy beállított értékkel csökkenti az időtartamot vagy a hőmérsékletet, míg a nyomva tartás folyamatosan csökkenti.

**5. Hőfok/időtartam gomb** : A sütési idő és hőfok beállításai módosíthatók mind a funkcióválasztási szakaszban, mind működés közben. A hőmérséklet vagy időtartam módosításához nyomja meg a "Hőfok/időtartam" gombot; ekkor a teljes kijelző világít. A LED-es hőfok- vagy időtartamkijelző villogni kezd, míg a többi menüpont folyamatosan világít. A "+" és "-" gombok megnyomásával módosíthatja az időtartamot vagy a hőmérsékletet az alsó és felső határérték között.

**6. Világítás gomb** : A világítás felkapcsolható, amikor a sütő be van kapcsolva. A gomb megnyomása után a belső tér megvilágítása 60 másodpercre bekapcsol. Ha felnyitják a sütőkosarat, a belső tér megvilágítása felkapcsolódik. Ha a sütőkosarat 60 másodpercen belül nem helyezik vissza, a világítás automatikusan kikapcsol. A lámpa manuálisan is fel- vagy lekapcsolható. A világítás gomb nem működtethető a sütőkosár-kivételi állapotban és készenléti módban.

7. Működés közben a bekapcsológomb megnyomása leállítja a melegítést, és közvetlenül készenléti módba állítja a készüléket.

## Üzem módok

### 1. Kihúzás mód:

A kosár eltávolításával leáll a működés, a kijelzőn pedig a "No Pot" (nincs edény) felirat jelenik meg. A kosár visszahelyezésekor visszaáll a kosár kihúzása előtti üzemmód.

**2. Készenlét:** A melegítés és a ventilátor ki van kapcsolva, a jobb oldali digitális kijelzőn nincs kijelzés, a LED-jelzőfény pedig világít.

**3. Funkcióválasztás:** Egy funkció kiválasztását követően a kijelző az alapértelmezett sütési időt és hőfokot mutatja. A kiválasztott funkciógomb villog, a többi funkciógomb folyamatosan világít. A rendszer készenléti módba áll, ha 1 percig nem nyomják meg egyik gombot sem.

### 4. Működési mód:

**A. Előmelegítés:** A működés megkezdését követően a kiválasztott funkció jelzőfénye világít, a többi funkció jelzőfénye kialszik. A bal oldali kijelzőn a "PRE" felirat látszik. Ha a sütési idő módosítandó, az idő értéke megjelenik a kijelzőn. Ha a sütési hőfok módosítandó, a hőmérséklet értéke megjelenik a kijelzőn. A sütő előmelegítési hőmérséklete a kiválasztott funkciónak felel meg (pl. a Pizza opció 200°C-ra melegít elő). Az előmelegítés során a ventilátor folyamatosan működik, az időtartam és hőfok pedig módosítható. Amikor

a sütő a beállított hőfokot eléri, az "Add Food" (tegye be az ételt) figyelmeztetés jelenik meg egy 5-ször megismétlődő hangjelzés kíséretében (a melegítés folytatódik az "Add Food" felirat megjelenésekor, és nem kapcsolható ki). Ha 5 percen belül nem érzékeli a sütő a kosár behelyezését, automatikusan leáll. A teljes készülék visszaszámlálási módba áll 5 perccel azután, hogy a sütőkosarat étel behelyezése céljából kihúzzák (az ASZALÁS funkcióhoz nem tartozik előmelegítés mód).

- B. Figyelmeztetés az étel átfordítására:** Az étel-átfordítás funkció megjeleníti a villogó "Turn Food" (étel átfordítása) üzenetet a kijelzőn, továbbá ötszöri hangjelzés hallható, amikor a beállított időtartam 2/3-a letelt. 10 másodperc elteltével (illetve a légsütő ajtajának kinyitásakor, majd bezárásakor) elindul a visszaszámlálási mód. Kizárólag a következő funkcióknál szükséges étel-átfordítás: hal (fish), kenyér (bread), garnélarák (shrimp), csirke (chicken), sült krumpli (chips), hússzelet (steak), alapértelmezett.
- C. Visszaszámlálás:** A digitális kijelző a sütési időt és hőfokot mutatja visszafelé számlálva. A sütési idő 2/3-ánál az étel-átfordítás mód aktiválódik. Ha a teljes sütési idő 3 percnél kevesebb, az étel-átfordítási figyelmeztetés már nem jelenik meg, a visszaszámlálás pedig perc és másodperc kijelzésével folytatódik. Amint a visszaszámláló eléri a nullát, ötszöri hangjelzés hallható. A ventilátor 20 másodperc késleltetéssel áll le.
- D. Sütés vége állapot:** A bal oldali kijelzőn az "End" (vége) felirat látszik, minden egyéb fény kialszik, a ventilátor pedig 20 másodperc késleltetéssel leáll. A fűtőcső kikapcsol, a gombok nem reagálnak a megnyomásra, a rendszer pedig készenléti módba áll.
- 5. Memória állapot:** A működés során ha az ajtó 5 percen belül visszazárásra kerül, a vezérlés visszaállítja az üzemmódot a légsütő kinyitása előttre. Ha az ajtó kinyitása meghaladja a 7 percet, a rendszer készenléti módba áll.

## Tippek

- A termék rendes működési magassági tartománya 0-2000 méter.
- Az első használat során 10 perces száraz sütés szükséges. Ennek során kis mértékű fehér füst vagy furcsa szag tapasztalható, ami normális jelenség.
- A készülék működtetése előtt ügyeljen rá, hogy a sütőkosár megfelelő pozícióban és betolva legyen; ellenkező esetben a forrólevegős sütő nem kapcsolható be.
- Az üzemmódot igazítsa az étel méretéhez, mennyiségéhez, illetve saját ízléséhez.
- A légsütőben ne használjon gyúlékony anyagokat, például műanyagot vagy papírt.
- Az étel sütése előtt ajánlott előmelegíteni a forrólevegős sütőt.
- Olvassa be a QR-kódot, és tölts le a receptes füzetet.

## Szenzoros hibavédelem

Ez a légsütő alulról és felülről melegít. Ha áramkörmegszakadás vagy rövidzárlat adódik a felső fűtőcsőben, az E1 felirat jelenik meg a kijelzőn, ami a védelmi üzemmódot jelzi. Ha az alsó fűtőcsőben adódik áramkörmegszakadás vagy rövidzárlat, az E2 felirat jelenik meg a kijelzőn. Ha az NTC esetében adódik áramkörmegszakadás vagy rövidzárlat, a melegítés és a ventilátor azonnal leáll, és az erre vonatkozó riasztás jelenik meg a kijelzőn. A védelmi módba álláskor hangjelzés hallható, és egyik gomb sem működtethető. Egy perc elteltével a hangjelzés ismét megszólal, amíg az NTC vissza nem áll normál állapotba újraindításakor, és készenléti módba lép.

Ha a hőmérséklet meghaladja a 230°C-ot működési módban, a sütő készenléti módba vált át.

## Tisztítás és karbantartás

- A terméket tisztítása előtt húzza ki a konnektorból, és várja meg, hogy lehűljön.
- A külső felület tisztításához használjon puha törlőkendőt vagy szivacsot és semleges kémhatású tisztítószert. Száraz törlőkendővel törölje le a rajta maradt vizet.

- Ne használjon durva sörtéjű keféket vagy agresszív hatású tisztítószerrel, mert ezek kárt tehetnek a termék felületében.
- Soha ne merítse vízbe a készüléket tisztítás céljából.
- A sütőkosarat törölkendővel vagy szivaccsal, valamint egy kevés mosogatószerrel tisztítsa meg, majd öblítse le tiszta vízben. Ezután szárítsa meg.
- Ha elmulasztja az olajfoltok letakarítását a sütőkosárról, akkor az idővel megsötétedhet. Minden használat után tisztítsa meg a kosarat, hagyja megszáradni, majd hűvös helyen tárolja.

### Hibaelhárítás

Amennyiben a használat során az alábbi problémák bármelyike előfordul, az nem feltétlenül a készülék meghibásodását jelenti. Mielőtt szervizbe vinné, gondosan ellenőrizze az alábbiakat. A készüléket ne szerelje szét, ha nem szakember.

Probléma	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
<b>Az érintőképernyő nem világít</b>	Áramkimaradás	Ellenőrizze és tartsa karban a elektromos hálózathoz tartozó eszközöket
	A konnektorban nincs áram, vagy rossz az érintkezés	
	A hálózati feszültség nem felel meg a termék névleges feszültségének	
	Áramköri lap meghibásodása	Javításra küldje be a kijelölt szervizbe
<b>Az étel nem sült meg kellőképpen vagy megégett</b>	Nem megfelelő hőfok vagy időtartam lett beállítva	A sütési hőfokot és időtartamot a receptnek és személyes ízlésének megfelelően állítsa be
	1. A sütőkosár túlzottan meg lett töltve. 2. A sütési hőfok túl alacsonyra lett állítva. 3. A sütési idő túl rövid.	A hozzávalókat ossza kisebb adagokra, és így tegye a sütőbe. A hőfokot és időtartamot állítsa a kívánt mértékűre.
<b>Az első használat során füst távozik</b>	A fűtőcsövön korrózióvédő olaj maradt.	A hőmérsékletet állítsa maximálisra, és végezzen 10-15 perc előmelegítést, amivel a korrózióvédő olaj eltávolítható a légsűrítő fűtőcsövéreől.
<b>Furcsa szag érezhető</b>	A sütőtálcán vagy a fűtőcsövön idegen anyag van.	Takarítsa le az idegen anyagot
<b>Az érintőképernyő nem reagál az érintésre</b>	A képernyőn vagy az Ön kezén olaj vagy víz van.	Konyharuhával tisztítsa meg kezét és az érintőképernyőt.

### Környezetvédelmi tudnivalók

Ez a termék megfelel az elektromos és elektronikus termékekben található veszélyes anyagokra vonatkozó szabályozásnak. A környezetvédelmileg biztonságos (10 év) időszak során a fogyasztó a terméket biztonsággal használhatja – a rendes használat során nem kell tartani olyan egészségre ártalmas jelenségektől, mint a káros anyagok szivárgása vagy kicsapódása. A "környezetvédelmi szempontból biztonságos élettartam" csak abban az esetben érvényes, ha a terméket a jelen használati utasításban leírt normális körülmények között használják. A felhasználó biztonsággal használhatja a terméket normális körülmények között, mert nem merülnek fel olyan egészségügyi problémák, mint a káros anyagok szivárgása vagy kicsapódása.



## **Garancia**

A jótállás biztosítója és a hivatalos szervizszolgáltató az AD Vita d.o.o., Tovarniška 7b, 3210 Slovenske Konjice, Szlovénia, felelősséget vállal azért, hogy a termék garanciális időszak alatti működése kifogástalan legyen. A jótállási idő alatt, amely a termék kiszállításával kezdődik, a termék minden hiányosságát és hibáját kijavítjuk, amely a termék normál használatának eredményeként fordul elő. A garancia érvénytelenné válik, amennyiben a terméket a jótállási kártya kibocsátója által nem felhatalmazott személy manipulálta, vagy ha a javításhoz nem eredeti alkatrészeket használtak fel. Ha a terméket a szervizelés kérvényezésétől számított 45 napon belül nem javítják meg, a jótállás biztosítója kicseréli egy új, azonos és hibátlan termékre ingyenesen. A jótállás ideje meghosszabbodik az igénybe vett javítási napok számával.

A garancia nem terjed ki a következőkre:

1. a termék nem megfelelő használatából és/vagy karbantartásából eredő mechanikai sérülések és hibák.
2. rendkívüli események okozta kár.
3. fogyóeszközök.

A garancia abban az országban érvényes, ahol a vásárlás történt, és a vásárlás helyszínén érvényesül, vagy egy erre a piacra felhatalmazott viszonteladónál, amely a csomagoláson található terméknyilatkozatban megtalálható. A termékről szóló számla az érvényesítéskor a garancia kötelező melléklete.

A jótállás nem zárja ki a fogyasztó jogait, amelyek az eladó felelősségéből származnak a szállított áruk hibáiért. A jótállás ideje 24 hónap. Az egyes piacokon az importőr felelős a termék javításáért.

A fogyasztó a jótállást azon az értékesítési helyen érvényesíti, ahol az árut vásárolta, vagy az eladó másik értékesítési pontján, azon ország területén, ahol a vásárlást végezte. A fogyasztó az értékesítés helyén aláírja a reklamációs űrlapot, és átadja az eladónak. A reklamáció beérkezését követően a kezes 5 munkanapon belül felveszi vele a kapcsolatot.

A fogyasztó a jogokról és a jótállási igény érvényesítésének módjáról az [info@vitapur.hu](mailto:info@vitapur.hu) e-mail címen vagy a +36 1 700 9748 es telefonszámon az ügyfélszolgálatnál tájékozódhat.

A garanciális szervizelés és alkatrészellátás ideje a jótállási idő lejártától számított 3 év.

Termék: \_\_\_\_\_

Az áru kiszállításának dátuma: \_\_\_\_\_

Seguire attentamente le istruzioni per evitare usi impropri e potenziali danni durante l'utilizzo del prodotto. Leggere l'intero manuale e conservarlo per future consultazioni.

### Precauzioni di sicurezza

1. Questo prodotto è un elettrodomestico ad alta potenza. È vietato utilizzare un cavo flessibile o una prolunga per spostare la presa e condividere una presa con altri dispositivi elettrici.
2. Evitare di danneggiare, piegare, allungare o torcere eccessivamente il cavo di alimentazione. Non collocarvi oggetti pesanti sopra e non serrarlo con fascette.
3. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un professionista del servizio di assistenza del produttore o da un tecnico qualificato, al fine di evitare pericoli.
4. Tenere l'elettrodomestico lontano da fonti di calore e umidità. Smettere immediatamente di usarlo se si notano danni al cavo di alimentazione, alla spina o al prodotto stesso. Contattare il servizio di assistenza del produttore o un tecnico qualificato per la riparazione o la sostituzione.
5. Non immergere mai il prodotto per evitare il rischio di scosse elettriche.
6. Non collocare nulla sopra la friggitrice ad aria durante l'utilizzo. Non coprire la posizione di dissipazione del calore della friggitrice ad aria per evitare incendi. Non inserire mai oggetti estranei nei fori o nelle fessure di dissipazione del calore, poiché potrebbero causare danni o scosse elettriche.
7. Non riscaldare un contenitore chiuso in una friggitrice ad aria, poiché ciò potrebbe causare un'esplosione.
8. Non collocare la friggitrice ad aria vicino a materiali infiammabili o fonti di calore.
9. Conservare la friggitrice ad aria in un ambiente interno asciutto; non utilizzarla all'aperto.
10. Utilizzare la friggitrice ad aria su una superficie isolata, mantenendo uno spazio libero di 20 cm intorno ad essa.
11. I bambini e le persone con disabilità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenze, non possono utilizzare questo prodotto da soli. In presenza di bambini, utilizzare il prodotto con particolare attenzione. Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
12. Quando la friggitrice ad aria non è in uso o rimane inattiva per un periodo prolungato, staccare la spina dalla presa di corrente per ridurre il rischio di scosse elettriche o di perdite dovute all'invecchiamento dell'isolamento.
13. Quando la friggitrice ad aria è in funzione, maneggiarla con cura per evitare ustioni dovute alle alte temperature.
14. Utilizzare correttamente gli accessori forniti dal produttore. Non utilizzare accessori non forniti dal produttore, al fine di evitare incendi o lesioni causate dall'uso.
15. Prima di pulire, spostare o eseguire operazioni di manutenzione sulla friggitrice ad aria, scollegare il cavo di alimentazione e lasciar raffreddare la friggitrice ad aria.
16. Pulire regolarmente la friggitrice ad aria per evitare che i residui di grasso prendano fuoco o si deteriorino, causando cattivi odori. Non pulire il tubo di riscaldamento direttamente con un panno.
17. Durante la frittura ad aria calda, dalla bocchetta di ventilazione fuoriesce vapore ad alta temperatura. Tenere mani e viso a distanza di sicurezza e prestare attenzione quando si estrae il cestello di frittura dal prodotto. Durante l'utilizzo, le superfici accessibili del prodotto possono diventare molto calde.
18. **ATTENZIONE:** non utilizzare carbone o combustibili simili in questo elettrodomestico.
19. Non mettere olio o altri liquidi nella friggitrice ad aria.
20. Non spostare la friggitrice ad aria quando contiene del cibo.
21. Se durante l'uso dalla friggitrice fuoriesce del fumo nero, scollegare immediatamente l'alimentazione, attendere che la friggitrice smetta di emettere fumo, quindi rimuovere il cestello dall'unità principale.
22. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non utilizzarlo per altri scopi.

### Caratteristiche principali

1. Capacità: 10L.
2. Timer da 60 minuti per esigenze di cottura versatili.
3. Temperatura: 50-230°C. Intervallo di temperatura regolabile per ottenere gli effetti desiderati.

4. Alimentazione nominale: 220-240V - 50/60Hz
5. Potenza nominale: 2000W
6. Dimensioni del prodotto: 373 x 483 x 260 mm

### Componenti



### UTILIZZO


#### Prima del primo utilizzo

1. Estrarre tutti gli accessori dal prodotto o dall'imballaggio.
2. Pulire gli accessori con acqua calda, pulire l'interno del prodotto con un panno morbido e umido e assicurarsi che sia completamente asciutto prima dell'utilizzo.
3. Mantenere una distanza di 20 cm intorno alla friggitrice ad aria e non posarvi oggetti in cima. Il prodotto deve essere posizionato in modo stabile su una superficie piana e resistente al calore.
4. Prima dell'utilizzo, spingere il cestello di frittura nella friggitrice ad aria fino a sentire un rumore sordo.
5. Impostare la friggitrice ad aria alla massima temperatura, preriscaldandola per 10-15 minuti per rimuovere l'olio antiruggine sulla superficie del tubo di riscaldamento. La leggera fuoriuscita di fumo è un evento normale in occasione del primo utilizzo.


#### Come utilizzare il prodotto

1. Tenere il cestello di frittura per le impugnature, estrarlo e posizionarlo su una superficie piana e resistente al calore.
2. Inserire gli ingredienti nel cestello di frittura.
3. Dopo aver riempito il cestello con gli ingredienti, inserirlo nella friggitrice ad aria, assicurandosi che il gancio di blocco lo fissi saldamente in posizione.
4. Inserire la spina nella presa.
5. Selezionare il menu corrispondente al cibo che si sta cucinando attraverso il pannello di controllo o regolare il tempo e la temperatura in base alle proprie esigenze.
6. Durante il processo di cottura, un suono avviserà che il cibo deve essere girato. Girare il cibo e inserire il cestello nella friggitrice per proseguire con la cottura.
7. Quando il cibo è pronto, staccare la spina della friggitrice ad aria. Premere il pulsante di sgancio del cestello di frittura, estrarlo con attenzione, tenendolo per le maniglie, e versare con cautela gli ingredienti cotti.


#### Panoramica del pannello di controllo

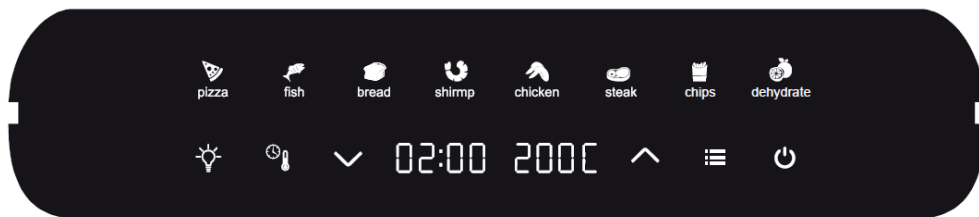



1. Accensione: dopo aver inserito il cestello nella friggitrice e averla accesa, tutti i pulsanti sul display si illumineranno per 1 secondo e poi si spegneranno con un segnale acustico di 1 secondo, mentre l'indicatore di alimentazione lampeggerà lentamente.


2. Tasto funzione : Premendo il pulsante di accensione, il display a sinistra mostrerà 00:00, mentre quello a destra rimarrà spento. Il tasto luce e il pulsante di accensione si illumineranno, mentre il pulsante di selezione delle funzioni lampeggerà. Premere il pulsante di selezione per visualizzare le opzioni del menu: Pizza, Pesce, Pane, Gamberi, Pollo, Bistecca, Patatine, Frutta essiccata. Quando si seleziona il menu predefinito (15 minuti a 190 °C), le altre spie del menu saranno fisse. La spia del menu scelto, invece, lampeggerà.

Scegliere un menu e premere il pulsante di accensione per avviare il conto alla rovescia per quel menu. Se il pulsante di accensione viene premuto nuovamente entro 3 secondi, si torna alla modalità standby (il pulsante di accensione lampeggia lentamente). Se non c'è attività per oltre 60 secondi dopo aver selezionato un menu preimpostato, il prodotto torna in modalità standby.

3. Tasto aumenta : premendo il tasto Aumenta si aumenta la temperatura o il tempo di regolazione impostati. Ogni tocco aggiunge un valore impostato, mentre una pressione prolungata aumenta continuamente la regolazione.

4. Tasto riduci : premendo il tasto Riduci si riduce la temperatura o il tempo di regolazione impostati. Ogni tocco diminuisce il tempo o la temperatura di un valore impostato, mentre una pressione prolungata diminuisce continuamente la regolazione.

5. Tasto tempo/temperatura : le impostazioni del tempo e della temperatura di utilizzo possono essere regolate sia negli stati di funzionamento che nella selezione della funzione. Per regolare la temperatura o il tempo, premere il pulsante "Tempo e temperatura" per illuminare l'intero schermo. Il display a LED della temperatura o del tempo lampeggerà, mentre le altre voci del menu rimarranno costanti. Premere i pulsanti "+" e "-" per regolare il tempo o la temperatura entro i limiti superiore e inferiore.

6. Tasto illuminazione : la luce può essere accesa quando anche la friggitrice è accesa. Dopo aver premuto il pulsante, la luce nella cavità si accende per 60 secondi. All'apertura del cestello, la luce si accende. Se il cestello non viene inserito entro 60 secondi, la luce si spegne automaticamente. La luce può essere accesa o spenta manualmente. Il pulsante di illuminazione non è utilizzabile quando si estrae il cestello di frittura e nello stato di standby.

7. Nello stato di funzionamento, premendo il pulsante di accensione si interrompe il riscaldamento e si mette direttamente il prodotto in standby.

## Modalità

**1. Modalità estrazione:** rimuovendo il cestello, si interrompe il funzionamento e il display indica "No Pot". Al reinserimento del cestello, si ripristina la modalità utilizzata prima di estrarlo.

**2. Standby:** il riscaldamento e la ventola sono spenti, il display digitale a destra non mostra nulla e l'indicatore LED è acceso.

**3. Selezione della funzione:** dopo aver selezionato una funzione, il display mostra il tempo e la temperatura di funzionamento predefinite. La spia del pulsante di funzione selezionato lampeggia, mentre quelle degli altri pulsanti di funzione rimangono accese. Se non si aziona alcun pulsante per 1 minuto, il sistema entra in modalità standby.

## 5. Modalità di funzionamento:

**A. Preriscaldamento:** dopo l'avvio, la spia della funzione selezionata rimane accesa, mentre quelle delle funzioni non selezionate si spengono. Il display a sinistra mostra la dicitura "PRE". Se è necessario regolare il tempo di funzionamento, viene mostrato il valore del tempo. Se la temperatura di lavoro deve essere

regolata, viene mostrato il valore della temperatura. La temperatura di preriscaldamento corrisponde alla funzione selezionata (ad esempio, la funzione Pizza preriscalda l'elettrodomestico a 200°C). Durante il preriscaldamento, la ventola è sempre accesa e il tempo e la temperatura possono essere regolati. Una volta raggiunta la temperatura impostata, viene mostrato il messaggio "Add food", accompagnato da un segnale acustico ripetuto per 5 volte (il riscaldamento deve continuare quando viene mostrato il messaggio "Add food", in quanto non può essere spento). Se il cestello non viene inserito entro 5 minuti, il sistema si spegne automaticamente. Il conto alla rovescia parte entro 5 minuti da quando si estrae il cestello per aggiungere gli ingredienti (la funzione DEHYDRATE esclude la modalità di preriscaldamento).

**B. Girare gli alimenti:** questa funzione fa lampeggiare sul display il messaggio "Turn food"; al raggiungimento dei 2/3 del tempo di cottura predefinito, un segnale acustico verrà ripetuto per 5 volte per avvisare di girare gli alimenti. Il conto alla rovescia partirà dopo 10 secondi o dopo aver aperto e chiuso lo sportellino della friggitrice ad aria. Solo le seguenti funzioni richiedono di girare gli alimenti: Pesce, Pane, Gamberi, Pollo, Patatine fritte, Bistecca, Predefinito.

**C. Conto alla rovescia:** il display digitale mostra il tempo e la temperatura di funzionamento con un conto alla rovescia. Quando il tempo di funzionamento raggiunge i 2/3, viene richiesto di girare gli alimenti. Se il tempo di funzionamento totale è inferiore a 3 minuti, la richiesta di girare gli alimenti non viene più mostrata e il conto alla rovescia continua nello stato dei minuti e dei secondi. Quando il conto alla rovescia raggiunge lo 0, il segnale acustico verrà ripetuto 5 volte. La ventola ritarda di 20 secondi prima di fermarsi.

**D. Termine:** quando il display a sinistra mostra "End", tutte le altre spie si spengono, mentre la ventola ritarda di 20 secondi prima di fermarsi. Il tubo di riscaldamento si spegne, tutti i pulsanti diventano inutilizzabili e il sistema entra in modalità standby.

**5. Memoria:** durante la cottura, se lo sportellino viene chiuso entro 5 minuti, il controllo ripristina la modalità di funzionamento a quella precedente l'apertura della friggitrice ad aria. Se si superano i 7 minuti, il sistema entra in modalità standby.

### Suggerimenti

- Il normale intervallo di altitudine di funzionamento del prodotto è 0-2000m.
- Per il primo utilizzo è necessario friggere a secco per 10 minuti. Durante questa fase può verificarsi la fuoriuscita di una piccola quantità di fumo bianco o può avvertirsi un odore particolare, il che è normale.
- Prima dell'utilizzo, assicurarsi che il cestello di frittura sia posizionato e inserito correttamente; in caso contrario, la friggitrice ad aria non può essere accesa.
- Regolare il funzionamento in base alle dimensioni, alla quantità o alle preferenze personali degli alimenti.
- Non utilizzare materiali infiammabili come plastica o carta nella friggitrice ad aria.
- Prima di cuocere gli alimenti, si consiglia di preriscaldare la friggitrice ad aria.
- Scansionare il codice QR e scaricare il libretto di ricette.

### Protezione.

Questa friggitrice ad aria riscalda dall'alto e dal basso. Se si verifica un circuito aperto o un cortocircuito nel tubo di riscaldamento superiore, viene mostrato il messaggio E1, che indica la modalità di protezione. Se si verifica un circuito aperto o un cortocircuito nel tubo di riscaldamento inferiore, viene mostrato il messaggio E2. In caso di circuito aperto o cortocircuito dell'NTC durante il funzionamento, il riscaldamento e la ventola si arrestano immediatamente e vengono mostrate le informazioni di allarme corrispondenti. Un segnale acustico avvisa dell'entrata in modalità di protezione, e tutti i pulsanti vengono resi inutilizzabili. Dopo 1 minuto, il segnale acustico riprenderà a suonare finché l'NTC non tornerà normale al riavvio, entrando in modalità standby.

Quando la temperatura supera i 230°C in modalità di funzionamento, la friggitrice entra in modalità standby.

### Pulizia e manutenzione

- Prima di pulire il prodotto, staccare la spina e lasciarlo raffreddare.
- Utilizzare un panno morbido o una spugna con un detergente neutro per pulire le superfici. Passare un panno asciutto per rimuovere le gocce d'acqua.
- Evitare l'uso di spazzole dure o di detergenti aggressivi per non danneggiare la superficie del prodotto.
- Non immergere mai il prodotto in acqua per la pulizia.
- Pulire il cestello di frittura con un panno o una spugna e un po' di detersivo, quindi risciacquare con acqua pulita. Infine asciugare.
- Le macchie d'olio non rimosse dal cestello di frittura potrebbero scurirsi nel tempo. Pulire il cestello dopo ogni utilizzo, lasciarlo asciugare all'aria e conservarlo in un luogo fresco.

### Risoluzione dei problemi

Se uno dei seguenti problemi si verifica durante l'utilizzo del prodotto, non è detto che si tratti di un guasto. Controllare attentamente prima di richiedere assistenza. Non smontare l'apparecchio se non si è professionisti.

Problema	Possibile causa	Possibile soluzione
<b>Il touch screen non si illumina</b>	Interruzione di corrente	Controllare ed eseguire una manutenzione dei dispositivi di alimentazione
	La presa di corrente non è alimentata o ha un contatto debole	
	La tensione di alimentazione non è compatibile con la tensione nominale del prodotto	
	Guasto del circuito stampato	Inviare il prodotto al reparto di manutenzione designato per la riparazione
<b>Il cibo è poco cotto/bruciato</b>	Temperatura o tempo non corretti	Impostare la temperatura e il tempo di frittura in base alla ricetta e all'esperienza personale
	1. Il cestello di cottura è troppo pieno 2. La temperatura di cottura è troppo bassa 3. Il tempo di cottura è troppo breve	Dividere gli ingredienti in piccole quantità e inserirli nella friggitrice. Regolare la temperatura e il tempo in base al tempo di cottura desiderato
<b>Al primo utilizzo fuoriesce del fumo</b>	Residui di olio antiruggine sul tubo di riscaldamento	Regolare la temperatura al massimo e preriscaldare per 10-15 minuti per rimuovere l'olio antiruggine dal tubo di riscaldamento della friggitrice ad aria
<b>C'è un odore strano</b>	Sulla teglia o sul tubo di riscaldamento sono presenti particelle estranee	Rimuovere le particelle estranee
<b>Il touch screen non risponde</b>	Presenza di macchie d'olio o d'acqua sullo schermo o sulle mani	Pulire le mani e il touch screen con un panno

### Istruzioni per l'ambiente

Questo prodotto è conforme alle normative sulle sostanze pericolose nei prodotti elettrici ed elettronici. Durante il periodo di tutela ambientale (10 anni), i consumatori possono utilizzare il prodotto in modo sicuro senza incorrere in problemi di salute, compresi problemi come la perdita o la precipitazione di sostanze

nocive durante il normale utilizzo. La “durata di servizio per la tutela ambientale” è valida solo quando il prodotto viene utilizzato nelle normali condizioni descritte in questo manuale. Gli utenti possono utilizzare il prodotto in sicurezza in condizioni normali, evitando problemi di salute legati alla fuoriuscita o alla precipitazione di sostanze dannose.



## Garanzia

Il fornitore della garanzia e centro di assistenza autorizzato è AD Vita d.o.o., Tovarniška 7b, 3210 Slovenske Konjice, Slovenia, e si assume la responsabilità del perfetto funzionamento del prodotto durante il periodo coperto da garanzia. Durante il periodo di garanzia, che inizia con la consegna del prodotto, ci impegniamo a riparare tutte le imperfezioni e i difetti del prodotto che potrebbero verificarsi a seguito del normale utilizzo dello stesso. La garanzia decade quando il prodotto è stato manomesso da persona non autorizzata dall'emittente del certificato di garanzia o per la riparazione sono state utilizzate parti non originali.

Se il prodotto non viene riparato entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta di assistenza, il fornitore della garanzia provvederà a sostituirlo gratuitamente con un prodotto nuovo, identico e privo di difetti. Il periodo di garanzia verrà esteso per il numero di giorni necessari per la riparazione.

La garanzia non copre:

1. danni e difetti meccanici dovuti ad uso e/o manutenzione non corretti del prodotto;
2. danni causati da forza maggiore;
3. materiali di consumo.

La garanzia è valida nel Paese in cui è stato effettuato l'acquisto e viene applicata nel luogo in cui è stato effettuato l'acquisto o presso un rivenditore autorizzato per tale settore, specificato nella dichiarazione di prodotto sulla confezione. La fattura del prodotto è un allegato obbligatorio alla garanzia quando viene richiesta.

La garanzia non esclude i diritti del consumatore derivanti dalla responsabilità del rivenditore per difetti nella merce fornita. La garanzia dura 24 mesi. L'importatore per i singoli mercati è responsabile della riparazione del prodotto.

Il consumatore fa valere la garanzia nel punto vendita in cui ha acquistato la merce o presso un altro punto vendita del venditore nello stesso territorio del Paese in cui ha effettuato l'acquisto. Il consumatore firma il modulo di reclamo nel punto vendita e lo consegna al venditore. Dopo aver ricevuto il reclamo, il garante lo contatterà entro 5 giorni lavorativi.

Il consumatore può informarsi sui diritti e sulla procedura per richiedere la garanzia contattando il servizio di assistenza clienti via e-mail all'indirizzo [warranty@vitapur.com](mailto:warranty@vitapur.com).

Il periodo di assistenza garantita e fornitura di pezzi di ricambio è di 3 anni dalla scadenza del periodo di garanzia.

Prodotto: \_\_\_\_\_

Data di consegna del prodotto: \_\_\_\_\_

Atidžiai laikykites instrukcijų, kad naudodami šį įrenginį išvengtumėte netinkamo naudojimo ir galimos žalos. Perskaitykite visą instrukciją ir saugiai ją laikykite, kad galėtumėte su ja susipažinti ateityje.

### Saugos priemonės

1. Šis įrenginys yra didelės galios elektros prietaisas. Draudžiama naudoti lankstųjį arba ilginamąjį laidą kištukiniam lizdai perkelti ir dalytis kištukiniu lizdu su kitais elektros prietaisais.
2. Venkite pažeisti, pernelyg sulenkti, ištempti ar susukti maitinimo laidą. Nestatykite ant jo sunkių daiktų ir jo nespaukite.
3. Jei maitinimo laidas pažeistas, kad būtų išvengta pavojaus, jį turi pakeisti specialistas iš gamintojo aptarnavimo skyriaus arba kvalifikuotas technikas.
4. Laikykite prietaisą atokiau nuo karščio ir drėgmės. Pastebėję maitinimo laido, kištuko ar paties įrenginio pažeidimus, nedelsdami nustokite naudoti įrenginį. Kreipkitės į gamintojo aptarnavimo skyrių arba kvalifikuotą techniką dėl remonto ar pakeitimo.
5. Niekada nemerkite įrenginio, kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus.
6. Dirbdami nedėkite nieko ant oro gruzdintuvės viršaus. Neuždenkite oro gruzdintuvės šilumos išsklaidymo vietos, kad išvengtumėte gaisro. Niekada neįkiškite pašalinių daiktų į šilumos išsklaidymo angas ar tarpus, nes tai gali sukelti žalą ar elektros smūgį.
7. Nekaitinkite uždaryto indo oro gruzdintuvėje, nes tai gali sukelti sprogamą.
8. Nestatykite oro gruzdintuvės šalia degių medžiagų ar šilumos šaltinių.
9. Laikykite oro gruzdintuvę sausoje patalpoje; nenaudokite jos lauke.
10. Naudokite oro gruzdintuvę ant izoliuoto paviršiaus, išlaikydami 20 cm atstumą aplink ją.
11. Naudojant šį įrenginį draudžiama vaikams ir asmenims, turintiems fizinę, jutiminę ar protinę negalią arba neturintiems patirties ir žinių, jį valdyti vieniems. Jei šalia yra vaikų, šį įrenginį naudokite itin atsargiai. Nedėkite įrenginio vaikams pasiekiamoje vietoje.
12. Kai oro gruzdintuvė nenaudojama arba ilgesnį laiką nenaudojama, ištraukite kištuką iš elektros lizdo, kad sumažintumėte elektros smūgio ar nuotėkio, atsirandančio dėl izoliacijos senėjimo, riziką.
13. Kai veikia oro gruzdintuvė, elkitės su juo atsargiai, kad išvengtumėte nudegimų dėl aukštos temperatūros.
14. Tinkamai naudokite gamintojo pateiktus priedus. Nenaudokite gamintojo nepateiktų priedų, kad išvengtumėte gaisro ar sužalojimų dėl žmogaus veiksmų.
15. Prieš valydami, perkeldami ar atlikdami oro gruzdintuvės priežiūrą, atjunkite maitinimo laidą ir leiskite oro gruzdintuvei atvėsti.
16. Reguliariai valykite oro gruzdintuvę, kad riebalų likučiai neužsidegtų arba nesugestų ir nesukeltų nemalonaus kvapo. Nešluostykite kaitinimo vamzdžio tiesiogiai skuduru.
17. Kepant karštu oru iš oro išleidimo angos išsiskirs aukštos temperatūros garai. Laikykite rankas ir veidą saugiu atstumu ir būkite atidūs išimdami kepimo krepšį iš įrenginio. Naudojant įrenginį, jo prienami paviršiai gali labai įkaisti.
18. JSPĖJIMAS: Šiame prietaise nenaudokite medžio anglies ar panašaus kuro.
19. Kai naudojate oro gruzdintuvę, nepilkite į ją aliejaus ar bet kokio skysčio.
20. Neperkelkite oro gruzdintuvės, kai joje yra maisto.
21. Jei naudojant oro gruzdintuvę iš jos sklinda juodi dūmai, nedelsdami atjunkite maitinimo šaltinį, palaukite, kol oro gruzdintuvė nustos skleisti dūmus, ir išimkite krepšį iš pagrindinio įrenginio.
22. Šis įrenginys skirtas naudoti tik namuose. Nenaudokite jo jokiais kitais tikslais.

### Pagrindinės savybės

1. 10 l talpa.
2. 60 minučių laikmatis universaliems kepimo poreikiams.
3. 50-230 °C, reguliuojamas temperatūros diapazonas norimam efektui pasiekti.
4. Nominalus maitinimo šaltinis: 220-240 V 50/60 Hz

- Nominalioji galia: 2000 W
- Įrenginio dydis: 373 x 483 x 260 mm

### Sudedamosios dalys



### NAUDOJIMAS


#### Prieš naudojant pirmą kartą:

- Iš įrenginio ar pakuotės išimkite visus priedus.
- Išvalykite priedus šiltu vandeniu, nuvalykite įrenginio vidų minkšta drėgna šluoste ir įsitinkinkite, kad prieš naudojimą jis visiškai išdžiūvo.
- Išlaikykite 20 cm atstumą aplink oro gruzdintuvę ir nedėkite daiktų ant jos viršaus. Įrenginį reikia stabiliai pastatyti ant lygaus karščiui atsparaus paviršiaus.
- Prieš naudodami įstumkite kepimo krepšį į oro gruzdintuvę, kol išgirsite spragtelėjimo garsą.
- Nustatykite maksimalią oro gruzdintuvės temperatūrą ir kaitinkite ją 10-15 minučių, kad nuo kaitinimo vamzdžio paviršiaus pasišalintų rūdys. Normalu, kad pirmą kartą naudojant šiek tiek rūksta dūmai

#### Kaip naudoti


- Laikykite kepimo krepšį už rankenų, ištraukite jį ir padėkite ant lygaus, karščiui atsparaus paviršiaus.
- Sudėkite ingredientus į kepimo krepšį.
- Pripildę krepšį ingredientais, įdėkite jį į oro gruzdintuvę ir įsitinkinkite, kad fiksavimo kabliukas jį patikimai pritvirtina.
- Įkiškite kištuką į kištukinį lizdą.
- Valdymo skydelyje pasirinkite meniu, atitinkantį ruošiamą maistą, arba reguliuokite laiką ir temperatūrą pagal savo poreikius.
- Kepimo proceso metu girdėsite įspėjamąjį signalą, nurodantį, kad maistą reikia apversti. Apverskite maistą ir įdėkite kepimo krepšį į gruzdintuvę, kad galėtumėte tęsti kepimą.
- Kai maistas bus iškeptas, atjunkite oro gruzdintuvę nuo elektros tinklo. Paspauskite kepimo krepšio atidarymo mygtuką, atsargiai ištraukite jį laikydami už rankenų ir atsargiai išimkite paruoštus ingredientus.

#### Valdymo skydelio apžvalga

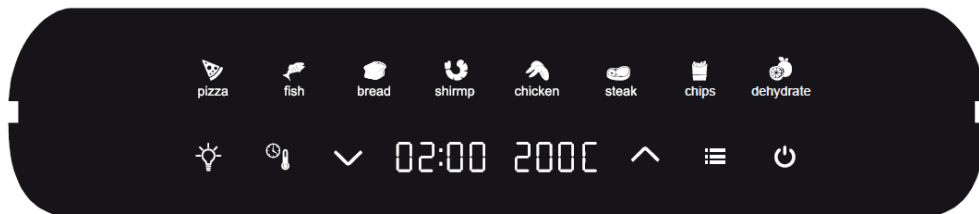



## 1. Įjungtas maitinimas:

Įdėjus krepšį į gruzdintuvę ir įjungus ją, visi ekrane esantys mygtukai užsidegs 1 sekundę ir užges 1 sekundės trukmės garsiniu signalu, o maitinimo indikatorius lėtai mirksės.


**2. Funkcijų mygtukas** : Paspauskite maitinimo mygtuką, kairiajame ekrane bus rodoma 00:00, o dešinysis liks išjungtas. Šviesos mygtukas ir maitinimo mygtukas šviečia, o funkcijų pasirinkimo mygtukas mirksi. Paspauskite pasirinkimo mygtuką, kad pereitumėte prie meniu parinkčių: pica, žuvis, duona, krevetės, vištiena, kepsnys, traškučiai, džiovinti vaisiai. Pasirinkus numatytąjį meniu 15 min. 190 °C temperatūroje, kitos meniu lemputės dega ir nemirksi. Pasirinkto meniu lemputė mirksi.

Pasirinkite meniu, paspauskite įjungimo mygtuką, kad prasidėtų to meniu atgalinis laiko skaičiavimas. Jei per 3 sekundes vėl paspaudžiamas maitinimo mygtukas, grįžtama į budėjimo režimą (maitinimo mygtukas lėtai mirksi). Jei pasirinkus iš anksto nustatytą meniu ilgiau nei 60 sekundžių nėra jokios veiklos, gaminyje grįžta į budėjimo režimą.

**3. Pridėjimo mygtukas** : Paspaudus pridėjimo mygtuką, padidėja nustatytas reguliavimo laikas arba temperatūra. Kiekvienas prisilietimas prideda nustatytą vertę, ilgas paspaudimas nuolat didina reguliavimą.

**4. Sumažinimo mygtukas** : Paspaudę sumažinimo mygtuką, sumažinsite nustatytą reguliavimo laiką arba temperatūrą. Kiekvienas prisilietimas sumažina laiką arba temperatūrą viena nustatyta verte, o ilgas paspaudimas nepertraukiamai mažina reguliavimą.

**5. Laiko/temperatūros mygtukas** : Darbo laiko ir temperatūros nustatymus galima reguliuoti tiek funkcijų pasirinkimo, tiek darbo būsenose. Norėdami reguliuoti temperatūrą arba laiką, paspauskite mygtuką „Time and Temperature“, kad užsidegtų visas ekranas. Temperatūros arba laiko LED ekranas mirksės, o kiti meniu modeliai išliks pastovūs. Paspauskite mygtukus „+“ ir „-“, kad sureguliuotumėte laiką arba temperatūrą viršutinėje ir apatinėje ribose.

**6. Šviesos mygtukas** : Šviesą galima įjungti, kai gruzdintuvė įjungta. Paspaudus mygtuką, ekrane esanti šviesa šviečia 60 sekundžių. Atidarius kepimo krepį, ekrane šviesa užsidega. Jei per 60 sekundžių kepimo krepšys neįdedamas, ekrane šviesa automatiškai išsijungia. Šviesą galima įjungti arba išjungti rankiniu būdu. Išėmus kepimo krepšį ir esant budėjimo režimui, šviesos mygtukas neveikia.

7. Darbo būsenoje paspaudus įjungimo mygtuką kaitinimas nutraukiamas ir gaminyje įjungiamas į budėjimo režimą.

## Režimai

### 1. Ištraukimo režimas:

Išėmus krepšį veikimas sustabdomas, o ekrane rodoma „No Pot“ (nėra indo). Vėl įdėjus krepšį, bus atkurtas režimas, naudotas prieš ištraukiant jį.

**2. Budėjimo režimas:** šildymas ir ventiliatorius yra išjungti, dešiniajame skaitmeniniame ekrane nerodomas joks rodinys, o indikatorius šviečia.

**3. Funkcijos pasirinkimas:** Įjungiamas funkcijos pasirinkimas: pasirinkus funkciją, ekrane rodomas numatytasis darbo laikas ir temperatūra. Pasirinktos funkcijos mygtuko lemputė mirksi, o kitų funkcijų mygtukų lemputės lieka įjungtos. Sistema pereina į budėjimo režimą, jei 1 minutę nespaudžiamas joks mygtukas.

### 4. Darbo režimas:

**A. Išankstinis kaitinimas:** Pradėjus veikti, pasirinktos funkcijos indikatorius lemputė lieka įjungta, o nepasirinktų funkcijų indikatorius lemputės išsijungia. Kairiajame ekrane rodomas užrašas „PRE“. Jei reikia reguliuoti darbo laiką, rodoma laiko vertė. Jei reikia sureguliuoti darbo temperatūrą, rodoma temperatūros vertė. Iš anksto įkaitintos orkaitės temperatūra atitinka pasirinktą funkciją (pvz., picos funkcija įkaista iki 200 °C). Kai vyksta išankstinis kaitinimas, ventiliatorius visada įjungtas, o laiką ir temperatūrą galima reguliuoti. Pasiekus nustatytą temperatūrą, rodomas raginimas „Add Food“ (Įdėti maisto), kurį lydi 5 kartus pasigirdęs garsinis signalas (kaitinimas turi būti tęsiamas, kai rodomas raginimas „Add Food“, o kaitinimo

išjungti negalima). Jei per 5 minutes krepšys neįdedamas, jis automatiškai išsijungia. Per 5 minutes nuo kepimo krepšio ištraukimo, kad būtų įdėtas maistas, visas prietaisas pereina į atgalinio skaičiavimo režimą („DEHYDRATE“ funkcija netaikoma išankstinio kaitinimo režimui).

- B. Raginimas pamaišyti maistą:** Pasiekus 2/3 numatytojo laiko, ekrane ima mirksėti užrašas „Turn Food“ (pamaišykite maistą) ir 5 kartus pasigirsta garsinis signalas. Atgalinio skaičiavimo režimas bus pradėtas po 10 sekundžių arba atidarius ir uždarius dureles. Tik toliau nurodytoms funkcijoms reikia apversti maistą: žuvis, duona, krevetės, vištiena, bulvytės, kepsnys, numatytasis.
- C. Atgalinis skaičiavimas:** Skaitmeniniame ekrane rodomas darbo laikas ir temperatūra, skaičiuojant žemyn. Kai darbo laikas pasiekia 2/3, įjungiamas maisto apvertimo režimas. Jei bendras darbo laikas yra trumpesnis nei 3 minutės, maisto apvertimo raginimas nebedemonstruojamas, o atgalinis skaičiavimas tęsiamas minutės ir sekundės būsenoje. Kai atgalinis skaičiavimas pasiekia 0, garsinis signalas suskamba 5 kartus. Ventilatorius prieš išsijungdamas sustoja 20 sekundžių.
- D. Pabaigos būseną:** Kairiajame ekrane rodoma „End“ (pabaiga), visos kitos lemputės išsijungia, o ventilatorius uždelsia 20 sekundžių. Šildymo vamzdis išjungiamas, visi mygtukai tampa neveikiantys ir sistema pereina į budėjimo režimą.
- 5. Atminties būseną:** Veikimo metu, jei durelės uždamos per 5 minutes, valdiklis atkuria darbo režimą, koks jis buvo prieš atidarant gruzdintuvę. Jei jis viršija 7 minutes, sistema pereina į budėjimo režimą.

#### Patarimai

- Įprastas įrenginio darbinis aukštis yra 0 ~ 2000 m.
- Pirmą kartą naudojant reikia sausai kepti 10 minučių. Tuo metu gali atsirasti nedidelis kiekis baltų dūmų arba specifinis kvapas, tai yra normalu.
- Prieš pradėdami naudoti, įsitikinkite, kad kepimo krepšys yra tinkamai padėtas ir įstumtas; priešingu atveju oro gruzdintuvės įjungti nepavyks.
- Reguluokite veikimą pagal faktinį maisto dydį, kiekį ar asmeninius pageidavimus.
- Oro gruzdintuvėje nenaudokite degių medžiagų, pavyzdžiui, plastiko ar popieriaus.
- Prieš ruošiant maistą, rekomenduojama iš anksto įkaitinti oro gruzdintuvę.
- Nuskaitykite QR kodą ir atsiųskite receptų knygelę.

#### Apsauga nuo jutklio klaidų.

Ši oro gruzdintuvė įkaista iš viršaus ir apačios. Jei viršutiniame kaitinimo vamzdyje įvyksta atviras arba trumpas jungimas, ekrane pasirodo E1, rodantis apsaugos režimą. Jei apatiniame kaitinimo vamzdyje įvyksta atviras arba trumpas jungimas, bus rodomas E2. Jei darbo metu NTC atsidaroma arba trumpoju jungtis, šildymas ir ventilatorius iš karto sustoja ir rodoma atitinkama pavojaus informacija. Perėjus į apsaugos režimą, suskambės garsinis signalas, todėl visi mygtukai neveiks. Po 1 minutės garsinis signalas vėl pradės skambėti, kol vėl įjungus NTC, pereis į budėjimo režimą.

Kai darbo režimu temperatūra yra didesnė nei 230 °C, gruzdintuvė pereina į budėjimo režimą.

#### Valymas ir priežiūra

- Prieš valydami įrenginį, ištraukite maitinimo kištuką ir leiskite jam atvėsti.
- Paviršių valymui naudokite minkštą šluostę arba kempinę su neutraliu plovikliu. Nuvalykite sausu audiniu, kad pašalintumėte vandens lašelius.
- Nenaudokite kietų šepėčių ar bet kokių aštrių ploviklių, kad nepažeistumėte įrenginio paviršiaus.
- Niekada nemerkite įrenginio į vandenį valymui.
- Kepimo krepšį valykite šluoste arba kempine su nedideliu kiekiu ploviklio, po to nuplaukite švari vandeniu. Po to išdžiovinkite.
- Nevalant aliejaus dėmių ant kepimo krepšio, laikui bėgant jos gali patamsėti. Po kiekvieno naudojimo išvalykite krepšį, leiskite jam išdžiūti ir laikykite vėsioje vietoje.

### Trikčių šalinimas

Jei naudojantis prietaisu kyla bet kuri iš toliau nurodytų problemų, tai nebūtinai reiškia prietaiso gedimą. Prieš kreipdamiesi dėl techninės priežiūros, kruopščiai patikrinkite. Neišardykite prietaiso, nebent esate profesionalas.

Problema	Galima priežastis	Galimas sprendimas
<b>Jutiklinis ekranas nešviečia</b>	Elektros energijos tiekimo nutraukimas	Patikrinkite ir prižiūrėkite maitinimo įrangą
	Nėra maitinimo lizdo arba kontaktas prastas	
	Maitinimo įtampa neatitinka įrenginio nominaliosios įtampos	
	Grandinės plokštės gedimas	Siųskite jį remontui į paskirtą techninės priežiūros skyrių
<b>Maistas nepakankamai iškeptas ir (arba) sudegintas</b>	Pasirinkta netinkama temperatūra arba laikas	Nustatykite kepimo temperatūrą ir laiką pagal receptą ir asmeninę patirtį
	1. Kepimo krepšys yra perpildytas.	Sudedamąsias dalis padalykite į nedideles porcijas ir sudėkite į oro gruzdintuvę. Nustatykite norimą kepimo temperatūrą ir laiką.
	2. Nustatyta per žema kepimo temperatūra.	
3. Kepimo laikas yra per trumpas.		
<b>Pirmą kartą pradėjus naudoti pasirodo dūmai</b>	Ant kaitinimo vamzdžio palikta antikorozinės alyvos.	Nustatykite maksimalią temperatūrą ir kaitinkite 10-15 minučių, kad nuo oro gruzdintuvės kaitinimo vamzdžio pašalintų nuo rūdžių apsauganti alyva.
<b>Jaučiamas specifinis kvapas</b>	Ant kepimo skardos arba kaitinimo vamzdžio yra pašalinių dalelių.	Išvalykite pašalines daleles
<b>Jutiklinio ekrano veikimas nereaguoja</b>	Ant ekrano arba rankų yra aliejaus arba vandens dėmių.	Rankas ir jutiklinį ekraną valykite šluoste.

### Aplinkosaugos instrukcijos

Šis įrenginys atitinka elektros ir elektroniniuose įrenginiuose esančių pavojingų medžiagų reglamentus. Aplinkos apsaugos laikotarpiu vartotojai (10 metų) gali saugiai naudoti įrenginį, nesirūpindami savo sveikata, įskaitant tokias problemas, kaip kenksmingų medžiagų nuotėkis ar iškritimas įprasto naudojimo metu. „Aplinkos apsaugos laikotarpis“ galioja tik tada, kai įrenginys naudojamas įprastomis sąlygomis, aprašytomis šiame vadove. Vartotojai gali saugiai jį naudoti įprastomis sąlygomis, išvengdami sveikatos problemų, susijusių su kenksmingų medžiagų nutekėjimu ar iškritimu.



## Garantija

Garantijos teikėjas ir įgaliotasis paslaugų teikėjas yra „AD Vita d.o.o.“, Tovarniška 7b, 3210 Slovenske Konjice, Slovėnija, prisiima atsakomybę, kad gaminys garantiniu laikotarpiu veiks nepriekaištingai. Garantiniu laikotarpiu, kuris prasideda nuo gaminio pristatymo, mes ištaisysime visus gaminio trūkumus ir defektus, kurie atsirastų dėl įprasto gaminio naudojimo. Garantija netenka galios, kai gaminį gadino asmuo, neįgaliotas garantinės kortelės išdavėjas, arba kai remontui buvo panaudotos neoriginalios dalys. Jei gaminys nesuremontuojamas per 45 dienas nuo techninės priežiūros prašymo gavimo dienos, garantijos teikėjas nemokamai jį pakeičia į naują, identišką ir nepriekaištingą gaminį. Garantinis laikotarpis bus pratęstas tiek dienų, kiek atliktas remontas truko.

Garantija netaikoma:

1. mechaniniams pažeidimams ir defektams, atsiradusiems dėl netinkamo gaminio naudojimo ir (arba) priežiūros.
2. žalos, atsiradusios dėl force majeure aplinkybių.
3. eksploatacinėms medžiagoms.

Garantija galioja toje šalyje, kurioje buvo įsigyta prekė, ir taikoma toje vietoje, kurioje buvo įsigyta prekė arba iš įgalioto šios rinkos pardavėjo, kuris nurodytas gaminio deklaracijoje ant pakuotės. Sąskaita už prekę yra privalomas garantijos priedas, kai ji reikalaujama.

Garantija nepanaikina vartotojo teisių, kylančių iš pardavėjo atsakomybės už pateiktų prekių defektus. Garantijos laikotarpis trunka 24 mėnesius. Už gaminio remontą atsako importuotojas atskiroms rinkoms.

Vartotojas pretenduoja į garantiją prekybos vietoje, kurioje pirkė prekes, arba kitoje pardavėjo pardavimo vietoje toje pačioje šalyje, kurioje pirkė, teritorijoje. Vartotojas pasirašo skundo formą pardavimo vietoje ir įteikia pardavėjui. Gavęs skundą laiduotojas susisieks su juo per 5 darbo dienas.

Vartotojas apie teises ir garantijos pareiškimo tvarką gali sužinoti susisiekęs su klientų aptarnavimo tarnyba el. paštu [warranty@vitapur.com](mailto:warranty@vitapur.com).

Garantinio aptarnavimo ir atsarginių dalių tiekimo laikas yra 3 metai nuo garantinio laikotarpio pabaigos.

Prekė: \_\_\_\_\_

Prekių pristatymo data: \_\_\_\_\_

Rūpīgi ievērojiet norādījumus, lai izvairītos no ierīces nepareizas lietošanas un iespējamiem ievainojumiem. Izlasiet visu lietošanas pamācību un uzglabājiet to turpmākai atsaucei.

### **Drošības pasākumi**

1. Šis izstrādājums ir jaudīga elektroierīce. Lietojot ierīci, neizmantot pagarinātāju un nedalīt kontaktligzdu ar citām elektroierīcēm.
2. Izvairīties no vada bojāšanas: pārmērīgas saliekšanas, izstiepšanas vai salocīšanas; nenovietot uz tā smagus priekšmetus un nenaspiest to.
3. Ja vads ir bojāts, tas jānomaina profesionālam speciālistam vai kvalificētam tehniķim no ražotāja servisa nodaļas, lai izvairītos no ievainojumiem, vai elektriskās strāvas trieciena riska.
4. Sargāt ierīci no karstuma un mitruma. Nekavējoties pārtraukt tās lietošanu, ja pamanāt bojājumus uz vada, kontaktdakšas vai pašas ierīces. Sazinieties ar ražotāja servisa nodaļu vai kvalificētu tehniķi, lai veiktu remontu vai nomainītu.
5. Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena riska, ierīce nedrīkst nonākt kontaktā ar ūdeni.
6. Nenovietot priekšmetus uz ierīces virsmas tās darbības laikā.
7. Lai izvairītos no ugunsgrēka, neaizsegt ierīces siltuma izlaides vietu un nekādā gadījumā, nelikt svešķermeņus siltuma izlaides atverēs vai spraugās, jo tas var izraisīt bojājumus vai elektriskās strāvas triecienu.
8. Ierīcē nedrīkst karsēt slēgtus traukus, jo tas var izraisīt sprādzienu.
9. Nenovietot ierīci viegli uzliesmojošu materiālu vai siltuma avotu tuvumā.
10. Ierīci drīkst uzglabāt tikai sausā iekštelpā; nelietot to ārpus telpām.
11. Ierīci drīkst lietot tikai uz līdzenas, atbrīvotas virsmas, saglabājot 20 cm attālumu ap apkārt esošajiem priekšmetiem.
12. Bērniem, senjoriem un personām ar fiziskiem vai garīgiem traucējumiem, kā arī personām, kurām trūkst pieredzes un zināšanu, ir aizliegts lietot ierīci vienatnē. Ja tuvumā ir bērni, lietojiet šo izstrādājumu īpaši uzmanīgi un nenovietojiet to bērniem pieejamā vietā.
13. Ja ierīce netiek lietota vai ilgstoši stāv dīkstāves režīmā, izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas, lai mazinātu elektriskās strāvas trieciena vai noplūdes risku, kas var rasties izolācijas novecošanās dēļ.
14. Kad ierīce ir ieslēgta, ar to jārikojas uzmanīgi, lai izvairītos no apdegumiem.
15. Pārliecinieties, ka pareizi izmantojat ražotāja nodrošinātos piederumus. Lai izvairītos no ugunsgrēka vai traumām, nelietojiet ražotāja neparedzētus piederumus.
16. Pirms ierīces tīrīšanas, pārvietošanas vai apkopes, atvienojiet strāvas padeves vadu un ļaujiet ierīcei atdzist.
17. Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu tauku atlikumu aizdegšanos vai bojāšanos un smakas rašanos. Netīriet sildāmo nodalījumu ar lupatu.
18. Cepšanas laikā, no gaisa izplūdes atveres izdalās augstas temperatūras tvaiks. Turiet rokas un seju drošā attālumā un pievērsiet uzmanību, kad no ierīces tiek izņemts cepšanas grozs. Lietojot ierīci, tās virsmas var kļūt ļoti karstas.
19. **BRĪDINĀJUMS:** šajā ierīcē nedrīkst ievietot kokogles vai līdzīgu kurināmo.
20. Lietojot ierīci, tajā nedrīkst iepildīt eļļu vai šķidrumus. Nepārvietot ierīci, kad tajā ir ievietots ēdiens.
21. Ja lietošanas laikā no ierīces izdalās melni dūmi, nekavējoties atvienojiet strāvas padevi, pagaidiet līdz ierīce pārstāj izdalīt dūmus un izņemiet grozu.
22. Šis izstrādājums ir paredzēts tikai lietošanai mājās. Nelietot to citiem mērķiem.

### **Galvenās iezīmes**

1. 10 L ietilpība
2. 60 minūšu taimeris daudzpusīgām cepšanas vajadzībām
3. 50-230°C, regulējams temperatūras diapazons vēlamā efekta sasniegšanai.

- Nominālais barošanas avots: 220-240 V 50/60 Hz
- Nominālā jauda: 2000 W
- Izstrādājuma izmērs: 373 x 483 x 260 mm

### Sastāvdaļas



### LIETOŠANA


#### Pirms pirmās lietošanas reizes:




- Izņemiet visus piederumus no ierīces vai iepakojuma.
- Nomazgājiet piederumus ar siltu ūdeni, izslaukiet ierīces iekšpusi ar mīkstu, mitru drānu un pirms lietošanas pārļiecinieties, ka tā ir pilnīgi sausa.
- Ievērojiet 20 cm ap apkārt esošajiem priekšmetiem un ierīci; nenovietojiet uz tās priekšmetus. Ierīce stabilī jānovieto uz līdzenas, karstumizturīgas virsmas.
- Pirms lietošanas, iebīdiēt cepšanas grozu ierīcē, līdz atskan "klikšķis".
- Iestatiet ierīci uz maksimālo temperatūru, 10-15 minūtes uzkaršējot, lai noņemtu pretkorozijas eļļu no karsējamās virsmas. Tas ir normāli, ka lietojot to pirmo reizi, rodas nelieli dūmi.

#### Lietošana

- Turiet cepšanas grozu aiz rokturiem, izvelciet to un novietojiet uz līdzenas, karstumizturīgas virsmas.
- Ievietojiet sastāvdaļas cepšanas grozā.
- Pēc tam, kad grozs ir piepildīts ar sastāvdaļām, ievietojiet to atpakaļ ierīcē, pārļiecinoties, ka fiksācijas slēgs to droši nostiprina.
- Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
- Izvēlieties vadības panelī ēdienkarti, kas atbilst gatavojamajam ēdienam, vai pielāgojiet laiku un temperatūru atbilstoši savām vajadzībām.
- Gatavošanas procesa laikā dzirdēsiet skaņu, kas norāda, ka ēdiens ir jāapmaisa. Apmaisiet ēdienu un ievietojiet cepšanas grozu atpakaļ ierīcē, lai turpinātu gatavošanu.
- Kad ēdiens ir pagatavots, atvienojiet ierīci no strāvas padeves. Nospiediet groza atbrīvošanas pogu, tad uzmanīgi izņemiet un iztukšojiet to.
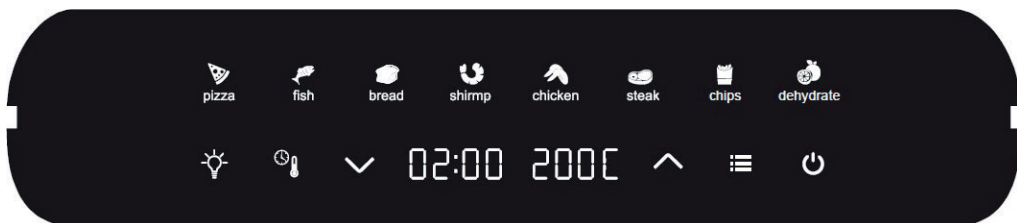
#### Vadības paneļa pārskats



- 1. Jaudas padeves poga:** Pēc tam, kad grozs ir ievietots ierīcē un tā ir ieslēgta, visas displejā redzamās pogas iedegsies uz 1 sekundi un pēc tam izslēgsies, ar 1 sekundes garu skaņas signālu; lēni mirgos jaudas padeves indikators.
- 2. Funkciju poga** : Nospiežot jaudas padeves pogu, kreisajā displeja pusē parādīsies 00:00, bet labajā tas paliks nemainīgs. Iedegsies gaismas poga. Jaudas padeves poga un funkciju izvēlnes poga mirgos. Nospiediet funkciju izvēlnes pogu, lai pārvietotos pa izvēlnes opcijām: pica, zivs, maize, garšas, vistas gaļa, steiks, frī kartupeļi un žāvēti augļi. Ja ir izvēlēta noklusējuma izvēlne (15 min 190 °C temperatūrā), iedegsies pārējās izvēlnes lampiņas, bet tās nemirgos. Pēc tam, mirgos izvēlētais izvēlnes indikators.  
  
Izvēlieties režīmu, nospiediet jaudas padeves pogu, lai sāktu attiecīgās izvēlnes atpakaļskaitīšanu. Ja 3 sekunžu laikā tiks vēlreiz nospiesta jaudas padeves poga, ierīce atgriezīsies gaidīšanas režīmā (lēni mirgos jaudas padeves poga). Ja pēc iepriekš iestatītās izvēlnes netiks veikta darbība ilgāk kā 60 sekundes, ierīce atgriezīsies gaidīšanas režīmā.
- 3. "Pievienot" ^:** Nospiežot pogu "Pievienot", tiek palielināts iestatītais regulēšanas laiks vai temperatūra. Katrs pieskāriens pievieno iestatīto vērtību un ilgstoši turot to, palielina regulējumu.
- 4. "Samazināt" v:** Nospiežot pogu "Samazināt", tiek samazināts iestatītais regulēšanas laiks vai temperatūra. Katrs pieskāriens samazina iestatīto vērtību un ilgstoši turot to, samazina regulējumu.
- 5. Laika/temperatūras poga** : Darba laika un temperatūras iestatījumus var regulēt gan funkciju izvēlnes, gan darba stāvoklī. Lai pielāgotu temperatūru vai laiku, nospiediet pogu "Laiks un temperatūra" (izgaismosies ekrāns). LED temperatūras vai laika displejs mirgos, bet pārējie izvēlnes modeļi paliks nemainīgi. Nospiediet pogas "+" un "-", lai regulētu laiku vai temperatūru.
- 6. Gaismas poga** : Gaismu iespējams ieslēgt tikai tad, kad ierīce ir ieslēgta. Pēc pogas nospiešanas, gaisma iedegsies uz 60 sekundēm. Arī tad, kad tiek izņemts cepšanas grozs, iedegas gaisma. Ja 60 sekunžu laikā cepšanas grozs netiek ievietots, gaisma automātiski izslēdzas. Gaismu var ieslēgt vai izslēgt manuāli. Gaismas poga nedarbojas, kad cepšanas grozs ir izņemts un ierīce atrodas gaidīšanas režīmā.
- 7.** Nospiežot jaudas padeves pogu darba režīmā, sildīšana tiek pārtraukta un sistēma pāriet tiešajā gaidīšanas režīmā.

## Režīmi

### 1. Izņemšanas režīms:

Izņemot grozu, darbība tiks pārtraukta, un displejā parādīsies "No pot (nav groza)". Atkārtoti ievietojot grozu, tiks atjaunots režīms, kas tika izmantots pirms groza izņemšanas.

**2. Gaidīšanas režīms:** Šis režīms ieslēdzas tad, kad nenotiek sildīšana un ventilators ir izslēgts; labajā displeja pusē nekas neuzrādīsies, bet LED indikators darbosies.

**3. Funkciju izvēle:** Pēc funkcijas izvēles displejā parādīsies noklusējuma darba laiks un temperatūra. Izvēlētais funkcijas pogas indikators mirgos, bet pārējo funkciju pogu indikatori paliks nemainīgi. Ja 1 minūti netiks veikta neviena darbība ar pogu, sistēma pāries gaidīšanas režīmā.

### 4. Darbības režīms:

**A Uzsildīšana:** Pēc darbības uzsākšanas, izvēlētais funkcijas indikators paliks ieslēgts, bet neizvēlēto funkciju indikatori izslēgsies. Kreisajā displeja pusē parādīsies "PRE". Ja nepieciešams regulēt darba laiku, spiediet uz "laika" ikonas. Ja jāregulē temperatūra, spiediet uz temperatūras ikonas. Uzsildīšanas temperatūra atbilst izvēlētajai funkcijai (piemēram, picas funkcija uzsildās līdz 200°C). Uzsildīšanas laikā ventilators vienmēr ir ieslēgts un ir iespējams regulēt gan laiku, gan temperatūru. Kad ir sasniegta iestatītā temperatūra, tiek parādīts brīdinājums "Add Food" (ievietot ēdienu), ko papildina 5 reizes atskanošs skaņas signāls (kad tiek parādīts "Add Food" (ievietot ēdienu), sildīšana turpinās un to nevar apturēt). Ja 5 minūšu laikā netiek

ievietots grozs, ierīce automātiski izslēdzas. Pēc cepšanas groza izņemšanas un atkārtotas ievietošanas, ierīce 5 minūšu laikā pāriet atpakaļskaitīšanas režīmā (DEHYDRATE funkcija neietver uzsildīšanas režīmu).

- B. Ēdiena apmaisīšanas pamudinājums:** Šī funkcija liek displejā mirgot ziņojumam "Turn Food" (apmaisiet ēdiena) un piecas reizes atskaņo skaņas signālu, kad tas sasniedz 2/3 no noklusējuma laika. Atpakaļskaitīšanas režīms ieslēgsies pēc 10 sekundēm vai pēc ierīces atvēršanas un aizvēršanas. Tikai sekojošajām ēdiena izvēlnes funkcijām ir nepieciešama apmaisīšana: zivis, maize, garneles, vistas gaļa, frī kartupeļi, steiks vai pēc noklusējuma.
- C. Atpakaļskaitīšana:** Ciparu displejā tiek rādīts darba laiks un temperatūra. Kad darba laiks sasniedz 2/3, tiek aktivizēts ēdiena pagatavošanas režīms. Ja kopējais darba laiks ir īsāks par 3 minūtēm, ēdiena apmaisīšanas ziņojums vairs netiek rādīts, un atpakaļskaitīšana turpinās minūšu un sekunžu stāvoklī. Kad atpakaļskaitīšana sasniedz 0, 5 reizes atskanēs skaņas signāls. Pirms apstāšanās, ventilators darbosies vēl 20 sekundes.
- D. Beidzamais stāvoklis:** Kreisajā displeja pusē tiks parādīts "End" un visas pārējās lampiņas izslēdzas. Ventilators darbosies vēl 20 sekundes. Sildāmais nodalījums tiks izslēgts, visas pogas kļūst neekspluatējamas un sistēma pāries gaidīšanas režīmā.
- 5. Atmiņas stāvoklis:** Ja 5 minūšu laikā ierīce tiek aizvērta, tā atjauno darba režīmu, kāds tas bija pirms tās atvēršanas. Ja tas pārsniedz 7 minūtes, sistēma pāriet gaidīšanas režīmā.

#### Padomi

- Ierīces paredzamais darba augstuma diapazons ir 0 ~ 2000 m.
- Pirmajām lietošanas reizēm, ir nepieciešama 10 minūšu cepšana bez ievietotiem produktiem. Šajā laikā no ierīces var izdalīties neliels daudzums baltu dūmu vai savdabīga smaka, kas ir normāli.
- Pirms lietošanas pārliecinieties, ka cepšanas grozs ir pareizi novietots un iebīdīts; pretējā gadījumā, ierīci nevarēs ieslēgt.
- Pielāgojiet darbību atkarībā no faktiskā ēdiena lieluma, daudzuma vai personīgajām vēlmēm.
- Ierīcē nedrīkst ievietot uzliesmojošus materiālus, piemēram, plastmasu vai papīru.
- Pirms ēdiena gatavošanas ir ieteicams iepriekš uzkarstēt ierīci.
- Noskenējiet QR kodu un lejupielādējiet receptu grāmatīņu.

#### Sensoru kļūdu aizsardzība

Ierīce uzkarst gan no augšpuses, gan no apakšpuses. Ja augšējā sildīšanas virsmā ir atvērums vai īssavienojums, displeja parādās E1, kas norāda uz aizsardzības režīmu. Ja apakšējā sildīšanas virsmā ir atvērums vai īssavienojums, parādīsies E2. Ja darbības laikā NTC ir atvērums vai īssavienojums, sildīšana un ventilators nekavējoties apstāsies, un parādīs atbilstošu trauksmes ziņojumu. Ierīcei ieejot aizsardzības režīmā, ieslēgsies skaņas signāls, un visas pogas būs neekspluatējamas. Pēc 1 minūtes skaņas signāls atsāks skanēt, līdz pēc atkārtotas iedarbināšanas, NTC atgriezīsies normālā stāvoklī, pārejot gaidīšanas režīmā. Ja darba režīmā temperatūra ir augstāka par 230 °C, ierīce pāriet gaidīšanas režīmā.

#### Tīrīšana un apkope

- Pirms ierīces tīrīšanas, atvienojiet strāvas kontaktdakšu un ļaujiet tai atdzist.
- Virsmu tīrīšanai drīkst izmantot tikai mīkstu drānu vai sūkli, kas ir samitrināts ar neitrālu mazgāšanas līdzekli. Pēc tam, noslaukiet ierīci ar sausu drānu, lai notīrītu lieko mitrumu.
- Izvairieties no cietu sūkļu vai jebkādu asu mazgāšanas līdzekļu lietošanas, lai novērstu produkta virsmas bojājumus.
- Nemērciet izstrādājumu ūdenī!
- Cepšanas groza tīrīšanai drīkst izmantot tikai mīkstu drānu vai sūkli, kas ir samitrināts ar neitrālu mazgāšanas līdzekli. Pēc tam, noslaukiet to ar sausu drānu, lai notīrītu lieko mitrumu.
- Ja laika gaitā no cepšanas groza netiek notīrīti eļļas traipi, tie kļūst tumšāki. Pēc katras lietošanas reizes, notīriet grozu un ļaujiet tam nožūt; uzglabājiet to vēsā vietā.

## Problēmu novēršana

Ja lietošanas laikā rodas kāda no turpmāk minētajām problēmām, tā ne vienmēr norāda uz ierīces kļūmi. Pirms tehniskās apkopes veikšanas, veiciet rūpīgu pārbaudi. Neizjauciet ierīci, ja vien neesat profesionālis.

Problēma	Iespējamais iemesls	Iespējamais risinājums
<b>Skārienjūtīgais ekrāns neiedegas</b>	Elektroenerģijas padeves pārtraukums	Pārbaudiet un uzturiet elektroapgādes iekārtas
	Strāvas kontaktligzdā nav strāvas vai kontakts ir bojāts	
	Strāvas padeves spriegums neatbilst izstrādājuma nominālajam spriegumam.	
	Shēmas atteice	Nosūtiet to remontam uz norādīto tehniskās apkopes nodaļu.
<b>Pārtika ir nepietiekami pagatavota/ pārdedzināta</b>	Nepareizi izvēlēta temperatūra vai laiks	Iestatiet cepšanas temperatūru un laiku, pamatojoties uz recepti un personīgo pieredzi.
	Cepšanas grozs ir pārpildīts. Ir iestatīta pārāk zema cepšanas temperatūra. Cepšanas laiks ir pārāk īss.	Sadaliet sastāvdaļas nelielās daļās un ievietojiet tās cepamajā grozā. Noregulējiet temperatūru un laiku atbilstoši vēlamojam cepšanas laikam.
<b>Pirmo reizi lietojot, parādās dūmi</b>	Uz sildīšanas virsmas atstāta pretkorozijas eļļa.	Noregulējiet temperatūru uz maksimumu un karsējiet ierīci 10-15 minūtes, lai no tās sildīšanas virsmas noņemtu pretkorozijas eļļu.
<b>Jūtama savdabīga smaka</b>	Uz cepšanas paliktņa vai sildīšanas virsmas ir svešķermeņi.	Notīriet svešķermeņus
<b>Skārienjūtīgais ekrāns nereaģē</b>	Uz ekrāna vai rokām ir eļļas vai ūdens traips.	Notīriet rokas un ekrānu ar drānu.

## IERĪCES PĀRSTRĀDES INSTRUKCIJA

Šī ierīce atbilst noteikumiem attiecībā uz bīstamām vielām elektriskos un elektroniskos izstrādājumos. "Vides aizsardzības kalpošanas laikā", 10 gadi, patērētāji var droši lietot produktu, neraizējoties par veselību, tostarp par tādām problēmām kā kaitīgo vielu izdalīšanos vai nosēdumu rašanos. "Vides aizsardzības kalpošanas laiks" ir spēkā tikai tad, ja izstrādājums tiek lietots atbilstošos apstākļos, kas aprakstīti šajā rokasgrāmatā.



## Garantija

Garantijas un pilnvarotais pakalpojumu sniedzējs ir AD Vita d.o.o., Tovarniška 7b, 3210 Slovenske Konjice, Slovēnija, kurš uzņemas atbildību par to, ka produkts garantijas laikā darbosies nevainojami. Garantijas laikā, kas sākas ar produkta piegādi, mēs novērsīsim visas produkta nepilnības un defektus, kas varētu rasties normālas produkta lietošanas rezultātā. Garantija zaudē spēku, ja izstrādājumā ir iejaukusies persona, kuru nav pilnvarojis garantijas kartes izsniedzējs, vai ja remontam ir izmantotas neoriģinālās detaļas.

Ja 45 dienu laikā, pēc servisa pieprasījuma saņemšanas, ražojums netiek salabots, garantijas sniedzējs to nomaina pret jaunu, identisku un nevainojamu produktu bez maksas. Garantijas termiņš tiks pagarināts par tik dienām, cik dienu remonts ir bijis nepieciešams.

Garantija neattiecas uz:

1. mehāniskiem bojājumiem un defektiem, kas radušies nepareizas produkta lietošanas un/vai apkopes dēļ.
2. bojājumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ.
3. ekspluatācijas materiāliem.

Garantija ir spēkā valstī, kurā tika veikts pirkums, un tā tiek īstenota vietā, kur tika veikts pirkums, vai arī no šī tirgus autorizēta tālākpārdevēja, kas norādīts produkta deklarācijā uz iepakojuma. Rēķins par precī ir obligāts garantijas pielikums, to pieprasot.

Garantija neizslēdz patērētāja tiesības, kas izriet no pārdevēja atbildības par piegādāto preču defektiem. Garantijas termiņš ir 24 mēneši. Importētājs individuālajos tirgos, ir atbildīgs par preces remontu.

Patērētājs pieprasa garantiju tirdzniecības vietā, kurā viņš iegādājās preces, vai citā pārdevēja tirdzniecības vietā tajā pašā valsts teritorijā, kurā viņš veica pirkumu. Patērētājs paraksta sūdzības veidlapu tirdzniecības vietā un nodod to pārdevējam. Pēc sūdzības saņemšanas galvotājs ar viņu sazināsies 5 darba dienu laikā.

Par tiesībām un garantijas pieprasīšanas kārtību patērētājs var uzzināt, sazinoties ar klientu atbalsta dienestu pa e-pastu [warranty@vitapur.com](mailto:warranty@vitapur.com).

Garantētās apkopes un rezerves daļu nodrošināšanas laiks ir 3 gadi no garantijas termiņa beigām.

Produkts: \_\_\_\_\_

Preces piegādes datums: \_\_\_\_\_

Внимателно следете ги упатствата за да избегнете злоупотреба и потенцијална штета додека го користите овој производ. Прочитајте го целото упатство и чувајте го безбедно за идна референца.

### Безбедносни мерки

1. Овој производ е електричен апарат со голема моќност. Забрането е користење на флексибилен или продолжен кабел за придвижување на штекерот и за споделување на штекерот со други електрични апарати.
2. Избегнувајте оштетување, прекумерно свиткување, истегнување или извртување на кабелот за напојување. Не ставајте тешки предмети врз него и не стегајте го.
3. Ако кабелот за напојување е оштетен, мора да го замени професионалец од сервисниот оддел на производителот или квалификуван техничар за да се избегне опасност.
4. Чувајте го апаратот подалеку од топлина и влага. Веднаш престанете да го користите производот ако забележите оштетување на кабелот за напојување, приклучокот или самиот производ. Контактирајте го сервисниот оддел на производителот или квалификуван техничар за поправка или замена.
5. Никогаш не го потопувајте производот за да избегнете ризик од електричен удар.
6. Не ставајте ништо на врвот на воздушната фритеза додека работите. Не покривајте ја позицијата за дисипација на топлина на воздушната фритеза за да избегнете пожар. Никогаш не ставајте туѓи предмети во дупките или празнините за дисипација на топлина, бидејќи тоа може да предизвика оштетување или електричен удар.
7. Не загревајте затворен сад во пржење за воздух, бидејќи тоа може да предизвика експлозија.
8. Не ставајте ја воздушната фритеза во близина на запаливи материјали или извори на топлина.
9. Чувајте ја воздушната фритеза во сува внатрешна средина; не ја користете на отворено.
10. Користете ја воздушната фритеза на изолирана површина, одржувајќи 20 cm растојание околу неа.
11. Кога го користите овој производ, забрането е за деца и лица кои се физички, сетилни или ментално попречени или немаат искуство и знаење да го користат сами. Ако има деца наоколу, користете го овој производ со дополнителна грижа. Не ставајте го производот на дофат на деца.
12. Кога воздушната фритеза не се користи или останува неактивна подолг период, извадете го приклучокот од штекерот за да го намалите ризикот од електричен удар или истекување како резултат на стареење на изолацијата.
13. Кога работи фритезата, ракувајте внимателно за да избегнете изгореници од високата температура.
14. Правилно користете ги додатоците обезбедени од производителот. Не користете додатоци кои не се обезбедени од производителот за да избегнете пожар или повреда предизвикана од човечко работење.
15. Пред да ја чистите, преместите или сервисирате воздушната фритеза, исклучете го кабелот за напојување и оставете ја да се излади.
16. Редовно чистете ја воздушната фритеза за да спречите запалување или влошување на остатоците од маснотии и предизвикување мирис. Не бришете ја грејната цевка директно со ткаенина.
17. За време на пржење со топол воздух, пареа со висока температура ќе се ослободи од излезот за воздух. Држете ги рацете и лицето на безбедно растојание и внимавајте кога ја вадите кошницата за пржење од производот. Кога се користи производот, неговите пристапни површини може да станат многу жешки.
18. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не користете јаглен или слични горива во овој апарат.
19. Кога користите воздушна фритеза, не ставајте масло или каква било течност во фритезата.
20. Не поместувајте ја фритезата за воздух кога храната е во фритезата за воздух.
21. Ако за време на употребата се испушта црн чад од фритезата, веднаш исклучете го напојувањето, почекајте да престане да испушта чад од фритезата и потоа извадете ја кошницата од главниот уред.
22. Овој производ е наменет само за домашна употреба. Не користете го за друга намена.

### Главни карактеристики

1. 10 L капацитет.
2. 60-минутен тајмер за разни потреби за печење.
3. 50-230°C, Прилагодлив температурен опсег за постигнување на саканите резултати.

- Номинално напојување: 220-240V 50/60Hz
- Номинална моќност: 2000W
- Големина на производот: 373 x 483x 260 mm

#### Компоненти



#### Употреба


##### Пред да користите за прв пат:

- Извадете ги сите додатоци од производот или пакувањето.
- Исчистете ги додатоците со топла вода, избришете ја внатрешноста на производот со мека, влажна крпа и осигурете се дека е целосно сув пред употреба.
- Одржувајте растојание од 20 cm околу воздушната фритеза и не ставајте предмети врз неа. Производот треба да се постави стабилно на рамна површина отпорна на топлина.
- Пред употреба, туркајте ја кошницата за пржење во воздушната фритеза додека не слушнете звук „отчук“.
- Поставете ја воздушната фритеза на максимална температура, претходно загревајте 10-15 минути за да го отстраните маслото против рѓа на површината на грејната цевка. Нормално е да имате мал чад кога ја користите за прв пат.

##### Како да се користи


- Држете ја кошницата за пржење за рачките, извлекете ја и ставете ја на рамна површина отпорна на топлина.
- Ставете ги состојките во кошницата за пржење.
- Откако ќе ја наполните кошницата со состојки, вметнете ја во воздушната фритеза, осигурувајќи се дека куката за заклучување добро ја прицврстува.
- Вметнете го приклучокот во штекерот.
- Изберете го менито што одговара на храната што ја готвите преку контролната табла или прилагодете го времето и температурата според вашите потреби.
- За време на процесот на готвење, ќе го слушнете звукот што покажува дека храната треба да се преврти. Превртете ја храната и вметнете ја кошницата за пржење во фритезата за да продолжите со готвењето.
- Кога храната ќе се свари, исклучете ја воздушната фритеза. Притиснете го копчето за ослободување на кошницата за пржење, внимателно извадете ја држејќи ги рачките и внимателно истурете ги сварените состојки.


##### Преглед на контролна табла

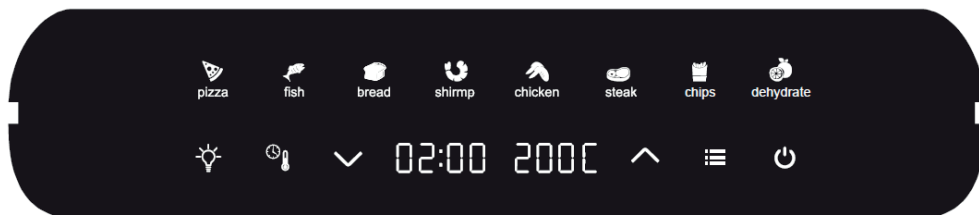



### 1. Вклучување:


Откако ќе се вметне кошницата во фритезата и ќе се вклучи фритезата, сите копчиња на екранот ќе светнат 1 секунда, а потоа ќе се изгаснат со звучен сигнал од 1 секунда, индикаторот за напојување бавно ќе трепка.

**2. Функција копче **: Притиснете го копчето за вклучување, левиот екран ќе прикаже 00:00, додека десниот останува исклучен. Копчето за светло и копчето за вклучување светат, а копчето за избор на функција трепка. Притиснете го копчето за избор за да се движите во опциите на менито: пица, риба, леб, ракчиња, пилешко, стек, чипс, сушено овошје. Кога стандардното мени е избрано за 15 минути на 190 °C, другите светла од менито се вклучени без да трепкаат. Избраното светло од менито ќе трепка. Изберете мени, притиснете го копчето за вклучување за да започне одбројувањето за тоа мени. Ако копчето за вклучување повторно се притисне во рок од 3 секунди, се враќа во режим на подготвеност (копчето за вклучување бавно трепка). Ако нема активност повеќе од 60 секунди по изборот на претходно поставено мени, производот се враќа во режим на подготвеност.

**3. Додади копче **: Со притискање на копчето за додавање се зголемува поставеното време или температура за прилагодување. Секој допир додава одредена вредност, долго притискање постојано го зголемува прилагодувањето.

**4. Намали копче **: Со притискање на копчето за намалување се намалува поставеното време или температура за прилагодување. Секој допир го намалува времето или температурата за една поставена вредност, а долгото притискање го намалува прилагодувањето.

**5. Копче за време/температура **: Работното време и поставките за температура може да се прилагодат и во избор на функција и во работни состојби. За да ја прилагодите температурата или времето, притиснете го копчето „Време и температура“ за да го осветлите целиот екран. LED температурата или LED приказот на времето ќе трепкаат, додека другите обрасци на менито остануваат константни. Притиснете ги копчињата „+“ и „-“ за да го прилагодите времето или температурата во горните и долните граници.

**6. Копче за светло **: Светлото може да се вклучи кога фритезата е вклучена. Откако ќе се притисне копчето, светлото во шуплината свети 60 секунди. Кога ќе се отвори кошницата за пржење, свети светлото на шуплината. Ако кошницата за пржење не се стави во рок од 60 секунди, светлото за шуплината автоматски се гаси. Светлото може да се вклучи или исклучи рачно. Копчето за светло не се ракува во состојба на вадење на корпата за пржење и во мирување.

7. Во работна состојба, притискањето на копчето за вклучување го прекинува загревањето и директно го става производот во мирување.

## Режими

### 1. Режим на извлекување:

Отстранувањето на корпата ја прекинува операцијата, а екранот покажува „No Pot“. По повторното ставање на кошницата, ќе се врати режимот што се користеше пред да се извлече кошницата.

**2. Мирување:** Греењето и вентилаторот се исклучени, нема дисплеј на десниот дигитален дисплеј, а LED-индикаторот е вклучен.

**3. Избор на функција:** По изборот на функција, екранот ги прикажува стандардното работно време и температура. Светлото на избраното функциско копче трепка, додека светлата на другите функционални копчиња остануваат вклучени. Системот влегува во режим на подготвеност ако нема работа со копчиња 1 минута.

### 4. Работен режим:

**A. Предзагревање:** По започнувањето на работата, показното светло за избраната функција останува вклучено, додека индикаторските светла за неизбраните функции се исклучени. Левиот екран покажува „PRE“. Ако треба да се прилагоди работното време, се прикажува вредноста на времето.

Ако работната температура треба да се прилагоди, се прикажува вредноста на температурата. Температурата за загревање на рерната одговара на избраната функција (на пр., функцијата пица се загрева до 200°C). Кога се загрева, вентилаторот е секогаш вклучен, а времето и температурата може да се прилагодат. Кога ќе се достигне поставената температура, се појавува известување „Додај храна“ (Add Food), придружено со 5-кратно предупредување со звучен сигнал (греењето треба да продолжи кога ќе се прикаже „Додај храна“ (Add Food) и греењето не може да се исклучи). Ако не се открие вметнување кошница во рок од 5 минути, таа автоматски ќе се исклучи. Целиот уред влегува во режим на одбројување во рок од 5 минути откако ќе ја повлечете кошницата за пржење за да додадете храна (функцијата DEHYDRATE го исклучува режимот за претходно загревање).

- В. Потсетник за вртење храна:** Функцијата за вртење храна предизвикува пораката „Сврти храна“ (Turn Food) да трепка на екранот и звучникот да се огласи 5 пати кога ќе достигне 2/3 од стандардното време. Режимот на одбројување ќе се активира по 10 секунди или по отворање и затворање на вратата на фритезата за воздух. Само следните функции бараат превртување на храната: Риба, Леб, Ракчиња, Пилешко, Помфрит, Стек, Стандардно.
- С. Одбројување:** Дигиталниот дисплеј ги прикажува работното време и температурата, со одбројување. Кога работното време ќе достигне 2/3, се активира режимот на вртење храна. Ако вкупното време на работа е помало од 3 минути, известувањето за превртување храна повеќе не се прикажува и одбројувањето продолжува во минута и во втората состојба. Кога одбројувањето ќе достигне 0, звучникот свони 5 пати. Фенот има доцнење од 20 секунди пред да застане.
- Д. Крајна состојба:** Левиот екран покажува „Крај“ (End), сите други светла се исклучени, а вентилаторот доцни 20 секунди. Грејната цевка е исклучена, сите копчиња стануваат нефункционални и системот влегува во режим на подготвеност.
- 5. Состојба на меморија:** За време на работата, ако вратата се затвори во рок од 5 минути, контролата го враќа режимот на работа на она што беше пред да се отвори воздушната фритеза. Ако надмине 7 минути, системот влегува во режим на подготвеност.

### Совети

- Нормалниот опсег на работна височина на производот е 0 ~ 2000m.
- За првата употреба е потребно суво пржење 10 минути. При тоа може да се појави мала количина бел чад или необичен мирис, што е нормално.
- Пред работа, проверете дали кошницата за пржење е правилно поставена и туркана; во спротивно, воздушната фритеза не може да се вклучи.
- Прилагодете ја работата врз основа на вистинската големина, количина или лични преференци на храната.
- Не користете запаливи материјали како пластика или хартија во воздушната фритеза.
- Пред да готвите храната, се препорачува претходно да се загрее воздушната фритеза.
- Скенирајте го QR кодот и преземете ја брошурата со рецепти.

### Заштита од грешки на сензорот

Оваа воздушна фритеза се загрева од горе и долу. Ако се појави отворен или краток спој во горната грејна цевка ап ореп ќе се прикаже E1 што го покажува режимот на заштита. Ако се појави отворен или краток спој во долната грејна цевка ќе се прикаже E2. Во случај на отворен или краток спој на NTC за време на работата, греењето и вентилаторот веднаш ќе престанат и ќе се прикажат соодветните информации за алармот. По влегувањето во режим на заштита, звучникот ќе свони, што ги прави сите копчиња нефункционални. По 1 минута, звучникот ќе продолжи додека NTC не се врати во нормала при рестартирање, влегувајќи во режим на подготвеност.

Кога температурата е поголема од 230 °C во режимот на работа, фритезата влегува во режим на подготвеност.

**Чистење и одржување**

- Пред да го исчистите производот, исклучете го приклучокот за струја и оставете го да се излади
- За чистење на површините, користете мека крпа или сунѓер со неутрален детергент. Избришете со сува крпа за да ги отстраните капките вода.
- Избегнувајте користење тврди четки или какви било груби детергенти за да спречите оштетување на површината на производот.
- Никогаш не го потопувајте производот во вода за чистење.
- Исчистете ја кошницата за пржење со крпа или сунѓер и малку детергент, а потоа исплакнете ја со чиста вода. Исушете потоа.
- Занемарувањето да се исчистат дамките од масло на корпата за пржење може да резултира со потемнување со текот на времето. Исчистете ја кошницата по секоја употреба, оставете ја да се исуши на воздух и чувајте ја на ладно место.

**Решавање проблеми**

Ако некој од следниве проблеми се појави при употреба, тоа не мора да укажува на дефект на апаратот. Ве молиме темелно проверете пред да побарате одржување. Не расклопувајте го апаратот освен ако не сте професионалец.

Проблем	Можна причина	Можно решение
<b>Екранот на допир не свети</b>	Прекин на струја	Проверете ја и одржувајте ја опремата за напојување
	Приклучокот за струја нема струја или слаб контакт	
	Напонот за напојување не е во согласност со номиналниот напон на производот	
	Дефект на таблата на колото	Испратете го до назначениот оддел за одржување за поправка
<b>Храната не е доволно зготвена/изгорена</b>	Избрана е погрешна температура или време	Поставете ја температурата и времето на пржење врз основа на рецептот и личното искуство
	1. Корпата за пржење е преполнета. 2. Температурата на печење е поставена премногу ниска. 3. Времето за печење е прекартко	Поделете ги состојките на мали серии и ставете ги во пржење. Прилагодете ја температурата и времето до саканото време за печење.
<b>Излегува чад кога се користи за прв пат</b>	Антирѓосното масло е оставено на грејната цевка.	Прилагодете ја температурата до максимум и загрејте 10-15 минути за да го отстраните маслото против рѓа од грејната цевка на воздушната фритеза.
<b>Има необичен мирис</b>	Туѓите честички се присутни на садот за печење или грејната цевка.	Исчистете ги туѓите честички
<b>Работата со екран на допир не реагира</b>	На екранот или на вашите раце има дамка од масло или вода.	Исчистете ги рацете и екранот на допир со крпа.

**Инструкции за животна средина**

Овој производ е во согласност со прописите за опасни материи во електрични и електронски производи. За време на периодот на заштита на животната средина, потрошувачите можат безбедно

да го користат производот без здравствени проблеми, вклучувајќи прашања како истекување или таложење на штетни материји при нормална употреба. „Работен век за заштита на животната средина“ важи само кога производот се користи под нормални услови опишани во ова упатство. Корисниците можат безбедно да го користат во нормални услови, избегнувајќи здравствени проблеми поврзани со врнежи или истекување на штетни материји.



### Гаранција

Давателот на гаранцијата и овластен сервисер е АД ВИТА д.о.о., Товарнишка 76, 3210 Словенске Коњице, Словенија, и ја презема одговорноста дека производот ќе работи беспрекорно за време на периодот на гаранција. Во текот на периодот на гаранција којшто започнува со доставата на производот, ќе ги поправиме сите несовершености и дефекти на производот што би се појавиле како резултат на нормалното користење на производот. Гаранцијата е поништена кога производот бил манипулиран од лице кое не е овластено од издавачот на гарантната картичка или кога неоригиналните делови биле користени за поправка. Доколку производот не се поправи за 45 дена од добивањето на барањето за услуга, давателот на гаранцијата ќе го замени со нов, идентичен и беспрекорен производ бесплатно. Гарантниот период ќе биде продолжен за бројот на денови додека траела поправката.

Гаранцијата не опфаќа:

1. механички оштетувања и дефекти поради неправилно користење и/или одржување на производот.
2. штета предизвикана од виша сила.
3. потрошен материјал.

Гаранцијата е важечка за земјата во којашто е извршено купувањето и се спроведува на местото каде што е извршено купувањето или од овластен препродавач за овој пазар, што е наведено во декларацијата на производот на пакувањето. Фактурата за производот е задолжителен прилог на гаранцијата кога се бара.

Гаранцијата не ги исклучува правата на потрошувачот кои произлегуваат од одговорноста на продавачот за дефекти на испорачаниот производ. Периодот на гаранција трае 24 месеци. За поправка на производот е одговорен увозникот за поединечни пазари.

Потрошувачот ја бара гаранцијата на продажното место каде што ја купил стоката или на друго продажно место на продавачот на истата територија на земјата каде што ја извршил набавката. Потрошувачот го потпишува формуларот за жалба на продажното место и го предава на продавачот. По приемот на приговорот, гарантот ќе го контактира во рок од 5 работни дена.

Потрошувачот може да дознае за правата и постапката за барање гаранција контактирајќи ја службата за поддршка на корисниците преку е-пошта на [warranty@vitapur.com](mailto:warranty@vitapur.com).

Времето на гарантирано сервисирање и обезбедување на резервни делови е 3 години од истекот на гарантниот рок.

Производ: \_\_\_\_\_

Датум на испорака на производот: \_\_\_\_\_

Pažljivo slijedite uputstva kako biste izbjegli pogrešnu upotrebu i potencijalnu štetu tokom korišćenja ovog proizvoda. Pročitajte cijeli priručnik i čuvajte ga na sigurnom mjestu za buduću upotrebu.

### Mjere opreza

1. Ovaj proizvod je električni uređaj velike snage. Zabranjeno je korišćenje savitljivog ili produžnog kabla za pomjeranje utičnice i dijeljenje utičnice s drugim električnim uređajima.
2. Izbjegavajte oštećivanje, pretjerano savijanje, istežanje ili uvijanje kabla za napajanje. Ne postavljajte teške predmete na njega i ne stežite ga.
3. Ako je kabal za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti stručnjak iz servisnog centra proizvođača ili kvalifikovani tehničar kako bi se izbjegla opasnost.
4. Držite uređaj podalje od toplote i vlage. Odmah prestanite koristiti uređaj ako primijetite oštećenje na kابلu za napajanje, utikaču ili samom proizvodu. Kontaktirajte servisni centar proizvođača ili kvalifikovanog tehničara za popravak ili zamjenu.
5. Nikada ne uranjajte proizvod kako biste izbjegli rizik od strujnog udara.
6. Ne postavljajte ništa na vrh friteze na vrući vazduh prilikom rada. Ne prekrivajte mjesto raspršivanja toplote friteze kako biste izbjegli požar. Nikada ne stavljajte strane predmete u otvore za raspršivanje toplote jer to može uzrokovati oštećenje ili strujni udar.
7. Ne grijte zatvoreni rezervoar u fritezi na vrući vazduh jer to može uzrokovati eksploziju.
8. Ne stavljajte fritezu na vrući vazduh blizu zapaljivih materijala ili izvora toplote.
9. Držite fritezu na vrući vazduh u suvom unutrašnjem okruženju; ne koristite je vani.
10. Koristite fritezu na vrući vazduh na izolovanoj površini, održavajući razmak od 20 cm oko nje.
11. Pri korišćenju ovog proizvoda zabranjeno je djeci i osobama s fizičkim, senzibilnim ili mentalnim oštećenjima ili osobama s nedostatkom iskustva i znanja da njome upravljaju sami. Ako su u blizini djeca, koristite ovaj proizvod s posebnom pažnjom. Ne držite proizvod u dohvatu djece.
12. Kad se friteza ne upotrebljava ili kad ostane u mirovanju duže vremena, išteakajte kabal iz utičnice kako biste smanjili rizik od strujnog udara ili curenja zbog starenja izolacije.
13. Pažljivo koristite fritezu tokom rada kako biste izbjegli opekotine od visoke temperature.
14. Koristite dodatke koje ste dobili od proizvođača na pravilan način. Ne koristite dodatke koje nije pružio proizvođač kako biste izbjegli požar ili povredu uzrokovanu od strane ljudskog djelovanja.
15. Prije čišćenja, pomjeranja ili servisiranja friteze na vrući vazduh, išteakajte kabal za napajanje i dozvolite joj da se ohladi.
16. Redovno čistite fritezu kako biste spriječili zapaljivanje taloga masti, pogoršavanje ili smrad. Ne brišite cijev za zagrijavanje direktno s krpom.
17. Tokom prženja na vrući vazduh, para visoke temperature će biti ispuštena iz otvora za vazduh. Držite ruke i lice na sigurnoj udaljenosti i budite oprezni prilikom pomjeranja korpe za prženje iz friteze. Kad se friteza koristi, dostupne površine mogu postati vrlo vruće.
18. UPOZORENJE: Nemojte koristiti drveni ugalj ili slična goriva u ovom uređaju.
19. Ne stavljajte ulje ili drugu tečnost u fritezu prilikom korišćenja.
20. Ne pomjerajte fritezu kad sadrži hranu.
21. Ako prilikom korišćenja crni dim počne izlaziti iz friteze, odmah išteakajte uređaj iz izvora napajanja, pričekajte da friteza prestane ispuštati dim i zatim uklonite korpu iz glavne jedinice.
22. Ovaj je proizvod namijenjen samo za kućnu upotrebu. Ne koristite ga u druge svrhe.

### Glavne karakteristike

1. Zapremina 10 L.
2. 60-minutni mjerač vremena za svestrane potrebe pečenja.
3. 50-230°C, Prilagodljivi raspon temperature za postizanje željenih efekata.
4. Snaga napajanja: 220-240V 50/60Hz

- Nazivna snaga: 2000W
- Veličina proizvoda: 373 x 483x 260 mm

#### Djelovi



### UPOTREBA


#### Prije prve upotrebe:

- Izvadite sve dodatke iz proizvoda ili pakovanja.
- Čistite dodatke s toplom vodom, obrišite unutrašnjost proizvoda mekanom i vlažnom krpom i pobrinite se da je potpuno suva prije upotrebe.
- Održite udaljenost od 20cm oko friteze i ne postavljajte predmete na vrh. Proizvod se treba stabilno postaviti na ravnu površinu koja je otporna na toplotu.
- Prije upotrebe, umetnite korpu za prženje u fritezu na vrući vazduh dok ne čujete zvuk klika.
- Namjestite fritezu na najvišu temperaturu i unaprijed je zagrijte 10-15 minuta kako biste uklonili ulje protiv rđanja na površini grijača. Uobičajeno je vidjeti malo dima kad je koristite prvi put.

#### Kako se koristi


- Uhvatite ručke korpe za prženje, izvucite je van i postavite je na ravnu površinu koja je otporna na toplotu.
- Postavite sastojke u korpu za prženje.
- Nakon punjenja korpe sastojcima, ubacite je u fritezu i provjerite je li pravilno uklopila.
- Umetnite utikač u utičnicu.
- Odaberite izbornik na osnovu hrane koju ćete kuvati na kontrolnoj ploči ili namjestite vrijeme i temperaturu prema Vašim potrebama.
- Tokom procesa kuvanja ćete čuti zvuk koji indikuje da se hrana treba okrenuti. Okrenite hranu i umetnite korpu za prženje u fritezu kako bi se proces kuvanja nastavio.
- Kad je hrana gotova, išteckajte fritezu na vrući vazduh. Pritisnite dugme za otpuštanje na korpi za prženje, pažljivo je izvucite držeći ručke i oprezno istresite skuvane sastojke.

#### Pregled upravljačke ploče

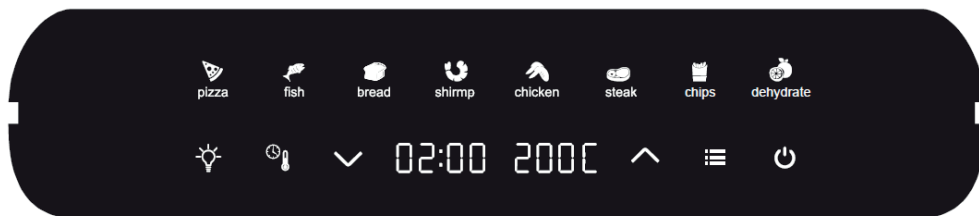



**1. Upaljeno:**


Nakon što je korpa umetnuta u fritezu i nakon što je friteza upaljena, sve tipke na zaslonu će zasvijetliti na 1 sekundu i zatim odzvoniti 1 sekundu, indikator napajanja će polako bljeskati.


**2. Dugme za funkciju** : Pritisnite dugme za napajanje, lijevi zaslon će pokazati 00:00, dok će desni ostati isključen. Dugme za svijetlo i dugme za napajanje će zasvijetliti i dugme za odabir funkcije će bljeskati. Pritisnite dugme za odabir kako biste prošli kroz opcije na izborniku: pizza, riba, hljeb, škampi, piletina, meso, pomfrit, suvo voće. Kad odaberete zadati izbornik na 15 minuta na 190 °C, druga svijetla na izborniku će biti upaljena bez bljeskanja. Svijetlo odabranog izbornika će bljeskati.

Odaberite jelovnik i pritisnite dugme za napajanje kako biste započeli odbrojanje za taj jelovnik. Ako ponovno pritisnete dugme za napajanje prije 3 sekunde, vratiće se na stanje pripravnosti (dugme za napajanje će polako treperiti). Ako nema aktivnosti više od 60 sekundi nakon odabira jelovnika, proizvod će se vratiti u stanje pripravnosti.

**3. Dugme za dodavanje** : Pritiskanjem dugmeta za dodavanje povećava se namješteno vrijeme ili temperatura. Svakim dodiranjem dodaje se postavljena vrijednost, a dugim se pritiskom neprekidno povećava prilagođavanje.

**4. Dugme za smanjivanje** : Pritiskanjem dugmeta za smanjivanje smanjuje se namješteno vrijeme ili temperatura. Svakim dodiranjem smanjuje se postavljena vrijednost za jednu, a dugim se pritiskom neprekidno smanjuje prilagođavanje.

**5. Dugme za vrijeme/temperaturu** : Postavke vremena rada i temperature mogu se podesiti i u odabiru funkcija i u stanjima rada. Za podešavanje temperature ili vremena, pritisnite dugme „Vrijeme i temperatura“ za osvjetljavanje cijelog zaslona. LED indikator temperature ili LED prikaz vremena će treperiti dok će ostali uzorci izbornika ostati nepromijenjeni. Pritisnite tipke „+“ i „-“ za namještanje vremena ili temperature unutar gornje i donje granice.

**6. Dugme za svijetlo** : Svijetlo se može upaliti kad je friteza upaljena. Nakon što se dugme pritisne, svijetlo će biti upaljeno 60 sekundi. Kad se korpa za prženje otvori, svijetlo će zasvijetliti. Ako se korpa za prženje ne umetne u roku od 60 sekundi, svijetlo će se automatski ugaziti. Svijetlo se može upaliti i ugaziti ručno. Dugme za svijetlo se ne može koristiti dok se korpa za prženje ukloni van ili u stanju pripravnosti.

7. U stanju rada, pritiskanje dugmeta za napajanje zaustavlja grijanje i odmah stavlja proizvod u stanje pripravnosti.

**Načini rada**

**1. Način rada izvlačenjem:** Pomjeranje korpe zaustavlja rad i na zaslonu će se prikazati „No Pot.“ („Nema korpe.“). Nakon što se korpa ponovno ubaci, način rada koji je korišten prije povlačenja korpe van će se nastaviti.

**2. Stanje pripravnosti:** Grijanje i ventilator su ugašeni, nema prikaza na desnom digitalnom zaslonu i LED indikator svijetli.

**3. Odabir funkcije:** Nakon odabira funkcije, zaslon će pokazati zadato vrijeme i temperaturu rada. Dugme sa svijetlom odabrane funkcije će zatreperiti dok će svijetla drugih funkcija ostati uključena. Sastav će ući u stanje pripravnosti ako nema rada s tipkama 1 minut.

**4. Radni način:**

**A. Prethodno zagrijavanje:** Nakon pokretanja rada, indikatorska lampica za odabranu funkciju ostaće upaljena, dok će indikatorske lampice za neodabrane funkcije biti ugašene. Lijevo zaslon prikazivaće „PRE“. Ako treba namjestiti vrijeme rada, prikazaće se vrijednost vremena. Ako je potrebno namjestiti temperaturu rada, prikazaće se vrijednost temperature. Temperatura prethodno zagrijane pečnice odgovara odabranoj funkciji (npr. funkcija Pizza zagrijava fritezu do 200°C). Ventilator je uvijek uključen kod prethodnog zagrijavanja, a vrijeme i temperatura mogu se podesiti. Kad se postigne postavljena temperatura, pojavljuje

se upit „Add Food“ („Dodaj hranu“), popraćen petostrukim zvučnim upozorenjem (grijanje bi se trebalo nastaviti kad se prikaže „Dodaj hranu“ pa se ono ne može isključiti). Ako se u roku od 5 minuta ne otkrije ubacivanje korpe, automatski će se isključiti. Cijela jedinica ući će u način odbrojavanja u roku od 5 minuta nakon povlačenja korpe za prženje radi dodavanja hrane (funkcija DEHIDRATACIJE isključuje način rada prethodnog zagrijavanja).

**B. Poziv za okretanje hrane:** Funkcija okretanja hrane uzrokuje pojavu poruke „Turn Food“ („Okreni hranu“) na zaslonu i petostruko zvučno upozorenje kad dostigne 2/3 zadatog vremena. Način odbrojavanja će započeti nakon 10 sekundi ili nakon otvaranja i zatvaranja vrata friteze na vrući vazduh. Samo sledeće funkcije zahtijevaju okretanje hrane: riba, hljeb, škampi, piletina, pomfrit, meso, zadato.

**C. Odbrojavanje:** Digitalni zaslon prikazuje vrijeme rada i temperaturu i odbrojavanje. Kad vrijeme rada dostigne 2/3, način rada za okretanje hrane će se aktivirati. Ako je ukupno vrijeme rada kraće od 3 minuta, poziv za okretanje hrane neće se prikazati i odbrojavanje će nastaviti u minutu i drugom stanju. Kad odbrojavanje dostigne 0, čuće se petostruko zvučno upozorenje. Ventilator će još raditi 20 sekundi prije nego se zaustavi.

**D. Kraj:** Lijevi zaslon će prikazati „End“ („Kraj“), sva druga svjetla će biti ugašena i ventilator će se ugaziti nakon 20 sekundi. Grijač je ugašen, sve tipke postanu neupotrebljive i sastav uđe u stanje pripravnosti.

**5. Stanje pamćenja:** Tokom rada, ako se vrata zatvore u roku od 5 minuta, kontrola će omogućiti nastavak načina rada koji se koristio prije nego se friteza otvorila. Ako prođe 7 minuta, sastav će ući u stanje pripravnosti.

### Savjeti

- Normalni raspon radne visine proizvoda je 0 ~ 2000m.
- Suvo prženje u trajanju od 10 minuta je potrebno za prvu upotrebu. Mala količina bijelog dima ili neobičan miris mogu se pojaviti tokom toga što je sasvim normalno.
- Prije rada se pobrinite da je korpa za prženje pravilno umetnuta; inače se friteza neće moći upaliti.
- Namjestite rad na temelju stvarne veličine ili količine hrane i vaše sklonosti prema hrani.
- Ne koristite zapaljive materijale poput plastike ili papira u fritezi na vrući vazduh.
- Prije kuvanja hrane, preporučuje se da prethodno zagrijete fritezu na vrući vazduh.
- Skenirajte QR kod i preuzmite knjižicu s receptima.

### Zaštita od greški senzora

Ova friteza grije odozgo i odozdo. Ako dođe do prekida ili kratkog spoja u gornjem grijaču, prikazaće se E1, označavajući način zaštite. Ako dođe do prekida ili kratkog spoja u donjem grijaču, prikazaće se E2. U slučaju prekida ili kratkog spoja NTC-a tokom rada, grijanje i ventilator će se odmah zaustaviti pa će se prikazati odgovarajuća informacija o alarmu. Nakon ulaska u način zaštite, oglasit će se zvučni signali, čineći sve tipke neoperativnim. Nakon 1 minuta, zujanje će se nastaviti dok se NTC ne vrati u normalu nakon ponovnog pokretanja, ulazeći u stanje pripravnosti.

Kad je temperatura tokom rada veća od 230 °C, friteza ulazi u stanje pripravnosti.

### Čišćenje i održavanje

- Prije čišćenja proizvoda, istekajte kabal za napajanje i dozvolite mu da se ohladi.
- Koristite mekanu krpu ili sunđer s neutralnim deterdžentom za čišćenje površine. Obrišite je suvom krpom kako biste uklonili kapljice vode.
- Izbjegavajte korišćenje tvrdih četki ili oštih deterdženata kako biste spriječili pojavu štete na površini proizvoda.
- Nikad ne uranjajte proizvod u vodu za čišćenje.
- Očistite korpu za prženje s krpom ili sunđerom i malo deterdženta, nakon čega je potrebno isprati s čistom vodom. Zatim je osušite.
- Zanimarivanje čišćenja mrlja od ulja na korpi za prženje može rezultirati tamnjenjem s vremenom. Očistite korpu nakon svake upotrebe, ostavite je da se osuši na vazduhu i odložite je na hladno mjesto.

## Rješavanje problema

Ako se koji od sljedećih problema pojavi tokom upotrebe, ne mora značiti da je došlo do kvara uređaja. Molimo oprezno ih pregledajte prije nego potražite servis. Ne rastavljajte uređaj osim ako ste stručnjak.

Problem	Mogući uzrok	Moguće rješenje
<b>Zaslon na dodir ne svijetli</b>	Prekid struje	Provjerite i održavajte opremu izvora napajanja
	Utičnica nema snage ili ima slabi kontakt	
	Izvor napajanja nije u skladu s nazivnim naponom proizvoda	Pošaljite ga ovlaštenom sektoru za održavanje na popravku.
	Kvar strujnog kruga	
<b>Hrana je nedovoljno skuvana/zapečena</b>	Netačno odabrana temperatura ili vrijeme	Postavite temperaturu za prženje i vrijeme na osnovu recepta i ličnog iskustva.
	1. Korpa za prženje je previše napunjena.	Podijelite sastojke u manje djelove i stavite ih u fritezu. Podesite temperaturu i vrijeme željenom vremenu pečenja.
	2. Temperatura za pečenje je preniska.	
3. Vrijeme pečenja je prekratko.		
<b>Izlazak dima prilikom prve upotrebe</b>	Ulje protiv rđe je ostalo na grijaču.	Namjestite temperaturu na maksimum i prethodno zagrijte 10-15 minuta kako biste uklonili ulje protiv rđe s grijača u fritezi.
<b>Pojava neobičnog mirisa</b>	Strane čestice su prisutne na ploči za pečenje ili grijaču.	Očistite strane čestice.
<b>Zaslon na dodir ne reaguje</b>	Zaslon ili Vaše ruke sadrže mrlju od ulja ili vode.	Obrišite ruke i zaslon krpom.

## Uputstva za zaštitu okoline

Ovaj proizvod je u skladu s propisima o opasnim materijama u električnim i elektroničkim proizvodima. Tokom razdoblja zaštite okoline (10 godina) potrošači mogu koristiti proizvod na siguran način bez brige za zdravlje, uključujući probleme poput curenja ili taloženja štetnih materija tokom normalne upotrebe. „Životni vijek zaštite okoline“ važi samo kada se proizvod koristi pod normalnim uslovima opisanim u ovom priručniku. Korisnici ga mogu sigurno koristiti u normalnim uslovima, izbjegavajući zdravstvene probleme povezane s curenjem štetnih materijama ili s taloženjem.



## **GARANCIJA**

Davalac garancije i ovlašćeni serviser Vitapur d.o.o., Sv Petra Cetinjskog 130, 81000 Podgorica, Crna Gora, obavezuje se da će proizvod raditi besprekorno tokom garantnog perioda. Tokom garantnog roka, koji započinje isporukom proizvoda, uklonićemo sve nedostatke i kvarove na proizvodu koji bi se pojavili tokom upotrebe proizvoda, pod uslovom da se proizvod koristi u skladu sa njegovom namjenom i da proizvod nisu servisirale osobe koje nisu ovlašćene od strane izdavaoca garancije, te da su prilikom korišćenja uređaja upotrebljavani originalni rezervni dijelovi.

Ako proizvod ne bude popravljen u roku od 45 dana od prijema zahtjeva za otklanjanje oštećenja, zamijenićemo ga novim, identičnim i ispravnim proizvodom besplatno. Garantni rok će biti produžen za onoliko dana koliko je trajala popravka proizvoda.

Garancija ne pokriva:

1. mehanička oštećenja i oštećenja usljed nepravilne upotrebe i održavanja;
2. oštećenja nastala usljed više sile;
3. potrošni materijal.

Garancija važi na teritoriji zemlje u kojoj je obavljena kupovina, a primjenjuje se na mjestu obavljene kupovine ili kod ovlašćenog uvoznika za ovo tržište, što je navedeno u deklaraciji proizvoda na pakovanju. Račun za proizvod je obavezan prilog kad se koristi garancija.

Garancija ne isključuje prava potrošača koja proističu iz zakonske odgovornosti prodavca za oštećenja na robi. Garantni rok je 24 mjeseca. Uvoznik za svako tržište je zadužen za uslugu servisiranja.

Potrošač preuzima garanciju na prodajnom mestu gde je kupio robu ili na drugom prodajnom mestu prodavca na istoj teritoriji zemlje u kojoj je izvršio kupovinu. Potrošač potpisuje obrazac reklamacije na prodajnom mestu i predaje ga prodavcu. Po prijemu reklamacije garant će ga kontaktirati u roku od 5 radnih dana.

O pravima i postupku preuzimanja garancije potrošač se može informisati kontaktiranjem korisničke podrške na e-mail [info@vitapur.me](mailto:info@vitapur.me) ili na broj telefona 067 00 26 10.

Vreme garantovanog servisiranja i obezbeđenja rezervnih delova je 3 godine od isteka garantnog roka.

Ime proizvoda:\_\_\_\_\_

Datum isporuke/preuzimanja proizvoda:\_\_\_\_\_

Volg de instructies zorgvuldig op om verkeerd gebruik en mogelijke schade tijdens het gebruik van dit product te voorkomen. Lees de volledige handleiding en bewaar deze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

### Veiligheidsvoorschriften


1. Dit product is een elektrisch apparaat met een hoog vermogen. Het is verboden om een flexibel snoer of verlengsnoer te gebruiken om het stopcontact te verplaatsen en om een stopcontact te delen met andere elektrische apparaten.
2. Voorkom beschadiging, overmatig buigen, uitrekken of verdraaien van het stroomsnoer. Plaats er geen zware voorwerpen op en klem het niet vast.
3. Als het stroomsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door een vakman van de service-afdeling van de fabrikant of een gekwalificeerde technicus om gevaar te voorkomen.
4. Houd het apparaat uit de buurt van hitte en vocht. Stop onmiddellijk met het gebruik van het product als u schade opmerkt aan het stroomsnoer, de stekker of het product zelf. Neem contact op met de service-afdeling van de fabrikant of een gekwalificeerde technicus voor reparatie of vervanging.
5. Dompel het product nooit onder in water om het risico op elektrische schokken te vermijden.
6. Plaats tijdens het gebruik niets op de airfryer. Dek de warmte-afvoer van de airfryer niet af om brand te voorkomen. Steek nooit vreemde voorwerpen in gaten of openingen van de warmte-afvoer, want dit kan schade of elektrische schokken veroorzaken.
7. Verwarm geen gesloten bakje in een airfryer, omdat dit een explosie kan veroorzaken.
8. Plaats de airfryer niet in de buurt van ontvlambare materialen of warmtebronnen.
9. Bewaar de airfryer in een droge omgeving binnenshuis; gebruik het apparaat niet buitenshuis.
10. Gebruik de airfryer op een geïsoleerd oppervlak, met 20 cm vrije ruimte eromheen.
11. Bij het gebruik van dit product is het verboden voor kinderen en personen met een lichamelijke, zintuiglijke of mentale beperking, of met gebrek aan ervaring en kennis om het apparaat alleen te bedienen. Gebruik dit product met extra zorg als er kinderen in de buurt zijn. Plaats het product niet binnen het bereik van kinderen.
12. Wanneer de airfryer niet wordt gebruikt of langere tijd niet wordt gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact halen om het risico op elektrische schokken of lekkage als gevolg van veroudering van de isolatie te beperken.
13. Wanneer de airfryer in gebruik is, dient u deze voorzichtig te hanteren om brandwonden door de hoge temperatuur te voorkomen.
14. Gebruik de door de fabrikant geleverde accessoires correct. Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant zijn geleverd om brand of letsel door menselijke handelingen te voorkomen.
15. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de airfryer schoonmaakt, verplaatst of onderhoudt en laat de airfryer altijd eerst afkoelen.
16. Reinig de airfryer regelmatig om te voorkomen dat achtergebleven vet in brand vliegt of bederft en stank veroorzaakt. Veeg de verwarmingsbuis niet rechtstreeks af met een doek.
17. Tijdens het bakken met hete lucht komt er stoom van hoge temperatuur uit de lucht-opening. Houd uw handen en gezicht op een veilige afstand en let op wanneer u het mandje eruit haalt. Wanneer het product wordt gebruikt, kunnen de toegankelijke oppervlakken zeer heet worden.
18. WAARSCHUWING: Gebruik geen houtskool of soortgelijke brandstoffen in dit apparaat.
19. Wanneer u een airfryer gebruikt, mag u geen olie of andere vloeistof in het mandje doen.
20. Verplaats de airfryer niet wanneer er voedsel in de airfryer zit.
21. Als er tijdens het gebruik zwarte rook uit de airfryer komt, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact, wacht tot de airfryer geen rook meer afgeeft en verwijder vervolgens het mandje uit het apparaat.
22. Dit product is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik. Gebruik het niet voor andere doeleinden.

### Belangrijkste kenmerken

1. 10 L capaciteit.
2. Timer van 60 minuten voor veelzijdig bakken.
3. 50-230°C, Instelbaar temperatuurbereik voor het bereiken van de gewenste resultaten.
4. Nominale voeding: 220-240V 50/60Hz

- Nominaal vermogen: 2000W
- Productafmetingen: 373 x 483x 260 mm

### Onderdelen

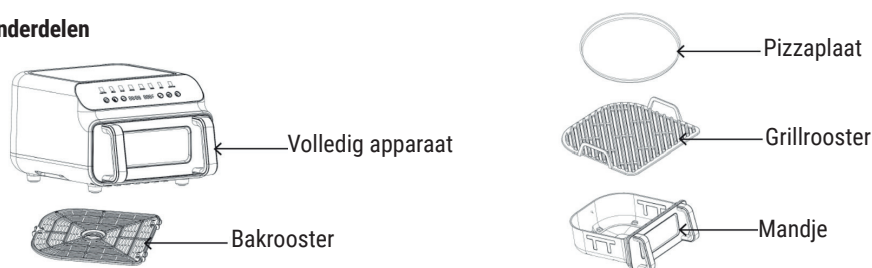

### GEBRUIK


#### Vóór het eerste gebruik:

- Haal alle accessoires uit het product of de verpakking.
- Reinig de accessoires met warm water, veeg de binnenkant van het product af met een zachte, vochtige doek en zorg ervoor dat alles volledig droog is voor gebruik.
- Houd 20 cm afstand rond de airfryer en plaats er geen voorwerpen bovenop. Het product moet stabiel op een vlak hittebestendig oppervlak worden geplaatst.
- Plaats voor gebruik het mandje in de airfryer totdat u een „Klikkend“ geluid hoort.
- Stel de airfryer in op de maximale temperatuur en verwarm 10-15 minuten voor om de antiroestolie op het oppervlak van de verwarmingsbuis te verwijderen. Het is normaal dat er lichte rookontwikkeling optreedt bij het eerste gebruik.

#### Hoe te gebruiken


- Houd het mandje bij de handgrepen vast, trek het uit het apparaat en plaats het op een vlak, hittebestendig oppervlak.
- Doe de ingrediënten in het mandje.
- Nadat u het mandje met ingrediënten heeft gevuld, plaatst u het in de airfryer en zorgt u ervoor dat de vergrendelingshaak goed vastzit.
- Steek de stekker in het stopcontact.
- Selecteer het menu dat overeenkomt met het voedsel dat u bereidt via het bedieningspaneel of pas de tijd en temperatuur aan volgens uw behoeften.
- Tijdens het bakproces hoort u een signaal dat aangeeft wanneer u het voedsel moet omdraaien. Draai het voedsel om en plaats het mandje terug in de airfryer om verder te gaan met bakken.
- Als het voedsel gaar is, haalt u de stekker van de airfryer uit het stopcontact. Druk op de ontgrendelknop van het mandje, haal het er voorzichtig uit door de handgrepen vast te houden en haal de gebakken ingrediënten er voorzichtig uit.

#### Overzicht van het bedieningspaneel

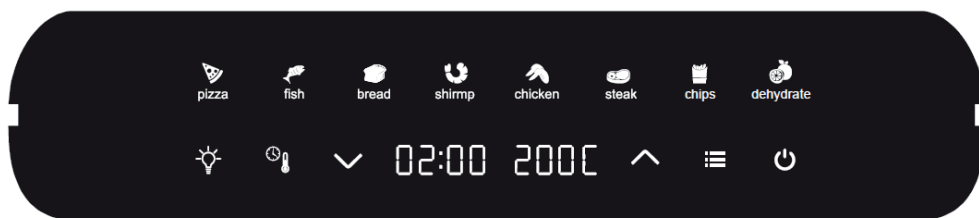



**1. Aan/uit:**


Nadat het mandje in de airfryer is geplaatst en de airfryer is ingeschakeld, lichten alle knoppen op het scherm 1 seconde op en gaan dan uit met een zoemer van 1 seconde, de voedingsindicator knippert langzaam.


**2. Functieknop** : Druk op de aan/uit-knop, op het linkerscherm wordt 00:00 weergegeven, terwijl het rechterscherm uit blijft. De lichtknop en de aan/uit-knop gaan branden en de functiekeuzeknop knippert. Druk op de selectieknop om door de menu-opties te navigeren: Pizza, Vis, Brood, Garnalen, Kip, Biefstuk, Chips, Gedroogd Fruit. Als het standaardmenu is geselecteerd voor 15 min. op 190 °C, branden de andere menulampjes zonder te knipperen. Het lampje van het gekozen menu knippert.

Kies een menu, druk op de aan/uit-knop om het aftellen voor dat menu te starten. Als u binnen 3 seconden nogmaals op de aan/uit-knop drukt, keert het apparaat terug naar de stand-by modus (de aan/uit-knop knippert langzaam). Als er meer dan 60 seconden geen activiteit is na het kiezen van een vooringesteld menu, gaat het apparaat terug naar de stand-by modus.

**3. Verhogen knop** : Als u op de knop Verhogen drukt, wordt de ingestelde insteltijd of temperatuur verhoogd. Elke aanraking voegt een ingestelde waarde toe, lang indrukken verhoogt de aanpassing doorlopend.

**4. Verlagen knop** : Als u op de knop Verlagen drukt, wordt de ingestelde tijd of temperatuur verlaagd. Elke aanraking vermindert de tijd of temperatuur met één ingestelde waarde, en lang indrukken vermindert de aanpassing doorlopend.

**5. Tijd/temperatuur knop** : De instellingen voor de werktijd en temperatuur kunnen zowel in de werkstatus als in de functieselectie worden aangepast. Om de temperatuur of tijd aan te passen, drukt u op de knop „Tijd en Temperatuur“ om het hele scherm te verlichten. Het LED-scherm voor temperatuur of tijd knippert, terwijl andere menupatronen constant blijven. Druk op de knoppen „+“ en „-“ om de tijd of temperatuur binnen de boven- en ondergrenzen in te stellen.

**6. Licht knop** : Het licht kan worden ingeschakeld wanneer de airfryer aan staat. Nadat de knop is ingedrukt, brandt het licht in de bakruimte gedurende 60 seconden. Als het mandje wordt geopend, gaat het lampje binnenin branden. Als het mandje niet binnen 60 seconden wordt teruggeplaatst, zal het lampje binnenin automatisch worden uitgeschakeld. Het licht kan handmatig aan- of uitgezet worden. Het lichtknopje kan niet worden bediend wanneer het mandje eruit wordt gehaald en het apparaat in stand-by modus staat.

7. Als u tijdens de werking op de aan/uit-knop drukt, stopt de verwarming en wordt het product direct in de stand-by modus gezet.

**Modi****1. Uittrekmodus:**

Als u het mandje verwijdert, stopt de werking en geeft het scherm „No Pot“ (Geen mandje) aan. Als u het mandje terugplaatst, wordt de modus hersteld die gebruikt werd voordat u het mandje eruit haalde.

**2. Stand-by:** De verwarming en ventilator staan uit, er is geen weergave op de rechter digitale scherm en het indicatielampje brandt.

**3. Functie selectie:** Na het selecteren van een functie toont het scherm de standaard werktijd en temperatuur. Het lampje van de geselecteerde functieknop knippert, terwijl de lampjes van de andere functieknoppen blijven branden. Het apparaat gaat in stand-by modus als er gedurende 1 minuut geen knop wordt bediend.

**4. Werkingsmodus:**

**A. Voorverwarmen:** Na het starten van de bediening blijft het indicatorlampje voor de geselecteerde functie branden, terwijl de indicatorlampjes voor niet-geselecteerde functies uitgaan. Op het linkerscherm verschijnt „PRE“. Als de werktijd ingesteld moet worden, wordt de tijdwaarde weergegeven. Als de werktemperatuur aangepast moet worden, wordt de temperatuurwaarde weergegeven. De temperatuur van de voorverwarmde

airfryer komt overeen met de geselecteerde functie (bijv. de Pizza-functie verwarmt voor tot 200°C). Tijdens het voorverwarmen staat de ventilator altijd aan en kunnen de tijd en temperatuur worden aangepast. Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, verschijnt de melding „Add Food“ (Eten toevoegen), vergezeld van een 5-voudig zoemeralarm (het opwarmen gaat door wanneer „Add Food“ (Eten toevoegen) wordt weergegeven, en het opwarmen kan niet worden uitgeschakeld). Als er binnen 5 minuten geen mandje wordt geplaatst, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Het hele apparaat begint binnen 5 minuten na het uittrekken van het mandje om voedsel toe te voegen met de aftelmodus (de functie DEHYDRATEREN sluit de voorverwarmmodus uit).

**B. Melding om voedsel te draaien:** De functie voor het omdraaien van voedsel zorgt ervoor dat het bericht „Turn Food“ (Voedsel omdraaien) op het scherm knippert en dat de zoemer 5 keer klinkt wanneer 2/3 van de standaardtijd is bereikt. De aftelmodus wordt na 10 seconden gestart, of na het openen en sluiten van het mandje van de airfryer. Alleen voor de volgende functies moet het voedsel worden omgedraaid: Vis, Brood, Garnalen, Kip, Friet, Biefstuk, Standaard.

**C. Aftellen:** Het digitale scherm toont de werktijd en temperatuur terwijl het aftelt. Als de werktijd 2/3 bereikt, wordt de omkeermodus geactiveerd. Als de totale werktijd minder dan 3 minuten is, wordt de melding voor het omkeren van het voedsel niet meer weergegeven en gaat het aftellen verder in de stand minuten en seconden. Wanneer het aftellen 0 bereikt, gaat de zoemer 5 keer. De ventilator heeft een vertraging van 20 seconden voordat deze stopt.

**D. Eindtoestand:** Op het linkerscherm verschijnt „End“ (Einde), alle andere lampjes gaan uit en de ventilator heeft een vertraging van 20 seconden. De verwarmingsbuis wordt uitgeschakeld, alle knoppen worden onbruikbaar en het apparaat gaat in de stand-by modus.

**5. Geheugenstatus:** Als tijdens de werking het mandje binnen 5 minuten wordt teruggeplaatst, wordt de werkmodus hersteld naar wat deze was voordat de airfryer werd geopend. Als het langer dan 7 minuten duurt, schakelt het apparaat over naar de stand-by modus.

### Tips

- Het normale werkbereik van het product is 0 ~ 2000m.
- Droogbakken gedurende 10 minuten is vereist voor het eerste gebruik. Hierbij kan een kleine hoeveelheid witte rook of een vreemde geur optreden, wat normaal is.
- Controleer vóór gebruik of het mandje goed geplaatst is en in het apparaat geduwd is, anders kan de airfryer niet worden ingeschakeld.
- Pas de werking aan op basis van de werkelijke grootte en hoeveelheid van het voedsel of de persoonlijke voorkeur.
- Gebruik geen brandbare materialen zoals plastic of papier in de airfryer.
- Voordat u voedsel gaat bakken, wordt er aanbevolen om de airfryer voor te verwarmen.
- Scan de QR-code en download het receptenboekje.

### Bescherming tegen sensorfouten.

Deze airfryer verwarmt van boven en van onderen. Als er een open circuit of kortsluiting is in de bovenste verwarmingsbuis wordt E1 weergegeven, wat de beveiligingsmodus aangeeft. Als er een open circuit of kortsluiting is in de onderste verwarmingsbuis wordt E2 weergegeven. In het geval van een open circuit of kortsluiting van de NTC tijdens de werking, zullen de verwarming en de ventilator onmiddellijk stoppen, en zal de bijbehorende alarminformatie weergegeven worden. Bij het inschakelen van de beveiligingsmodus zal de zoemer afgaan, waardoor alle knoppen onbruikbaar worden. Na 1 minuut gaat de zoemer weer totdat de NTC bij het opnieuw opstarten weer normaal functioneert en de stand-by modus wordt geactiveerd.

Als de temperatuur hoger is dan 230 °C in de werkmodus, gaat de airfryer in de stand-by modus.

## Reiniging en onderhoud

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het product schoonmaakt en laat het afkoelen.
- Gebruik voor het schoonmaken van het oppervlak een zachte doek of spons met een neutraal schoonmaakmiddel. Veeg alles af met een droge doek om waterdruppels te verwijderen.
- Gebruik geen harde borstels of agressieve schoonmaakmiddelen om schade aan het oppervlak van het product te voorkomen.
- Dompel het product nooit onder in water om het schoon te maken.
- Reinig het mandje met een doek of spons en een beetje afwasmiddel, en spoel het daarna af met schoon water. Droog alles goed af.
- Als u de olievlekken op het mandje niet schoonmaakt, kan dit na verloop van tijd donkerder worden. Maak het mandje na elk gebruik schoon, laat het aan de lucht drogen en bewaar het op een koele plaats.

## Problemen oplossen

Als een van de volgende problemen zich tijdens het gebruik voordoet, hoeft dit niet noodzakelijkerwijs te duiden op een defect apparaat. Controleer het apparaat grondig voordat u onderhoud aanvraagt. Demonteer het apparaat alleen als u een professional bent.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
<b>Het touchscreen licht niet op</b>	Stroomuitval	Controleer en onderhoud de voedingsapparatuur
	Stopcontact heeft geen stroom of slecht contact	
	De voedingsspanning komt niet overeen met de nominale spanning van het product.	
	Storing in de printplaat	Stuur het ter reparatie naar de aangewezen onderhoudsafdeling
<b>Voedsel is niet gaar/aangebrand</b>	Onjuiste temperatuur of tijd geselecteerd	Stel de baktemperatuur en -tijd in op basis van het recept en persoonlijke ervaring
	1. Het mandje is overvol. 2. De baktemperatuur is te laag ingesteld. 3. De baktijd is te kort.	Verdeel de ingrediënten in kleine porties en doe ze in de airfryer. Stel de temperatuur en de tijd in op de gewenste baktijd.
<b>Er komt rook uit bij het eerste gebruik</b>	Er is antiroestolie op de verwarmingsbuis achtergebleven.	Stel de temperatuur in op het maximum en verwarm 10-15 minuten voor om de antiroestolie van de verwarmingsbuis van de airfryer te verwijderen.
<b>Er is een vreemde geur aanwezig</b>	Er zitten vreemde deeltjes op de bakplaat of verwarmingsbuis.	Verwijder de vreemde deeltjes
<b>Het touchscreen reageert niet</b>	Er zitten olie- of watervlekken op het scherm of op uw handen.	Maak uw handen en het touchscreen schoon met een doekje.

## Instructies voor het milieu

Dit product voldoet aan de regelgeving voor gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische producten. Tijdens de milieubeschermingsperiode kunnen (10 jaar) consumenten het product veilig gebruiken zonder gezondheidsproblemen, inclusief problemen zoals lekkage of de vorming van schadelijke stoffen tijdens

normaal gebruik. De „levensduur voor milieubescherming“ is alleen geldig als het product wordt gebruikt onder de normale omstandigheden zoals beschreven in deze handleiding. Gebruikers kunnen het product veilig gebruiken onder normale omstandigheden, zonder gezondheidsproblemen door lekkage of de vorming van schadelijke stoffen.



## Garantie

De garantieaanbieder en geautoriseerde serviceaanbieder is AD Vita d.o.o., Tovarniška 7b, 3210 Slovenske Konjice, Slovenië, neemt de verantwoordelijkheid op zich dat het product tijdens de garantieperiode foutloos zal functioneren. Gedurende de garantieperiode, die begint bij de levering van het product, zullen wij alle gebreken en defecten aan het product repareren die optreden als gevolg van normaal gebruik van het product. De garantie vervalt wanneer het product is gemanipuleerd door een persoon die niet gemachtigd is door de uitgever van de garantiekaart, of wanneer er niet-originele onderdelen zijn gebruikt voor reparatie.

Als het product niet binnen 45 dagen na ontvangst van het verzoek om service wordt gerepareerd, zal de garantieaanbieder het gratis vervangen door een nieuw, identiek en foutloos product. De garantieperiode wordt verlengd met het aantal dagen dat de reparatie in beslag neemt.

De garantie dekt niet:

1. mechanische schade en defecten als gevolg van incorrect gebruik en/of onderhoud van het product.
2. schade veroorzaakt door overmacht.
3. verbruiksartikelen.

De garantie is geldig in het land waarin de aankoop is gedaan en wordt gehandhaafd op de plaats waar de aankoop is gedaan of bij een geautoriseerde wederverkoper voor deze markt, zoals gespecificeerd in de productverklaring op de verpakking. De factuur van het product is een verplichte bijlage bij de garantie wanneer deze wordt geclaimd.

De garantie sluit de rechten van de consument niet uit die voortvloeien uit de aansprakelijkheid van de verkoper voor gebreken aan de geleverde goederen. De garantieperiode duurt 24 maanden. De importeur voor individuele markten is verantwoordelijk voor de reparatie van het product.

De consument claimt de garantie in het verkooppunt waar hij de goederen heeft gekocht of in een ander verkooppunt van de verkoper in hetzelfde gebied als het land waar hij de aankoop heeft gedaan. De consument ondertekent het klachtenformulier in het verkooppunt en overhandigt dit aan de verkoper. Na ontvangst van de klacht neemt de garantsteller binnen 5 werkdagen contact met hem op.

De consument kan meer te weten komen over de rechten en de procedure voor het claimen van de garantie door contact op te nemen met de klantenservice via e-mail op [warranty@vitapur.com](mailto:warranty@vitapur.com).

De duur van gegarandeerd onderhoud en levering van reserveonderdelen bedraagt 3 jaar vanaf het verstrijken van de garantieperiode.

Product: \_\_\_\_\_

Datum van levering van goederen: \_\_\_\_\_

Uważnie przestrzegaj instrukcji, aby uniknąć niewłaściwego użytkowania i potencjalnych szkód podczas korzystania z tego produktu. Przeczytaj całą instrukcję i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu na przyszłość.

### **Środki ostrożności**

1. Ten produkt to urządzenie elektryczne o dużej mocy. Zabrania się stosowania elastycznych lub przedłużających przewodów do przenoszenia gniazda oraz dzielenia gniazda z innymi urządzeniami elektrycznymi.
2. Unikaj uszkodzenia, nadmiernego zginania, rozciągania lub skręcania przewodu zasilającego. Nie kładź na nim ciężkich przedmiotów ani go nie zaciskaj.
3. Jeśli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, musi zostać wymieniony przez profesjonalistę z działu serwisowego producenta lub wykwalifikowanego technika, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
4. Trzymaj urządzenie z dala od ciepła i wilgoci. Natychmiast przestań używać produktu, jeśli zauważysz uszkodzenie przewodu zasilającego, wtyczki lub samego produktu. Skontaktuj się z działem serwisowym producenta lub wykwalifikowanym technikiem w celu naprawy lub wymiany.
5. Nigdy nie zanurzaj produktu, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
6. Nie umieszczaj niczego na frytkownicy podczas działania. Nie zasłaniaj pozycji rozpraszania ciepła frytkownicy, aby uniknąć pożaru. Nigdy nie wkładaj obcych przedmiotów do otworów lub szczelin rozpraszania ciepła, ponieważ może to spowodować uszkodzenie lub porażenie prądem.
7. Nie podgrzewaj zamkniętego pojemnika w frytkownicy, ponieważ może to spowodować eksplozję.
8. Nie umieszczaj frytkownicy w pobliżu materiałów łatwopalnych lub źródeł ciepła.
9. Przechowuj frytkownicę w suchym, wewnętrznym środowisku; nie używaj jej na zewnątrz.
10. Używaj frytkownicy na izolowanej powierzchni, zachowując 20 cm odstęp dookoła niej.
11. Podczas korzystania z tego produktu, dzieciom i osobom z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną, psychiczną lub brakiem doświadczenia i wiedzy, zabrania się samodzielnego obsługiwanie. Jeśli w pobliżu są dzieci, używaj produktu z dodatkową ostrożnością. Nie umieszczaj produktu w zasięgu dzieci.
12. Gdy frytkownica nie jest używana lub pozostaje bezczynna przez dłuższy czas, wyjmij wtyczkę z gniazdka, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem lub wycieku spowodowanego starzeniem się izolacji.
13. Podczas pracy frytkownicy, obchodź się z nią ostrożnie, aby uniknąć oparzeń od wysokiej temperatury.
14. Poprawnie używaj akcesoriów dostarczonych przez producenta. Nie używaj akcesoriów nie dostarczonych przez producenta, aby uniknąć pożaru lub urazu spowodowanego działaniem człowieka.
15. Przed czyszczeniem, przenoszeniem lub serwisowaniem frytkownicy, odłącz przewód zasilający i pozwól frytkownicy ostygnąć.
16. Regularnie czyść frytkownicę, aby zapobiec zapalaniu się pozostałości tłuszczu lub ich pogorszeniu i powstawaniu nieprzyjemnego zapachu. Nie wycieraj bezpośrednio ręcznikiem grzałki.
17. Podczas smażenia gorącym powietrzem z otworu powietrznego wydobywa się para o wysokiej temperaturze. Trzymaj ręce i twarz w bezpiecznej odległości i uważaj przy wyjmowaniu koszyka do smażenia z urządzenia. Gdy produkt jest używany, jego dostępne powierzchnie mogą stać się bardzo gorące.
18. UWAGA: Nie używaj w tym urządzeniu węgla ani podobnych paliw.
19. Podczas korzystania z frytkownicy powietrznej nie należy umieszczać oleju ani żadnej cieczy w frytkownicy.
20. Nie przesuwaj frytkownicy, gdy w środku znajduje się jedzenie.
21. Jeśli podczas użytkowania z frytkownicy zacznie wydobywać się czarny dym, natychmiast odłącz zasilanie, poczekaj, aż frytkownica przestanie dymić, a następnie wyjmij koszyk z głównej jednostki.
22. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie używaj go do innych celów.

### **Główne funkcje**

1. Pojemność 10 L.
2. Minutnik 60-minutowy do różnorodnych potrzeb pieczenia.
3. Zakres regulacji temperatury od 50 do 230°C, umożliwia uzyskanie pożądaných efektów.

- Znamionowe napięcie zasilania: 220-240V 50/60Hz
- Moc znamionowa: 2000W
- Wymiary produktu: 373 x 483 x 260 mm

## Components



## UŻYTKOWANIE


### Przed pierwszym użyciem:






- Wyjmij wszystkie akcesoria z produktu lub opakowania.
- Oczyść akcesoria ciepłą wodą, przetrzyj wewnątrz produktu miękką, wilgotną szmatką i upewnij się, że jest całkowicie suche przed użyciem.
- Zachowaj odstęp 20 cm dookoła frytkownicy i nie umieszczaj na niej przedmiotów. Produkt należy ustawić stabilnie na płaskiej, odpornej na ciepło powierzchni.
- Przed użyciem wsuń koszyk do smażenia do frytkownicy, aż usłyszysz dźwięk „stuknięcia”.
- Ustaw frytkownicę na maksymalną temperaturę i rozgrzej ją przez 10-15 minut, aby usunąć olej antykorozyjny z powierzchni rurki grzewczej. Lekkie zadymienie podczas pierwszego użycia jest normalne.

### Sposób użytkowania

- Trzymając koszyk do smażenia za ręczki, wyciągnij go i umieść na płaskiej, odpornej na ciepło powierzchni.
- Umieść składniki w koszyku do smażenia.
- Po napełnieniu koszyka składnikami włóż go do frytkownicy, upewniając się, że hak blokujący jest dobrze zamocowany.
- Włóż wtyczkę do gniazdka.
- Wybierz menu odpowiadające gotowanej potrawie za pomocą panelu sterowania lub dostosuj czas i temperaturę do swoich potrzeb.
- Podczas gotowania rozlegnie się dźwięk wskazujący, że należy obrócić potrawę. Obróć potrawę na drugą stronę i włóż kosz do smażenia do frytkownicy, aby kontynuować gotowanie.
- Po ugotowaniu żywności odłącz frytkownicę od prądu. Naciśnij przycisk zwalniający na koszu do smażenia, ostrożnie wyjmij go, trzymając za uchwyty, i ostrożnie wylej ugotowane składniki.
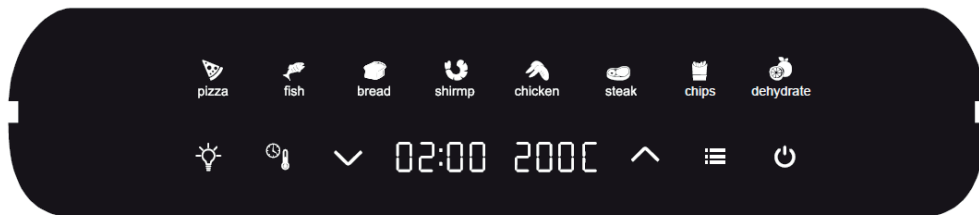
### Panel sterowania



- 1. Włączenie zasilania:** Po włożeniu koszyka do frytkownicy i włączeniu frytkownicy, wszystkie przyciski na wyświetlaczu zapalają się na 1 sekundę, a następnie gasną z dźwiękiem buzzera trwającym 1 sekundę, wskaźnik zasilania miga powoli.
- 2. Przycisk funkcji **: Naciśnij przycisk zasilania, lewy wyświetlacz pokaże 00:00, podczas gdy prawy pozostanie wyłączony. Przycisk światła i przycisk zasilania świecą, a przycisk wyboru funkcji miga. Naciśnij przycisk wyboru, aby nawigować po opcjach menu: Pizza, Ryba, Chleb, Krewetki, Kurczak, Stek, Frytki, Suszone Owoce. Gdy domyślne menu jest wybrane na 15 minut przy 190 °C, inne światła menu są włączone bez migania. Światło wybranego menu miga. Wybierz menu, naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć odliczanie dla tego menu. Jeśli przycisk zasilania zostanie ponownie naciśnięty w ciągu 3 sekund, produkt wraca do trybu gotowości (migający powoli przycisk zasilania). Jeśli nie ma aktywności przez ponad 60 sekund po wybraniu ustawionego menu, produkt wraca do trybu gotowości.
- 3. Przycisk dodawania **: Naciśnięcie przycisku dodawania zwiększa ustawiony czas lub temperaturę. Każde dotknięcie dodaje ustaloną wartość, długie naciśnięcie ciągle zwiększa regulację.
- 4. Przycisk zmniejszania **: Naciśnięcie przycisku zmniejszania obniża ustawiony czas lub temperaturę. Każde dotknięcie zmniejsza czas lub temperaturę o jedną ustaloną wartość, a długie naciśnięcie ciągle zmniejsza regulację.
- 5. Przycisk czasu/temperatury **: Ustawienia czasu pracy i temperatury można regulować zarówno w stanie wyboru funkcji, jak i pracy. Aby dostosować temperaturę lub czas, naciśnij przycisk „Czas i Temperatura”, aby podświetlić cały ekran. Wyświetlacz temperatury LED lub czasu LED zacznie migać, podczas gdy inne wzory menu pozostają stałe. Naciśnij przyciski „+” i „-” aby dostosować czas lub temperaturę w granicach górnych i dolnych.
- 6. Przycisk światła **: Światło można włączyć, gdy frytkownica jest włączona. Po naciśnięciu przycisku, światło w komorze jest włączone na 60 sekund. Gdy koszyk do smażenia jest otwarty, w komorze zapala się światło. Jeśli koszyk do smażenia nie zostanie włożony w ciągu 60 sekund, światło komory jest automatycznie wyłączane. Światło można włączać i wyłączać ręcznie. Przycisk światła nie jest obsługiwany w stanie wyjmowania koszyka do smażenia i gotowości.
7. W stanie pracy naciśnięcie przycisku zasilania zatrzymuje ogrzewanie i bezpośrednio przenosi produkt do trybu gotowości.

## Tryby

- 1. Tryb wyjmowania:** Wyjęcie koszyka zatrzymuje działanie, a na wyświetlaczu pojawia się napis „No Pot”. Po ponownym włożeniu koszyka zostanie przywrócony tryb używany przed wyjęciem koszyka.
- 2. Tryb gotowości:** Grzanie i wentylator są wyłączone, na prawym wyświetlaczu cyfrowym nie ma wyświetlenia, a świeci dioda LED.
- 3. Wybór funkcji:** Po wybraniu funkcji wyświetlacz pokazuje domyślny czas pracy i temperaturę. Światło wybranego przycisku funkcji miga, podczas gdy światła innych przycisków funkcji pozostają włączone. System przechodzi w tryb gotowości, jeśli przez 1 minutę nie nastąpi żadna operacja przyciskiem.
- 4. Tryb pracy:**
  - A. Rozgrzewanie:** Po rozpoczęciu działania, świeci się światło wybranej funkcji, a światła nie wybranych funkcji są wyłączone. Lewy wyświetlacz pokazuje „PRE”. Jeśli czas pracy ma być dostosowany, wyświetlana jest wartość czasu. Jeśli temperatura pracy ma być dostosowana, wyświetlana jest wartość temperatury. Temperatura rozgrzewania piekarnika odpowiada wybranej funkcji (np. funkcja Pizza rozgrzewa do 200°C). Podczas rozgrzewania wiatrak jest zawsze włączony, a czas i temperatura mogą być regulowane.

Gdy osiągnięta zostanie ustawiona temperatura, pojawia się monit „Add Food”, towarzyszy mu 5-krotny sygnał dźwiękowy (grzanie powinno kontynuować, gdy wyświetla się „Add Food”, a grzanie nie może być wyłączone). Jeśli w ciągu 5 minut nie zostanie wykryte włożenie koszyka, urządzenie automatycznie się wyłączy. Cała jednostka wchodzi w tryb odliczania w ciągu 5 minut po wyjęciu koszyka do dodania jedzenia (funkcja DEHYDRATE wyklucza tryb rozgrzewania).

**B. Monit o przewrócenie jedzenia:** Funkcja przewracania jedzenia powoduje, że na wyświetlaczu miga komunikat „Turn Food”, a brzęczyk dzwoni 5 razy, gdy osiągnięty zostanie 2/3 domyślnego czasu. Tryb odliczania zostanie uruchomiony po 10 sekundach lub po otwarciu i zamknięciu drzwi frytkownicy. Tylko następujące funkcje wymagają przewracania jedzenia: Ryba, Chleb, Krewetki, Kurczak, Frytki, Stek, Domyślne.

**C. Odliczanie:** Cyfrowy wyświetlacz pokazuje czas pracy i temperaturę, odliczając w dół. Gdy czas pracy osiągnie 2/3, aktywowany zostaje tryb przewracania jedzenia. Jeśli całkowity czas pracy jest krótszy niż 3 minuty, monit o przewrócenie jedzenia już nie jest wyświetlany, a odliczanie kontynuuje się w stanie minut i sekund. Gdy odliczanie osiągnie 0, brzęczyk dzwoni 5 razy. Wiatrak doświadcza 20-sekundowego opóźnienia przed zatrzymaniem.

**D. Stan końcowy:** Lewy wyświetlacz pokazuje „End”, wszystkie inne światła są wyłączone, a wiatrak doświadcza 20-sekundowego opóźnienia. Rurka grzewcza jest wyłączona, wszystkie przyciski stają się nieaktywne, a system przechodzi w tryb gotowości.

**5. Stan pamięci:** Podczas pracy, jeśli drzwiczki zostaną zamknięte w ciągu 5 minut, sterowanie przywraca tryb pracy do stanu sprzed otwarcia frytkownicy. Jeżeli przekroczy 7 minut, system przejdzie w tryb czuwania.

#### **Wskazówki**

- Normalny zakres wysokości roboczej produktu wynosi 0 ~ 2000 m.
- Przy pierwszym użyciu wymagane jest smażenie na sucho przez 10 minut. Może się w tym czasie pojawić niewielka ilość białego dymu lub specyficznego zapachu, co jest zjawiskiem normalnym.
- Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że kosz do smażenia jest prawidłowo umieszczony i wsunięty; w przeciwnym razie nie będzie można włączyć frytkownicy.
- Dostosuj działanie w oparciu o rzeczywistą wielkość, ilość lub osobiste preferencje żywności.
- Nie używaj we frytkownicy materiałów łatwopalnych, takich jak plastik czy papier.
- Przed rozpoczęciem gotowania zaleca się wstępne podgrzanie frytkownicy.
- Zeskanuj kod QR i pobierz broszurę z przepisami.

#### **Zabezpieczenie przed błędem czujnika.**

Ta frytkownica powietrzna nagrzewa się od góry i dołu. Jeśli w górnej rurce grzewczej wystąpi zwarcie lub przerwa, zostanie wyświetlony komunikat E1, wskazujący na tryb ochrony. Jeśli w dolnej rurce grzewczej wystąpi zwarcie lub przerwa, zostanie wyświetlony komunikat E2. W przypadku zwarcia lub przerwy w NTC (termistorze) podczas pracy, grzanie i wentylator natychmiast się zatrzymają, a odpowiednio informacje alarmowe zostaną wyświetlone. Po wejściu w tryb ochrony, brzęczyk zacznie dzwonić, uniemożliwiając działanie wszystkich przycisków. Po 1 minucie brzęczyk wznowi działanie, aż NTC powróci do normy po ponownym uruchomieniu, wchodząc w tryb gotowości.

Gdy temperatura przekracza 230 °C w trybie pracy, frytkownica przechodzi w tryb gotowości.

#### **Czyszczenie i konserwacja**

- Przed czyszczeniem produktu odłącz wtyczkę zasilającą i pozwól mu ostygnąć.
- Do czyszczenia powierzchni użyj miękkiej ściereczki lub gąbki z neutralnym detergentem. Wytrzyj do sucha, aby usunąć krople wody.
- Unikaj używania twardych szczotek czy silnych detergentów, aby nie uszkodzić powierzchni produktu.
- Nigdy nie zanurzaj produktu w wodzie do czyszczenia.

- Wyczyść koszyk do smażenia za pomocą ściereczki lub gąbki i niewielkiej ilości detergentu, po czym spłucz czystą wodą. Następnie wysusz.
- Zaniedbanie czyszczenia płam oleju na koszyku do smażenia może z czasem prowadzić do jego sczernienia. Czyść koszyk po każdym użyciu, pozwól mu wyschnąć na powietrzu i przechowuj w chłodnym miejscu.

### Rozwiązywanie problemów

Jeśli podczas użytkowania pojawią się jakiegokolwiek z poniższych problemów, nie musi to koniecznie oznaczać awarii urządzenia. Należy dokładnie to sprawdzić przed zgłoszeniem konieczności naprawy. Nie rozmontowuj urządzenia, chyba że jesteś profesjonalistą.

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
<b>Ekran dotykowy nie podświetla się</b>	Odcięcie prądu	Sprawdź i przeprowadź konserwację sprzętu zasilającego
	Gniazdo zasilania nie ma zasilania lub jest ono słabe	
	Napięcie zasilania jest niezgodne z napięciem znamionowym produktu	
	Awaria płytki drukowanej	Wyślij ją do wyznaczonego działu konserwacji w celu naprawy
<b>Jedzenie jest niedogotowane/ przypalone</b>	Wybrano nieprawidłową temperaturę lub czas	Ustaw temperaturę i czas smażenia w oparciu o przepis i własne doświadczenia
	1. Kosz do smażenia jest przepełniony. 2. Ustawiono zbyt niską temperaturę pieczenia. 3. Czas pieczenia jest za krótki.	Podziel składniki na małe porcje i włóż je do frytkownicy. Dostosuj temperaturę i czas do pożądanego czasu pieczenia.
<b>Przy pierwszym użyciu wydobywa się dym</b>	Olej antykorozyjny pozostawiony na rurce grzewczej.	Ustaw temperaturę na maksymalną i rozgrzej przez 10-15 minut, aby usunąć olej antykorozyjny z rurki grzewczej frytkownicy powietrznej.
<b>Wydobywa się specyficzny zapach</b>	Na blasze do pieczenia lub rurce grzewczej znajdują się ciała obce.	Oczyść ciała obce
<b>Obsługa ekranu dotykowego nie odpowiada</b>	Na ekranie lub dłoniach znajduje się plama oleju lub woda.	Wyczyść ręce i ekran dotykowy szmatką.

### Instrukcje środowiskowe

Ten produkt jest zgodny z przepisami dotyczącymi substancji niebezpiecznych w produktach elektrycznych i elektronicznych. W okresie ochrony środowiska konsumenci (10 lat) mogą bezpiecznie korzystać z produktu bez obaw o zdrowie, w tym kwestii takich jak wyciek lub wytrącanie się szkodliwych substancji podczas normalnego użytkowania. „Okres ochrony środowiskowej” jest ważny tylko wtedy, gdy produkt jest używany zgodnie z warunkami opisanymi w tej instrukcji. Użytkownicy mogą bezpiecznie korzystać z niego w normalnych warunkach, unikając problemów zdrowotnych związanych z wyciekami lub wytrącaniem się szkodliwych substancji.



## Gwarancja

Dostawcą gwarancji i autoryzowanym dostawcą usług jest firma AD Vita d.o.o., Tovarniška 7b, 3210 Slovenske Konjice, Słowenia, która przyjmuje na siebie odpowiedzialność za bezawaryjną pracę produktu w okresie gwarancyjnym. W okresie gwarancyjnym, który rozpoczyna się od dostarczenia produktu, usuniemy wszelkie niedoskonałości i wady produktu, które mogą wystąpić w wyniku normalnego użytkowania produktu. Gwarancja traci ważność, jeżeli produkt został naruszony przez osobę nieupoważnioną przez wystawcę karty gwarancyjnej lub gdy do naprawy użyto nieoryginalnych części. Jeśli produkt nie zostanie naprawiony w ciągu 45 dni od otrzymania zgłoszenia serwisowego, dostawca gwarancji wymieni go na nowy, identyczny i nieskazitelny produkt za darmo. Okres gwarancji zostanie wydłużony o liczbę dni naprawy.

Gwarancja nie obejmuje:

1. uszkodzeń mechanicznych i wad powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania i/lub konserwacji produktu.
2. szkód spowodowanych siłą wyższą.
3. materiałów eksploatacyjnych.

Gwarancja jest ważna w kraju, w którym dokonano zakupu i jest egzekwowana w miejscu, w którym dokonano zakupu lub u autoryzowanego sprzedawcy na rynek, który został określony w deklaracji produktu na opakowaniu. Faktura za produkt jest obowiązkowym załącznikiem do gwarancji w przypadku reklamacji.

Gwarancja nie wyłącza uprawnień konsumenta wynikających z odpowiedzialności sprzedawcy za wady dostarczonego towaru. Okres gwarancji trwa 24 miesiące. Za naprawę produktu odpowiada importer na poszczególnych rynkach.

Konsument korzysta z rękojmi w punkcie sprzedaży, w którym kupił towar lub w innym punkcie sprzedaży sprzedawcy na tym samym terytorium kraju, w którym dokonał zakupu. Konsument podpisuje formularz reklamacyjny w punkcie sprzedaży i przekazuje go sprzedawcy. Po otrzymaniu reklamacji gwarant skontaktuje się z nim w ciągu 5 dni roboczych.

Konsument może dowiedzieć się o prawach i procedurze ubiegania się o gwarancję, kontaktując się z obsługą klienta pod adresem e-mail [info@vitapur-home.pl](mailto:info@vitapur-home.pl) lub pod numerem telefonu 22 103 64 13.

Czas gwarantowanego serwisu i dostarczenia części zamiennych wynosi 3 lata od upływu okresu gwarancyjnego.

Produkt: \_\_\_\_\_

Data dostawy towaru: \_\_\_\_\_

Urmați cu atenție instrucțiunile pentru a evita utilizarea greșită a acestui produs. Citiți întregul manual și păstrați-l la îndemână pentru consultări ulterioare.

### **Măsuri de siguranță**


1. Acest produs este un aparat electric de mare putere. Este interzisă utilizarea unui cablu flexibil suplimentar sau a unui prelungitor pentru a împărți priza cu alte aparate electrice.
2. Evitați deteriorarea, îndoirea excesivă, întinderea sau răsucirea cablului de alimentare. Nu așezați obiecte grele pe el și nu îl prindeți cu cleme.
3. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de un profesionist de la departamentul de service al producătorului sau de un tehnician calificat pentru a evita pericolul.
4. Țineți aparatul departe de căldură și umiditate. Încetați imediat utilizarea produsului dacă observați deteriorarea cablului de alimentare, a ștecherului sau a produsului în sine. Contactați departamentul de service al producătorului sau un tehnician calificat pentru reparații sau înlocuire.
5. Nu scufundați niciodată produsul pentru a evita riscul de electrocutare.
6. Nu așezați nimic deasupra friteuzei cu aer cald în timpul funcționării. Nu acoperiți gura de disipare a căldurii pentru a evita incendiile. Nu introduceți niciodată obiecte străine în orificii sau gura de disipare a căldurii, deoarece acestea pot provoca daune sau electrocutare.
7. Nu încălziți niciun recipient închis în friteuza cu aer cald, deoarece aceasta poate provoca o explozie.
8. Nu așezați friteuza cu aer lângă materiale inflamabile sau surse de căldură.
9. Păstrați friteuza cu aer cald într-un mediu interior uscat; nu o folosiți în aer liber.
10. Utilizați friteuza cu aer cald pe o suprafață izolată, păstrând un spațiu liber de 20 cm în jurul acesteia.
11. Este interzis copiilor și persoanelor cu dizabilități fizice, senzoriale sau mintale sau care nu au experiență și cunoștințe să opereze pe cont propriu acest produs. Dacă există copii în preajmă, utilizați acest produs cu foarte multă grijă. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.
12. Dacă friteuza cu aer cald nu este utilizată sau rămâne inactivă pentru o perioadă lungă de timp, scoateți ștecherul din priză pentru a reduce riscul de electrocutare sau probleme cauzate de degradarea izolației.
13. Când friteuza este în funcțiune, manevrați-o cu grijă pentru a evita arsurile cauzate de temperatură ridicată.
14. Utilizați corect accesoriile furnizate de producător. Nu utilizați accesorii care nu sunt furnizate de producător pentru a evita incendiile sau rănirea cauzată de operarea greșită.
15. Înainte de curățarea, mutarea sau întreținerea friteuzei cu aer cald, deconectați cablul de alimentare și lăsați aparatul să se răcească.
16. Curățați friteuza cu aer cald în mod regulat pentru a preveni arderea grăsimii reziduale și apariția mirosului neplăcut. Nu ștergeți rezistența cu produse abrazive.
17. În timpul prăjirii cu aer fierbinte, din orificiul de evacuare a aerului vor ieși aburi la temperatură ridicată. Țineți mâinile și fața la o distanță sigură și aveți grijă când scoateți coșul din aparat. Când produsul este utilizat, suprafețele accesibile pot fi foarte fierbinți.
18. AVERTISMENT: Nu folosiți cărbuni sau combustibili similari în acest aparat.
19. Când folosiți friteuza cu aer cald, nu puneți ulei sau alt lichid în aceasta.
20. Nu mutați friteuza cu aer cald atunci când alimentele sunt în aceasta.
21. Dacă din friteuză iese un fum negru în timpul utilizării, deconectați imediat sursa de alimentare, așteptați ca friteuza să nu mai elimine fum și scoateți coșul din unitatea principală.
22. Acest produs este destinat doar uzului casnic. Nu-l utilizați în niciun alt scop.

### **Caracteristici principale**

1. Capacitate 10 L.
2. Cronometru cu 60 de minute pentru diverse rețete.
3. 50-230°C - interval de temperatură reglabil pentru obținerea efectelor dorite.

- Alimentare: 220-240V 50/60Hz
- Putere nominală: 2000W
- Dimensiune produs: 373 x 483 x 260 mm

#### Componente

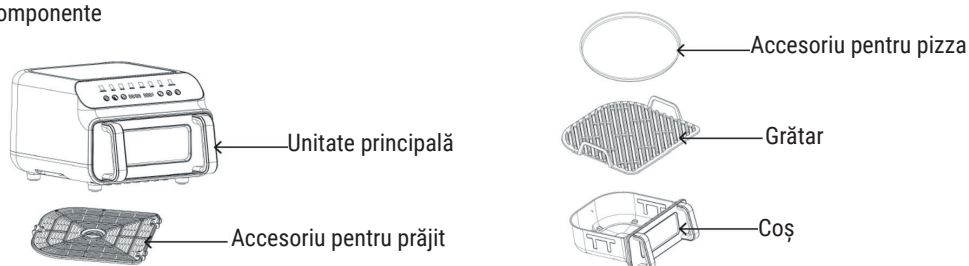

#### UTILIZARE


##### Înainte de prima utilizare:

- Scoateți toate accesoriile sau ambalajele din produs.
- Curățați accesoriile cu apă caldă. Ștergeți interiorul produsului cu o cârpă moale și umedă și asigurați-vă că acesta este complet uscat înainte de utilizare.
- Lăsați un spațiu liber de 20 cm în jurul friteuzei și nu puneți obiecte deasupra acesteia. Produsul trebuie așezat pe o suprafață plată rezistentă la căldură.
- Înainte de utilizare, împingeți coșul în friteuza cu aer cald până când auziți un sunet de blocare.
- Setați friteuza cu aer cald la temperatura maximă, încălzind-o timp de 10-15 minute pentru a îndepărta uleiul anticoroziv de pe suprafața rezistenței. La prima utilizare, veți simți un miros de fum. Acesta este normal.

##### Instrucțiuni de utilizare


- Țineți coșul de mână, trageți-l și așezați-l pe o suprafață plană, rezistentă la căldură.
- Puneți alimentele în coș.
- După ce umpleți coșul cu ingrediente, introduceți-l în friteuza cu aer cald, asigurându-vă că este fixat bine.
- Introduceți ștecherul în priză.
- Selectați programul corespunzător rețetei din panoul de control sau reglați timpul și temperatura în funcție de nevoi.
- În timpul procesului de gătit, veți auzi un sunet care indică faptul că alimentele trebuie întoarse. Întoarceți mâncarea și reintroduceți coșul în friteuză pentru a continua gătitul.
- Când mâncarea este gătită, deconectați friteuza cu aer cald. Apăsăți butonul de eliberare de pe coș, scoateți-l cu grijă ținându-l de mână și scoateți cu atenție preparatele fierbinți.

##### Prezentare generală a panoului de control

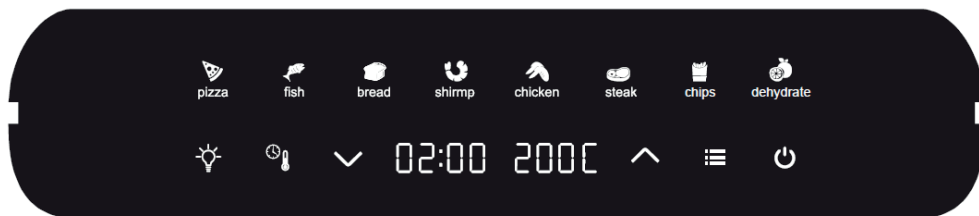





##### 1. Pornire:

Când coșul este introdus în friteuză și aceasta este pornită, toate butoanele de pe afișaj se vor aprinde timp de 1 secundă și apoi se vor stinge. Veți auzi un sunet timp de 1 secundă, iar indicatorul de alimentare va clipi lent.

- 2. Buton de funcție** : Apăsați butonul de pornire. Afișajul din stânga va arăta 00:00, iar ce cel din dreapta va rămâne oprit. Butonul de lumină și butonul de pornire se vor aprinde, iar butonul de selectare a funcției va clipi. Apăsați butonul de selecție pentru a naviga în meniu: Pizza, Pește, Pâine, Creveți, Pui, Vită, Chipsuri, Fructe uscate. Când selectați meniul implicit, adică 15 minute la 190 °C, și alte lumini vor fi aprinse fără să clipească. Lumina meniului va clipi.

Alegeți un program și apăsați butonul de pornire pentru a începe număratoarea inversă. Dacă butonul de pornire este apăsat din nou în decurs de 3 secunde, aparatul va reveni în modul de așteptare (butonul de pornire clipește lent). Dacă nu există activitate timp de peste 60 de secunde după selectarea unui program prestabilit, produsul va reveni în modul de așteptare.

- 3. Buton de creștere** : Apăsarea butonului de creștere mărește durata de timp sau temperatura. Fiecare atingere adaugă o valoare presetată. Apăsarea lungă crește continuu valoarea.
- 4. Buton de scădere** : Apăsarea butonului de scădere reduce timpul sau temperatura. Fiecare atingere scade timpul sau temperatura cu o valoare presetată, iar apăsarea lungă scade continuu valoarea.
- 5. Buton de timp/temperatură** : Timpul și temperatura pot fi ajustate atât la început, cât și în timpul funcționării. Pentru a regla temperatura sau timpul, apăsați butonul „Timp și temperatură” pentru a ilumina întregul ecran. Afișajul LED al temperaturii sau al timpului va clipi. Apăsați butoanele „+” și „-” pentru a regla timpul sau temperatura.
- 6. Buton de iluminare** : Lumina poate fi aprinsă când friteuza este pornită. După apăsarea butonului, lumina va sta aprinsă timp de 60 de secunde. Când coșul este deschis, lumina se aprinde automat. Dacă coșul nu este reintrodus în aparat în 60 de secunde, lumina se va stinge automat. Lumina poate fi aprinsă sau oprită manual. Butonul de iluminare nu este operabil în când scoateți coșul sau în standby.
7. În timpul funcționării, apăsarea butonului de pornire oprește încălzirea și pune produsul în standby.

## Moduri

- 1. Extragere:** Scoaterea coșului oprește funcționarea, iar afișajul va indica „Coș lipsă”. La reintroducerea coșului, aparatul își va continua funcționarea.
- 2. Standby:** Încălzirea și ventilatorul sunt oprite, nu există niciun mesa pe afișajul digital din dreapta și LED-ul de alimentare este aprins.
- 3. Selectarea funcției:** După selectarea unei funcții, afișajul va arăta timpul și temperatura implicite. Lumina programului selectat clipește, în timp ce luminile altor butoane rămân aprinse. Sistemul intră în modul de așteptare dacă nu acționați niciun buton timp de 1 minut.
- 4. Mod de funcționare:**
- A. Preîncălzire:** După pornire, indicatorul programului selectat rămâne aprins, în timp ce indicatoarele pentru funcțiile neselectate rămân stinse. Afișajul din stânga arată „PRE”. Dacă timpul de lucru trebuie ajustat, se afișează valoarea timpului. Dacă temperatura de lucru trebuie să fie reglată, este afișată valoarea temperaturii. Temperatura de preîncălzire corespunde funcției selectate (de exemplu, funcția Pizza necesită preîncălzire la 200°C). La preîncălzire, ventilatorul este mereu pornit, iar timpul și temperatura pot fi reglate. Când temperatura setată este atinsă, apare mesajul „Adăugați alimente”, însoțit de 5 sunete (încălzirea nu poate fi oprită în acest stadiu). Dacă nu introduceți coșul în decurs de 5 minute, aparatul se va opri automat. Întreaga unitate intră în modul număratoare inversă în decurs de 5 minute după scoaterea coșului pentru a adăuga alimente (funcția DESHIDRATARE nu folosește modul de preîncălzire).

- B. Întoarcerea alimentelor:** Funcția de întoarcere a alimentelor face ca mesajul „Întoarce mâncarea” să clipească pe afișaj și soneria să sune de 5 ori când programul ajunge la 2/3 din timpul implicit. Modul de numărătoare inversă va fi inițiat după 10 secunde sau după deschiderea și închiderea friteuzei. Următoarele programe necesită întoarcerea alimentelor: Pește, Pâine, Creveți, Pui, Cartofi prăjiți, Vită, Implicit.
- C. Cronometru:** Afișajul digital arată timpul și temperatura și o numărătoare inversă. Când timpul ajunge la 2/3 din total, se activează modul de întoarcere a alimentelor. Dacă timpul total de lucru este mai mic de 3 minute, mesajul de întoarcere a alimentelor nu mai este afișat, iar numărătoarea inversă continuă. Când numărătoarea inversă ajunge la 0, soneria sună de 5 ori. Ventilatorul se oprește după 20 de secunde.
- D. Finalizare:** Afișajul din stânga arată „Final”, toate celelalte lumini sunt stinse, iar ventilatorul se oprește după 20 de secunde. Rezistența se oprește, toate butoanele devin inoperabile, iar sistemul intră în modul de așteptare.
- 5. Memorie:** În timpul funcționării, dacă aparatul este închis în decurs de 5 minute, acesta reia programul care funcționa înainte de deschidere. Dacă aparatul stă deschis peste 7 minute, sistemul intră în modul standby.

### Sfaturi

- Produsul poate fi folosit la altitudini între 0 și 2000 m.
- La prima utilizare, este necesară funcționarea fără alimente timp de 10 minute. În acest moment, poate apărea o cantitate mică de fum alb sau un miros neplăcut, ceea ce este normal.
- Înainte de pornire, asigurați-vă că coșul este poziționat și împins corespunzător; în caz contrar, friteuza cu aer cald nu poate fi pornită.
- Reglați setările în funcție de cantitate sau preferințele personale.
- Nu folosiți materiale inflamabile, cum ar fi plasticul sau hârtia obișnuită, în friteuza cu aer cald.
- Înainte de a găti alimente, se recomandă preîncălzirea friteuzei cu aer cald.
- Scanați codul QR și descărcați broșura cu de rețete.

### Protecție împotriva erorilor senzorului

Această friteuză cu aer cald se încălzește de sus și jos. În cazul unui circuit întrerupt sau al unui scurtcircuit la nivelul rezistenței de sus, pe ecran va fi afișat E1, ceea ce indică modul de protecție. În cazul unui circuit întrerupt sau al unui scurtcircuit la nivelul rezistenței de jos, pe ecran va fi afișat E2. În cazul unei erori la nivelul senzorului de temperatură în timpul funcționării, încălzirea și ventilatorul se vor opri imediat și vor fi afișate informațiile corespunzătoare. La intrarea în modul de protecție, soneria va suna, toate butoanele devenind inoperabile. După 1 minut, soneria va suna din nou, până când senzorul va reveni la normal, aparatul intrând în modul standby. Când temperatura este mai mare de 230 °C în timpul funcționării, friteuza intră în modul standby.

### Curățare și întreținere

- Înainte de a curăța produsul, deconectați ștecherul și lăsați aparatul să se răcească.
- Pentru curățarea suprafețelor, utilizați o cârpă moale sau un burete cu un detergent neutru. Ștergeți suprafețele cu o cârpă uscată pentru a îndepărta picăturile de apă.
- Evitați utilizarea periiilor dure sau a oricăror detergenți puternici pentru a preveni deteriorarea suprafeței produsului.
- Nu scufundați niciodată produsul în apă.
- Curățați coșul cu o cârpă sau un burete și puțin detergent. Clătiți cu apă curată și uscați bine coșul.
- Neglijarea curățării petelor de ulei de pe coș poate duce la închiderea la culoare în timp. Curățați coșul după fiecare utilizare, lăsați-l să se usuce și depozitați-l într-un loc uscat.

### Depanare

Dacă aveți oricare dintre următoarele probleme în timpul utilizării, este posibil ca aparatul să nu fie defect. Vă rugăm să verificați cu atenție înainte de a solicita ajutorul producătorului. Nu dezasamblați aparatul dacă nu sunteți calificat în acest sens.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție posibilă
<b>Ecranul tactil nu se aprinde</b>	Pană de curent	Verificați și întrețineți echipamentul de alimentare.
	Priza nu are curent sau contactul este slab.	
	Tensiunea de alimentare este incompatibilă cu tensiunea nominală a produsului.	
	Defecțiune la placa de bază	Trimiteți aparatul la departamentul de întreținere pentru reparații.
<b>Mâncarea este insuficient gătită/ arșă</b>	Temperatură sau timp incorect selectat	Setați temperatura și timpul în funcție de rețetă și experiența personală.
	1. Coșul este mult prea plin. 2. Temperatura de coacere este prea scăzută. 3. Timpul de coacere este prea scurt.	Împărțiți ingredientele în loturi mici și puneți-le în friteuză. Reglați temperatura și timpul în funcție de rețetă.
<b>Fum la prima utilizare</b>	Ulei anticoroziv rămas pe rezistență	Reglați temperatura la maxim și preîncălziți aparatul timp de 10-15 minute pentru a îndepărta uleiul anticoroziv de pe rezistență.
<b>Apariția unui miros neplăcut</b>	Pe accesorii sau pe rezistență existentă particule străine.	Curățați particulele străine.
<b>Ecranul tactil nu funcționează</b>	Există pete de ulei sau de apă pe ecran sau pe mâini.	Curățați-vă mâinile și ecranul tactil cu o cârpă.

### Instrucțiuni pentru protejarea mediului

Acest produs respectă reglementările privind substanțele periculoase din produsele electrice și electronice. Consumatorii pot folosi produsul în siguranță, fără probleme de sănătate, cum ar fi cele cauzate de scurgerile de substanțe nocive în timpul utilizării în limite normale. „Durata de viață corelată cu protecția mediului” (10 ani) este valabilă numai atunci când produsul este utilizat în condițiile normale descrise în acest manual. Utilizatorii pot folosi produsul în siguranță în condiții normale, evitând problemele de sănătate legate de scurgerile de substanțe nocive.



## **GARANȚIE**

Compania Vitapur Home SRL cu sediul în București, strada Johann Strauss 2A, declară pe propria răspundere ca produsele comercializate sunt în conformitate cu normele de calitate în vigoare în Uniunea Europeană. În condițiile legii 449/2003, vânzătorul este răspunzător față de cumpărător pentru orice lipsă a conformității existente la momentul livrării produselor. În cazul constatării lipsei conformității, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului, în termen de 24 de ore de la momentul constatării, neconformității, repararea sau înlocuirea produsului.

În cazul în care produsul nu este reparat în termen de 45 zile de la primirea cererii, acesta va fi înlocuit gratuit cu un produs nou în cadrul aceluiași termen. Perioada de garanție va fi prelungită din momentul primirii produsului reparat sau a produsului nou.

Garanția nu acoperă:

1. Vătămări mecanice și erori cauzate de utilizarea și întreținerea necorespunzătoare;
2. Defecțiuni cauzate de forța majoră;
3. Consumabile.

Garanția este valabilă pe teritoriul țării în care a fost efectuată achiziția și se exercită în locul în care a fost efectuată achiziția sau la importatorul autorizat pentru piața respectivă, care este menționată în declarația produsului pe ambalaj. Garanția nu împiedică drepturile consumatorului care decurg din răspunderea vânzătorului pentru defectele de bunuri.

Factura pentru produs este un atașament obligatoriu la garanție atunci când este revendicat.

Consumatorul pretinde garanția la punctul de vânzare de unde a cumpărat bunul sau la un alt punct de vânzare al vânzătorului pe același teritoriu al țării în care a făcut achiziția. Consumatorul semnează formularul de reclamație la punctul de vânzare și îl înmânează vânzătorului. După primirea plângerii, garantul îl va contacta în termen de 5 zile lucrătoare.

Consumatorul se poate afla despre drepturile și procedura de revendicare a garanției contactând serviciul de asistență clienți prin email la [warranty@vitapur.com](mailto:warranty@vitapur.com).

Timpul de service garantat și de furnizare a pieselor de schimb este de 3 ani de la expirarea perioadei de garanție.

Perioada de garanție este de 24 de luni. Nume produs: \_\_\_\_\_

Data livrării mărfurilor: \_\_\_\_\_

Natančno sledite navodilom za uporabo in varnostnim ukrepom, da preprečite morebitno škodo med uporabo tega izdelka. Navodila shranite.

### **VARNOSTNI UKREPI**

1. Ta izdelek je visokonapetostna električna naprava. Ne uporabljajte podaljškov ali delite vtičnic z drugimi električnimi napravami.
2. Ne poškodujte napajalnega kabla. Izogibajte se prekomernemu upogibanju, raztezanju, stiskanju in nanj ne polagajte težkih predmetov.
3. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati usposobljen strokovnjak.
4. Hranite napravo stran od toplote in vlage. Takoj prenehajte z uporabo izdelka, če opazite poškodbe napajalnega kabla, vtiča ali samega izdelka. Za popravilo ali zamenjavo se obrnite na pooblaščen servis.
5. Izdelka nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine, da se izognete nevarnosti električnega udara.
6. Med delovanjem ne postavljajte ničesar na vrh cvrtnika. Ne prekrivajte odvoda toplote cvrtnika, da preprečite požar. Nikoli ne vstavljajte predmetov v reže za odvajanje toplote, saj lahko povzročijo poškodbe ali električni udar.
7. V cvrtniku ne segrevajte zaprtih posod, saj lahko to povzroči eksplozijo.
8. Ne postavljajte cvrtnika blizu vnetljivih materialov ali virov toplote.
9. Cvrtnik hranite v suhem notranjem prostoru; ne uporabljajte ga na prostem.
10. Cvrtnik postavite na toplotno odporno površino in ohranite razdaljo 20 cm okoli njega.
11. Uporaba ni dovoljena otrokom ter osebam, ki so telesno, senzorno ali duševno ovirane, ali nimajo izkušenj in znanja, da ga uporabljajo same. Cvrtnika ne postavljajte v dosegu otrok. Ob prisotnosti otrok je potreben nadzor in previdnost.
12. Ko cvrtnik ni v uporabi ali je dalj časa neaktiven, izvlecite vtič iz vtičnice, da zmanjšate nevarnost električnega udara.
13. Med delovanjem cvrtnika s cvrtnikom ravnajte previdno, da se izognete opeklina zaradi visoke temperature.
14. Pravilno uporabljajte dodatke, ki jih je zagotovil proizvajalec. Ne uporabljajte dodatkov, ki jih ni zagotovil proizvajalec, da preprečite požar ali poškodbe.
15. Pred čiščenjem, premikanjem ali vzdrževanjem cvrtnika izvlecite napajalni kabel in pustite, da se naprava ohladi.
16. Redno čistite cvrtnik, da preprečite vžig ostankov maščobe in nastanek vonja. Grelnikov ne brišite neposredno s krpo.
17. Med cvrtjem bo iz odvoda zraka prišla visokotemperaturna para. Roke in obraz ohranite na varni razdalji ter bodite pozorni pri odstranjevanju košare za cvrtje iz izdelka. Med uporabo izdelka lahko dostopne površine cvrtnika dosežejo visoke temperature.
18. **OPOZORILO:** Ne uporabljajte oglja ali podobnih goriv v tej napravi.
19. V cvrtniku ne uporabljajte večjih količin olja ali drugih tekočin.
20. Cvrtnika ne premikajte, ko je v njem hrana.
21. Če se med uporabo pojavi črn dim, takoj izklopite napajanje, počakajte, da se preneha kaditi, in nato odstranite košaro iz glavne enote.
22. Ta izdelek je namenjen le za domačo uporabo. Ne uporabljajte ga za druge namene.

### **Glavne značilnosti**

1. Prostornina 10 l.
2. 60-minutni časovnik za različne potrebe kuhanja.
3. Temperaturno območje od 50 do 230 °C omogoča prilagajanje temperature za doseg zelenih rezultatov.
4. Napetost: 220-240V, 50/60Hz
5. Moč: 2000W
6. Dimenzije: 373 x 483 x 260 mm

## Deli cvrtnika



## UPORABA


### Pred prvo uporabo

1. Odstranite vse dodatke iz izdelka ali embalaže.
2. Dodatke očistite s toplo vodo, obrišite notranjost izdelka z mehko, vlažno krpo in zagotovite, da je popolnoma suha pred uporabo.
3. Cvrtnik postavite tako, da zagotovite 20 cm okoli njega. Nanj ne postavljajte predmetov. Cvrtnik naj bo postavljen stabilno na ravno površino, ki je odporna na toploto.
4. Pred uporabo potisnite košaro v cvrtnik, dokler ne slišite klika.
5. Nastavite najvišjo temperaturo na cvrtniku in ga predgrevalje 10-15 minut, da odstranite olje proti rji s površine grelnega elementa. Pri prvi uporabi je normalno, če pride do rahlega dima.

### Kako uporabljati:


1. Primate košaro za cvrtje za ročaje, jo izvlecite in postavite na ravno površino, odporno na toploto.
2. Položite sestavine v košaro.
3. Po polnjenju s sestavinami košaro vstavite v cvrtnik, zagotovite, da se zaklepna kljuka varno zapre.
4. Vstavite vtič v vtičnico.
5. Na nadzorni plošči izberite program, ki ustreza vrsti hrane, ki jo pripravljate, ali prilagodite čas in temperaturo glede na svoje potrebe.
6. Med postopkom kuhanja boste slišali zvok, ki opozarja, da je treba hrano obrniti, pretresti oz. premešati. Ko hrano obrnete, vstavite košaro nazaj v cvrtnik, da nadaljujete s kuhanjem.
7. Ko je hrana kuhana, pritisnite gumb za sprostitev košare za cvrtje, jo previdno izvlecite za ročaje in pazljivo odstranite pripravljene sestavine. Cvrtnik izključite iz elektrike.

### Nadzorna plošča

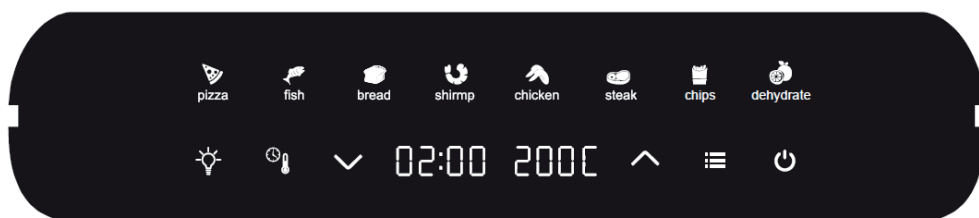


#### 1. Vkllop:


Po vstavitvi košare v cvrtnik in vklopu cvrtnika, se vsi gumbi na nadzorni plošči osvetlijo za 1 sekundo, indikator moči pa počasi utripa.


**2. Gumb za izbiro funkcije** : Pritisnite gumb za vklop, levi zaslon bo pokazal 00:00, medtem ko bo desni izklopljen. Gumb za osvetlitev in gumb za vklop bosta svetila, gumb za izbiro funkcije bo utripal. Pritisnite gumb za izbiro funkcije, da premikate med privzetimi programi: Pizza, Ribe, Kruh, Kozice, Piščanec, Steak,


Krompirček, Suho sadje. Ko je privzeti meni izbran za 15 minut pri 190 °C, drugi gumbi svetijo, gumb za izbrani program utripa.

Izberite program, pritisnite gumb za vklop, da se začne odštevanje za izbrani program. Če gumb za vklop pritisnete znova v 3 sekundah, se cvrtnik vrne v način pripravljenosti (gumb za vklop počasi utripa). Če po izbiri privzetega programa ni dejavnosti več kot 60 sekund, se cvrtnik vrne v način pripravljenosti.

**3. Gumb za dodajanje** : Pritisnite gumb, da povečate nastavljen čas ali temperaturo kuhanja. Vsak dotik doda eno vrednost, dolg pritisk hitreje dodaja vrednost nastavitve.

**4. Gumb za zmanjševanje** : Pritisnite gumb, da zmanjšate nastavljen čas ali temperaturo kuhanja. Vsak dotik zmanjša čas ali temperaturo za eno vrednost, dolg pritisk hitreje zmanjša vrednost nastavitve.

**5. Gumb za čas/temperaturo** : Pritisnite gumb za prilagajanje temperature ali časa kuhanja. Nastavitev lahko prilagajate v stanju izbire funkcije in med delovanjem cvrtnika. LED zaslon temperature ali časa bo utripal. Pritisnite gumb za dodajanje ali zmanjševanje, da prilagodite nastavev časa ali temperature znotraj zgornjih in spodnjih mej.

**6. Gumb za osvetlitev** : Ko je cvrtnik prižgan, s pritiskom na gumb v cvrtniku prižgete osvetlitev za 60 sekund ali jo izklopite. Osvetlitev se vključi, ko odprete košaro. Če košare za cvrtje ne vstavite nazaj v cvrtnik v 60 sekundah, se osvetlitev samodejno izklopi. Gumb za osvetlitev ne deluje, ko izvlečete košaro za cvrtje in v načinu pripravljenosti.

7. Med delovanjem cvrtnika pritisk na gumb za vklop ustavi ogrevanje in cvrtnik se vrne v stanje pripravljenosti.

## N načini delovanja

**1. Odstranitev košare** iz cvrtnika ustavi delovanje naprave, na zaslonu se prikaže „No Pot.“ Ko košaro ponovno vstavite, se bo nadaljeval način delovanja, ki je bil nastavljen pred odstranitvijo košare.

**2. Stanje pripravljenosti:** Ogrevanje in ventilator sta izklopljena, na desnem zaslonu ni prikaza, LED indikator je prižgan.

**3. Izbor funkcije:** Po izbiri funkcije oz. privzetega programa kuhanja zaslon prikaže privzeti delovni čas in temperaturo. Izbrana funkcija utripa. Naprava preide v stanje pripravljenosti, če v eni minuti ne pritisnete nobenega gumba.

## 4. Način delovanja:

**A. Predgretje:** Po zagonu sveti gumb izbrane funkcije, lučke ostalih programov so izklopljene. Levi zaslon prikazuje „PRE“. Če je treba prilagoditi čas delovanja, se prikaže vrednost časa. Če je treba prilagoditi temperaturo delovanja, se prikaže vrednost temperature. Temperatura cvrtnika med predgretjem ustreza izbrani funkciji (npr. funkcija za pico se predgreje na 200°C). Med predgrevanjem je ventilator vedno vklopljen, čas in temperatura pa sta nastavljiva. Ko je dosežena nastavljena temperatura in je cvrtnik ogret, se prikaže sporočilo „Add food“, skupaj s 5-kratnim opozorilnim zvokom (gretje se medtem nadaljuje in ga ni mogoče izklopiti). Dodajte hrano. Če v 5 minutah ne vstavite košare, se cvrtnik samodejno izklopi. Celoten sistem preide v način odštevanja po izvleku košare za dodajanje hrane (funkcija DEHYDRATE izključuje način predgretja).

**B. Opozorilo za obračanje hrane:** Ko nastavev doseže 2/3 privzetega časa, se vključi zvočni signal, na zaslonu pa se prikaže obvestilo „Turn food“. Izvlecite košaro in premešajte ali obrnite sestavine. Način odštevanja se sproži po 10 sekundah po odprtju cvrtnika oz. vstavitvi košare. Opozorilo za obračanje hrane je vključeno v naslednje funkcije: Ribe, Kruh, Kozice, Piščanec, Krompirček, Steak, Privzeto.

**C. Odštevanje:** Digitalni zaslon prikazuje odštevanje časa in temperature delovanja. Ko delovni čas doseže 2/3, se vklopi opozorilo za obračanje hrane. Če je čas delovanja krajši od 3 minut, se opozorilo za obračanje hrane ne prikaže, odštevanje se nadaljuje s prikazom minut in sekund. Ko odštevanje doseže 0, se oglasi zvočni signal. Ventilator ima 20-sekundno zakasnitev pred izklopom.

**D. Konec kuhanja:** Ko je kuhanje končano, zaslon prikaže „End“, vsi svetlobni indikatorji se izklopijo, ventilator se ugasne z 20-sekundno zakasnitvijo. Grelna cev se izklopi in sistem preide v način pripravljenosti.

**5. Pomnilnik:** Cvrtnik obnovi način delovanja na tisto funkcijo/program, ki je bil nastavljen pred izvlekom košare za cvrtje, če se košaro ponovni vstavi v petih minutah. Če je cvrtnik odprt več kot sedem minut, preide v stanje pripravljenosti.

#### **Nasveti**

- Običajno delovno območje 0 ~ 2000m.
- Pri prvi uporabi je potrebno suho gretje/predgretje 10 minut. Med tem se lahko pojavi majhna količina belega dima in vonj, kar je normalno.
- Košara za cvrtje mora biti pravilno nameščena, sicer cvrtnika ne morete vklopiti.
- Prilagodite nastavitve delovanja glede na vrsto, količino ali osebne preference glede hrane.
- V cvrtniku ne uporabljajte vnetljivih materialov, kot so plastika ali papir.
- Pred kuhanjem hrane je priporočljivo predgretje cvrtnika.
- Skenirajte QR kodo in prenesite knjižico z recepti.

#### **Varnostna zaščita**

Cvrtnik greje spodaj in zgoraj. Če pride do odprtega tokokroga ali kratkega stika v zgornji grelni cevi, se na zaslonu prikaže E1 in vklopi varnostna zaščita. Če pride do tega v spodnji grelni cevi, se prikaže E2. V primeru napake na NTC senzorju se ogrevanje in ventilator takoj ustavita, prikaže se ustrezno alarmno sporočilo. Ko vstopi v način zaščite, slišite zvočni signal, gumbov ne morete uporabljati. Po 1 minuti se alarm ponovi, dokler se NTC temperaturni senzor ob ponovnem zagonu ne vrne v normalno stanje in preide v način pripravljenosti. Ko je temperatura večja od 230 °C v načinu delovanja, cvrtnik preide v način pripravljenosti.

#### **Čiščenje in vzdrževanje**

- Pred čiščenjem izdelka izključite napajalni kabel iz elektrike in pustite cvrtnik, da se ohladi.
- Za površinsko čiščenje uporabite mehko krpo ali gobico z nevtralnimi detergentom. Obrišite s suho krpo, da odstranite kapljice vode.
- Izogibajte se uporabi trdih, ostrih ščetk ali močnih detergentov, da preprečite poškodbe na površini izdelka
- Izdelka nikoli ne potaplajte v vodo.
- Košaro za cvrtje očistite s krpo ali gobico ter malo detergenta, nato sperite s čisto vodo in posušite.
- Zanimarjanje čiščenja oljnih madežev na košari za cvrtje lahko čez čas povzroči obarvanje Košaro očistite po vsaki uporabi, jo pustite, da se posuši na zraku, in shranite na hladnem mestu.

#### **Odpravljanje težav**

Če se med uporabo pojavijo težave, niso nujno posledica nedelovanja naprave. Preden iščete pomoč na servisu, preverite možne vzroke in rešitve. Aparata ne razstavljajte sami.

Težava	Možen vzrok	Možna rešitev
<b>Zaslon na dotik se ne prižge.</b>	Izpad električnega toka.	Preverite in vzdržujete opremo za napajanje.
	Kabel ni pravilno vstavljen v vtičnico.	
	Napetost v vašem domu ni skladna z napetostjo naprave.	Aparat pošljite na popravilo.
	Napaka na vezju.	
<b>Hrana je premalo kuhana ali zažgana.</b>	Napačno izbrana čas ali temperatura kuhanja.	Čas kuhanja in temperaturo nastavite skladno z receptom ali izkušnjami.
	1. Košara je prenapolnjena.	V košaro dajte manjše količine hrane. Nastavite želeni čas kuhanja in temperaturo.
	2. Temperatura kuhanja je prenizka.	
	3. Čas kuhanja je prekratek.	
<b>Ob prvi uporabi se iz cvrtnika kadi.</b>	Olje proti rjavenju je ostal na grelnih ceveh.	Nastavite najvišjo možno temperaturo in predgretje za 10 do 15 minut, da odstranite olje proti rjavenju.
<b>Iz cvrtnika prihaja vonj.</b>	V košari ali na grelnih ceveh so tuji delci.	Očistite cvrtnik tujih delcev.
<b>Zaslon na dotik se ne odziva.</b>	Na rokah ali na zaslonu so oljni madeži ali voda.	Očistite zaslon in si umijte ter obrišite roke.

### Okoljska zaščita

Izdelek je skladen z zakonodajo o električnih in elektronskih izdelkih. V desetletnem obdobju okoljske zaščite lahko potrošniki izdelek ob normalni uporabi varno uporabljajo brez zdravstvenih pomislekov v zvezi z uhajanjem škodljivih snovi. Obdobje okoljske zaščite velja le, če se izdelek uporablja v normalnih pogojih in skladno z navodili za uporabo.



### GARANCIJA

Dajalec garancije in pooblaščen serviser AD Vita d.o.o., Tovarniška 7b, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija, prevzema obveznost, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval. V garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo izdelka, bomo odstranili vse pomanjkljivosti in okvare na izdelku, ki bi nastale pri normalni rabi izdelka, pod pogojem, da v izdelek niso posegale osebe, ki nimajo pooblastila izdajatelja garancijskega lista in da so bili uporabljeni originalni rezervni deli.

Če izdelek ne bo popravljen v 45 dneh od prejema zahteve za odpravo napake, ga bomo brezplačno zamenjali z novim, enakim in brezhibnim izdelkom. Garancijski rok bo podaljšan za toliko dni, kolikor je trajalo popravilo izdelka.

Garancija ne krije:

1. mehanskih poškodb in napak zaradi nepravilne uporabe in vzdrževanja;
2. okvar nastalih zaradi višje sile;
3. potrošnega materiala.

Garancija velja na območju države, v kateri je bil opravljen nakup in se uveljavlja na mestu, kjer je bil opravljen nakup ali pri pooblaščenem uvozniku za ta trg, ki je naveden v deklaraciji izdelka na embalaži. Račun za izdelek je obvezna priloga garancije ob njenem uveljavljanju.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve.

Garancijski rok znaša 24 mesecev. Za servisne storitve je zadolžen uvoznik za posamezno tržišče.

Potrošnik garancijo uveljavlja na prodajnem mestu, kjer je blago kupil ali na drugem prodajnem mestu prodajalca na istem ozemlju države, kjer je opravil nakup. Potrošnik na prodajnem mestu podpiše obrazec za reklamacijo in ga izroči prodajalcu. Dajalec garancije ga bo po prejemu reklamacije kontaktiral v roku 5 delovnih dni.

Potrošnik se lahko o pravicah in postopku uveljavljanja garancije seznaní na način, da se obrne na službo podpore strankam po elektronski pošti [info@vitapur.si](mailto:info@vitapur.si) ali po telefonski številki 03 292 79 90.

Čas zagotovljenega servisiranja in zagotavljanja nadomestnih delov je 3 leta od poteka garancijskega roka.

Ime izdelka: \_\_\_\_\_

Datum izročitve blaga: \_\_\_\_\_

Dôsledne dodržiavajte pokyny, aby ste sa vyhli nesprávnemu použitiu a prípadnému poškodeniu pri používaní tohto výrobku. Prečítajte si celú príručku a bezpečne ju uschovajte pre budúce použitie.

### **Bezpečnostné opatrenia**


1. Tento výrobok je výkonný elektrický spotrebič. Je zakázané používať ohybný alebo predĺžovací kábel na premiestňovanie zásuvky a zdieľať zásuvku s inými elektrickými spotrebičmi.
2. Vyhňte sa poškodeniu, nadmernému ohýbaniu, ťažovaniu alebo krúteniu napájacieho kábla. Neumiestňujte naň ťažké predmety ani ho neupchávajúte.
3. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť odborník zo servisného oddelenia výrobcu alebo kvalifikovaný technik, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
4. Spotrebič uchovávajte mimo dosahu tepla a vlhkosti. Ak spozorujete poškodenie napájacieho kábla, zástrčky alebo samotného výrobku, okamžite ho prestaňte používať. Pre opravu alebo výmenu kontaktujte servisné oddelenie výrobcu alebo kvalifikovaného technika.
5. Výrobok nikdy neponárajte, aby ste sa vyhli riziku úrazu elektrickým prúdom.
6. Počas prevádzky nekladte nič na hornú časť fritézy. Nezakrývajte miesto na odvod tepla, aby nedošlo k požiaru. Do otvorov alebo medzier na odvod tepla nikdy nekladajte cudzie predmety, pretože môžu spôsobiť poškodenie alebo úraz elektrickým prúdom.
7. Vo fritéze neohrievajte uzavretú nádobu, pretože by mohlo dôjsť k výbuchu.
8. Vzduchovú fritézu neumiestňujte do blízkosti horľavých materiálov alebo zdrojov tepla.
9. Vzduchovú fritézu uchovávajte v suchom vnútornom prostredí; nepoužívajte ju vonku.
10. Fritézu používajte na izolovanom povrchu, pričom zachovajte 20 cm voľný priestor okolo nej.
11. Pri používaní tohto výrobku je zakázané, aby ho samostatne obsluhovali deti a osoby, ktoré sú telesne, zmyslovo alebo mentálne postihnuté alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí. Ak sú v blízkosti detí, používajte tento výrobok so zvýšenou opatrnosťou. Výrobok neumiestňujte do dosahu detí.
12. Keď sa fritéza nepoužíva alebo zostáva dlhší čas nečinná, vytiahnite zástrčku zo zásuvky, aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom alebo úniku elektrickej energie v dôsledku starnutia izolácie.
13. Keď je fritéza v prevádzke, manipulujte s ňou opatrne, aby ste sa nepopáliili vysokou teplotou.
14. Správne používajte príslušenstvo dodané výrobcom. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nedodáva výrobca, aby nedošlo k požiaru alebo zraneniu spôsobenému ľudskou činnosťou.
15. Pred čistením, premiestňovaním alebo údržbou fritézy odpojte napájací kábel a nechajte fritézu vychladnúť.
16. Fritézu pravidelne čistite, aby ste zabránili vznieteniu zvyškového tuku alebo jeho znehodnoteniu a zápachu. Neutierajte vykurovaciu rúru priamo handrou.
17. Počas fritovania horúcim vzduchom sa z vývodu vzduchu uvoľňuje horúca para. Ruky a tvár držte v bezpečnej vzdialenosti a pri vyberaní fritovacieho koša z výrobku dávajte pozor. Pri používaní výrobku môžu byť jeho prístupné povrchy veľmi horúce.
18. **VAROVANIE:** V tomto spotrebiči nepoužívajte drevené uhlie ani podobné palivá.
19. Pri používaní vzduchovej fritézy nedávajte do fritézy olej ani žiadnu tekutinu.
20. Nepohybujte fritézou, keď je v nej jedlo.
21. Ak sa z fritézy počas používania uvoľňuje čierny dym, okamžite odpojte napájanie, počkajte, kým fritéza prestane vydávať dym, a potom vyberte kôš z hlavnej jednotky.
22. Tento výrobok je určený len na domáce použitie. Nepoužívajte ho na žiadne iné účely.

### **Hlavné funkcie**

1. Objem 10 l. 2. 60-minútový časovač pre všestranné potreby pečenia.
3. 50-230 °C, nastaviteľný rozsah teplôt na dosiahnutie požadovaných účinkov.
4. Menovitý výkon: 220-240V 50/60Hz

- Menovitý výkon: 2000 W
- Veľkosť výrobku: 373 x 483x 260 mm

### Komponenty

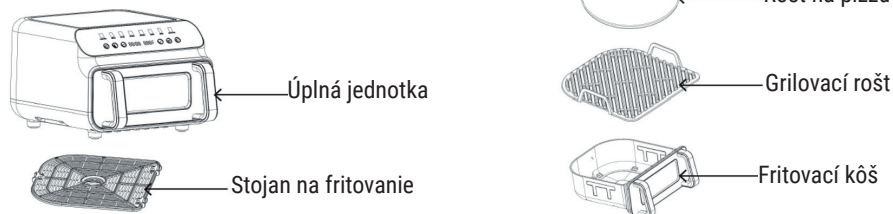

### POUŽITIE


#### Pred prvým použitím:

- Vyberte z výrobku alebo obalu všetko príslušenstvo.
- Príslušenstvo čistite teplou vodou, vnútro výrobku utrite mäkkou vlhkou handričkou a pred použitím sa uistite, že je úplne suché.
- Okolo fritézy udržiavajte vzdialenosť 20 cm a nekladte na ňu žiadne predmety. Výrobok by mal byť stabilne umiestnený na rovnom tepelne odolnom povrchu.
- Pred použitím zatlačte fritovací kôš do fritézy, kým nebudete počuť zvuk „buchnutia“.
- Fritézu nastavte na maximálnu teplotu a predhrievajte ju 10-15 minút, aby sa z povrchu vykurovacej rúry odstránil antikorózný olej. Je normálne, že sa pri prvom použití mierne zadymí.

#### Ako používať


- Držte fritovací kôš za rukoväť, vytiahnite ho a položte na rovný, tepelne odolný povrch.
- Prísady vložte do fritovacieho koša.
- Po naplnení koša prísadami ho vložte do fritézy a uistite sa, že ho zaistovací hák bezpečne upevňuje..
- Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Prostredníctvom ovládacieho panela vyberte menu zodpovedajúce pripravovanému jedlu alebo nastavte čas a teplotu podľa svojich potrieb.
- Počas varenia budete počuť zvuk signalizujúci, že jedlo je potrebné otočiť. Obráťte jedlo a vložte fritovací kôš do fritézy a pokračujte v príprave.
- Keď je jedlo hotové, odpojte fritézu od elektrickej siete. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo na fritovacom koši, opatrne ho vyberte držaním za rukoväť a opatrne vysypte uvarené prísady.

#### Prehľad ovládacieho panela

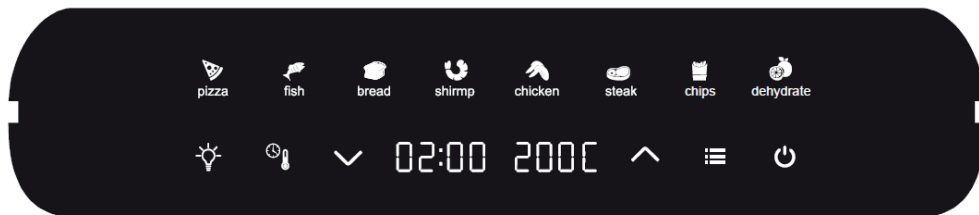



#### 1. Napájanie zapnuté:



Po vložení koša do fritézy a zapnutí fritézy sa všetky tlačidlá na displeji rozsvietia na 1 sekundu a potom zhasnú s 1-sekundovým bzučaním; indikátor napájania bude pomaly blikať.


**2. Tlačidlo funkcie** : Stlačte tlačidlo napájania, na ľavom displeji sa zobrazí 00:00, zatiaľ čo pravý zostane vypnutý. Tlačidlo osvetlenia a tlačidlo napájania sa rozsvietia a tlačidlo výberu funkcie bliká. Stlačením tlačidla výberu môžete prechádzať možnosťami: Pizza, ryby, chlieb, krevety, kuracie mäso, steak, hranolky, sušené ovocie. Keď je zvolená predvolená ponuka na 15 minút pri 190 °C, ostatné kontrolky ponuky svietia bez blikania. Vybraná kontrolka ponuky bude blikáť.

Vyberte ponuku a stlačením tlačidla napájania spustíte odpočítavanie pre dané menu. Ak do 3 sekúnd znova stlačíte tlačidlo napájania, výrobok sa vráti do pohotovostného režimu (tlačidlo napájania pomaly bliká). Ak sa po výbere prednastavenej ponuky nevykonáva žiadna činnosť dlhšie ako 60 sekúnd, výrobok sa vráti do pohotovostného režimu.

**3. Tlačidlo prídania** : Stlačením tlačidla prídania predĺžite nastavený čas alebo zvýšite teplotu. Každý dotyk pridáva nastavenú hodnotu; dlhé stlačenie plynulo zvyšuje nastavenie.

**4. Tlačidlo zníženia** : Stlačením tlačidla zníženia skrátime nastavený čas alebo znížite teplotu. Každým dotyk sa čas alebo teplota zníži o jednu nastavenú hodnotu a dlhým stlačením sa nastavenie nepretržite znižuje.

**5. Tlačidlo času/teploty**  : Nastavenie pracovného času a teploty je možné upraviť vo výbere funkcie aj v pracovnom stave. Ak chcete nastaviť teplotu alebo čas, stlačte tlačidlo „Čas a teplota“, čím sa rozsvieti celý displej. LED displej teploty alebo LED displej času bude blikáť, zatiaľ čo ostatné časti ponuky zostanú bez zmeny. Stláčaním tlačidiel „+“ a „-“ nastavíte čas alebo teplotu v rámci hornej a dolnej hranice.

**6. Tlačidlo osvetlenia** : Svetlo sa dá zapnúť, keď je fritéza zapnutá. Po stlačení tlačidla sa na 60 sekúnd rozsvieti svetlo v otvore. Po otvorení fritovacieho koša sa rozsvieti svetlo v otvore. Ak sa fritovací kôš nevloží do 60 sekúnd, osvetlenie sa automaticky vypne. Svetlo je možné zapnúť alebo vypnúť manuálne. Tlačidlo osvetlenia nereaguje, keď je fritovací kôš vybratý a výrobok je v pohotovostnom režime.

7. V pracovnom stave sa stlačením tlačidla napájania zastaví ohrev a výrobok sa priamo uvedie do pohotovostného režimu.

## Režimy

### 1. Režim vyňatia:

Vyňatím koša sa prevádzka zastaví a na displeji sa zobrazí „No Pot“ (Chýba kôš). Po opätovnom vložení koša sa obnoví režim používaný pred jeho vytiahnutím.

**2. Pohotovostný režim:** Ohrev a ventilátor sú vypnuté, na pravom digitálnom displeji sa nič nezobrazuje a kontrolka LED svieti.

**3. Výber funkcie:** Po výbere funkcie sa na displeji zobrazí predvolený pracovný čas a teplota. Kontrolka vybraného tlačidla funkcie bliká, zatiaľ čo kontrolky ostatných tlačidiel funkcií zostávajú rozsvietené. Systém prejde do pohotovostného režimu, ak počas 1 minúty nedôjde k žiadnemu stlačeniu tlačidla.

### 4. Pracovný režim:

**A. Predhrievanie:** Po spustení prevádzky zostane kontrolka zvolenej funkcie svietiť, zatiaľ čo kontrolky nezvolených funkcií zhasnú. Na ľavom displeji sa zobrazí „PRE“. Ak sa má upraviť pracovný čas, zobrazí sa hodnota času. Ak sa má nastaviť pracovná teplota, zobrazí sa hodnota teploty. Teplota predhrievania rúry zodpovedá zvolenej funkcii (napr. funkcia Pizza sa predhrieva na 200 °C). Pri predhrievaní je ventilátor vždy zapnutý a čas a teplotu možno nastaviť. Po dosiahnutí nastavenej teploty sa zobrazí výzva „Add Food“ (Pridať jedlo) sprevádzaná 5-násobným zvukovým upozornením (ohrev by mal pokračovať, keď sa zobrazí „Add Food“ (Pridať jedlo), a ohrev nemožno vypnúť). Ak sa do 5 minút nezistí vloženie koša, automaticky sa vypne. Celá jednotka prejde do režimu odpočítavania do 5 minút po vytiahnutí fritovacieho koša kvôli prídaniu potravín (funkcia DEHYDRATE vylučuje režim predhrievania).

**B. Výzva na otočenie jedla:** Funkcia otáčania jedla spôsobí, že po dosiahnutí 2/3 predvoleného času začne na displeji blikať správa „Turn Food“ (Otočiť jedlo) a 5-krát zaznie zvukový signál. Režim odpočítavania sa spustí po 10 sekundách alebo po otvorení a zatvorení dvierok fritézy. Obracanie potravín si vyžadujú len nasledujúce funkcie: Ryby, chlieb, krevety, kuracie mäso, hranolky, steak, predvolené.

**C. Odpočítavanie:** Digitálny displej zobrazuje pracovný čas a teplotu s odpočítavaním. Keď pracovný čas dosiahne 2/3, aktivuje sa režim otáčania potravín. Ak je celkový pracovný čas kratší ako 3 minúty, výzva na prevrátenie potravín sa už nezobrazí a odpočítavanie pokračuje v minútach a sekundách. Keď odpočítavanie dosiahne hodnotu 0, bzučiak zazvoní 5-krát. Ventilátor sa zastaví o 20 sekúnd neskôr.

**D. Konečný stav:** Na ľavom displeji sa zobrazí „End“ (Koniec), všetky ostatné kontrolky sa vypnú a ventilátor sa vypne o 20 sekúnd neskôr. Vykurovacia rúrka sa vypne, všetky tlačidlá sa deaktivujú a systém prejde do pohotovostného režimu.

**5. Stav pamäte:** Ak počas prevádzky zatvoríte dvierka do 5 minút, ovládanie obnoví pracovný režim, ktorý bol aktívny pred otvorením fritézy. Ak presiahne 7 minút, systém prejde do pohotovostného režimu.

### Tipy

- Bežný rozsah pracovnej nadmorskej výšky výrobku je 0 ~ 2000 m.
- Pri prvom použití je potrebné vyprážať na sucho 10 minút. Počas toho sa môže objaviť malé množstvo bieleho dymu alebo zvláštny zápach, čo je normálne.
- Pred začatím prevádzky skontrolujte, či je fritovací kôš správne umiestnený a zasunutý, inak sa fritéza nebude dať zapnúť.
- Prevádzku upravte podľa aktuálnej veľkosti a množstva potravín alebo osobných preferencií.
- Vo fritéze nepoužívajte horľavé materiály, napríklad plast alebo papier.
- Pred prípravou jedla sa odporúča fritézu predhriať.
- Naskenujte QR kód a stiahnite si brožúru s receptami.

### Ochrana snímača pred chybami.

Táto fritéza sa ohrieva zhora aj zdola. Ak dôjde k rozpojeniu alebo skratu v hornej vykurovacej rúrke, na displeji sa zobrazí nápis E1, ktorý indikuje režim ochrany. Ak dôjde k otvoreniu alebo skratu v spodnej vykurovacej rúrke, zobrazí sa E2. V prípade rozpojenia alebo skratu NTC počas prevádzky sa vykurovanie a ventilátor okamžite zastavia a na displeji sa zobrazia príslušné informácie o alarme. Po vstupe do ochranného režimu zazvoní bzučiak, čím sa deaktivujú všetky tlačidlá. Po 1 minúte sa bzučiak obnoví, až kým sa NTC po opätovnom spustení nevráti do normálneho stavu a neprejde do pohotovostného režimu.

Ak je teplota v pracovnom režime vyššia ako 230 °C, fritéza prejde do pohotovostného režimu.

### Čistenie a údržba

- Pred čistením výrobku odpojte sieťovú zástrčku a nechajte ho vychladnúť.
- Na čistenie povrchu použite mäkkú handričku alebo špongiu s neutrálnym čistiacim prostriedkom. Utrite suchou handričkou, aby ste odstránili kvapky vody.
- Nepoužívajte tvrdé kefy ani žiadne agresívne čistiace prostriedky, aby ste zabránili poškodeniu povrchu výrobku.
- Pri čistení nikdy neponárajte výrobok do vody.
- Fritovací kôš vyčistite handričkou alebo špongiou s trochu čistiaceho prostriedku a následne opláchnite čistou vodou. Potom ho vysušte.
- Zanedbanie čistenia olejových škvŕn na fritovacom koši môže časom spôsobiť stmavnutie. Po každom použití kôš vyčistite, nechajte ho vysušiť a uložte ho na chladnom mieste.

## Zisťovanie a odstraňovanie problémov

Ak sa počas používania vyskytne niektorý z nasledujúcich problémov, nemusí to nevyhnutne znamenať poruchu spotrebiča. Pred vyhľadáním údržbárskych služieb ho dôkladne skontrolujte. Spotrebič nerozoberajte, ak nie ste odborník.

Problém	Možná príčina	Možné riešenie
<b>Dotyková obrazovka nesvieti</b>	Prerušenie napájania	Skontrolujte napájacie zariadenie a udrztejte ho v dobrom stave
	Napájacia zásuvka je bez napájania alebo v nedostatočnom kontakte	
	Napájacie napätie sa nezhoduje s menovitým napätím výrobu	
	Zlyhanie dosky plošných spojov	Pošlite ju na opravu na určené oddelenie údržby.
<b>Jedlo je nedovarené/spálené</b>	Nesprávne zvolená teplota alebo čas	Nastavte teplotu a čas vyprážania podľa receptu a osobných skúseností
	1. Fritovací kôš je preplnený.	Prísady rozdeľte na malé dávky a vložte ich do fritézy. Nastavte teplotu a čas na požadovaný čas pečenia.
	2. Teplota pečenia je nastavená na príliš nízku hodnotu.	
	3. Čas pečenia je príliš krátky.	
<b>Pri prvom použití vychádza dym</b>	Na vykurovacej rúrke zostal antikoročný olej.	Nastavte teplotu na maximum a predhrievajte 10-15 minút, aby sa z vyhrievacej rúrky fritézy odstránil antikoročný olej.
<b>Je cítiť zvláštny zápach</b>	Na plechu na pečenie alebo vykurovacej rúre sú prítomné cudzie častice.	Vyčistite cudzie častice
<b>Ovládanie dotykovej obrazovky nereaguje</b>	Na obrazovke alebo na rukách je olejová alebo vodná škvŕna.	Očistite si ruky a dotykovú obrazovku handričkou.

## Pokyny týkajúce sa životného prostredia

Tento výrobok je v súlade s predpismi o nebezpečných látkach v elektrických a elektronických výrobkoch. Počas obdobia ochrany životného prostredia (10 rokov) môžu spotrebiteľia výrobok bezpečne používať bez obáv o zdravie vrátane problémov, ako je únik alebo zrážanie škodlivých látok počas bežného používania. „Predpísaná životnosť pre ochranu životného prostredia“ platí len vtedy, keď sa výrobok používa za bežných podmienok opísaných v tejto príručke. Používatelia ho môžu bezpečne používať za bežných podmienok, čím sa vyhnú zdravotným problémom spojeným s únikom škodlivých látok alebo zrážaním.



## Záruka

Poskytovateľom záruky a autorizovaným poskytovateľom služieb je spoločnosť AD Vita d.o.o., Tovarniška 7b, 3210 Slovenske Konjice, Slovinsko, ktorá zároveň preberá zodpovednosť za to, že výrobok bude počas záručnej doby fungovať bezchybne. Počas záručnej doby, ktorá začína dodaním produktu, opravíme všetky nedokonalosti a závady na produkte, ktoré by sa vyskytli v dôsledku bežného používania výrobku. Záruka zaniká, ak bolo do výrobku zasahované osobou, ktorá nie je oprávnená vydavateľom záručného listu, prípadne ak boli na opravu použité neoriginálne diely. Ak produkt nebude opravený do 45 dní od prijatia

požiadavk na opravu, poskytovateľ záruky ho nahradí a poskytne kupujúcemu nový, identický a bezchybný produkt zadarmo. Záručná doba sa predĺži o taký počet dní, koľko trvala oprava výrobku.

Záruka sa nevzťahuje na:

1. mechanické poškodenia a vady v dôsledku nesprávneho používania a/alebo údržby produktu.
2. škody spôsobené vyššou mocou.
3. spotrebný materiál.

Záruka platí v krajine, v ktorej bol nákup uskutočnený, a uplatňuje sa v mieste nákupu alebo od autorizovaného predajcu pre tento trh, táto skutočnosť je uvedená vo vyhlásení o produkte na obale výrobku.

Faktúra za produkt je povinnou prílohou k záručnému listu pri jeho reklamacii.

Záruka nevyklučuje práva spotrebiteľa, vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady dodaného tovaru.

Záručná doba trvá 24 mesiacov. Za opravu výrobku je zodpovedný dovozca pre jednotlivé trhy.

Spotrebiteľ si uplatňuje záruku na predajnom mieste, kde tovar zakúpil, alebo na inom predajnom mieste predávajúceho na rovnakom území krajiny, kde nákup uskutočnil. Spotrebiteľ podpíše reklamačný formulár na predajnom mieste a odovzdá ho predávajúcemu. Po prijatí reklamácie ho bude garant do 5 pracovných dní kontaktovať.

Spotrebiteľ sa môže informovať o právach a postupe pri uplatnení záruky kontaktovaním služby zákazníckej podpory na e-mailovej adrese [info@vitapur-spanok.sk](mailto:info@vitapur-spanok.sk) alebo na telefónnom čísle + 421 2 330 068 47.

Doba garantovaného servisu a poskytovania náhradných dielov je 3 roky od uplynutia záručnej doby.

Produkt: \_\_\_\_\_

Dátum dodania tovaru: \_\_\_\_\_

Pažljivo pratite uputstva kako biste izbegli pogrešnu upotrebu i potencijalnu štetu tokom korišćenja ovog proizvoda. Pročitajte ceo priručnik i čuvajte ga na sigurnom mestu za buduću upotrebu.

### **Mere opreza**

1. Ovaj proizvod je električni uređaj velike snage. Zabranjeno je korišćenje savitljivog ili produžnog kabla za pomeranje utičnice i deljenje utičnice sa drugim električnim uređajima.
2. Izbegavajte oštećivanje, preterano savijanje, istezanje ili uvijanje kabla za napajanje. Ne postavljajte teške predmete na njega i ne stežite ga.
3. Ako je kabal za napajanje oštećen, mora ga zameniti stručnjak iz servisnog centra proizvođača ili kvalifikovani tehničar kako bi se izbegla opasnost.
4. Držite uređaj dalje od toplote i vlage. Odmah prestanite koristiti uređaj ako primetite oštećenje na kablju za napajanje, utikaču ili samom proizvodu. Kontaktirajte servisni centar proizvođača ili kvalifikovanog tehničara za popravak ili zamenu.
5. Nikada ne uranjajte proizvod kako biste izbegli rizik od strujnog udara.
6. Ne postavljajte ništa na vrh friteze na vrući vazduh prilikom rada. Ne prekrivajte mesto raspršivanja toplote friteze kako biste izbegli požar. Nikada ne stavljajte strane predmete u otvore za raspršivanje toplote jer to može uzrokovati oštećenje ili strujni udar.
7. Ne grejte zatvoreni rezervoar u fritezi na vrući vazduh jer to može uzrokovati eksploziju.
8. Ne stavljajte fritezu na vrući vazduh blizu zapaljivih materijala ili izvora toplote.
9. Držite fritezu na vrući vazduh u suvom unutrašnjem okruženju; ne koristite je napolju.
10. Koristite fritezu na vrući vazduh na izolovanoj površini, održavajući razmak od 20 cm oko nje.
11. Pri korišćenju ovog proizvoda zabranjeno je deci i osobama s fizičkim, senzibilnim ili mentalnim oštećenjima ili osobama sa nedostatkom iskustva i znanja da njom upravljaju sami. Ako su u blizini deca, koristite ovaj proizvod sa posebnom pažnjom. Ne držite proizvod u dohvatu dece.
12. Kad se friteza ne upotrebljava ili kad ostane u mirovanju duže vremena, istekajte kabal iz utičnice kako biste smanjili rizik od strujnog udara ili curenja zbog starenja izolacije.
13. Pažljivo koristite fritezu tokom rada kako biste izbegli opekotine od visoke temperature.
14. Koristite dodatke koje ste dobili od proizvođača na pravilan način. Ne koristite dodatke koje nije pružio proizvođač kako biste izbegli požar ili povredu uzrokovanu od strane ljudskog delovanja.
15. Pre čišćenja, pomeranja ili servisiranja friteze na vrući vazduh, istekajte kabal za napajanje i dozvolite joj da se ohladi.
16. Redovno čistite fritezu kako biste sprečili paljenje taloga masti, pogoršavanje ili smrad. Ne brišite cev za zagrevanje direktno krpom.
17. Tokom prženja na vrući vazduh, para visoke temperature će biti ispuštena iz otvora za vazduh. Držite ruke i lice na sigurnoj udaljenosti i budite oprezni prilikom pomeranja korpe za prženje iz friteze. Kad se friteza koristi, dostupne površine mogu postati vrlo vruće.
18. UPOZORENJE: Nemojte koristiti drveni ugalj ili slična goriva u ovom uređaju.
19. Ne stavljajte ulje ili drugu tečnost u fritezu prilikom korišćenja.
20. Ne pomerajte fritezu kad sadrži hranu.
21. Ako prilikom korišćenja crni dim počne da izlazi iz friteze, odmah istekajte uređaj iz izvora napajanja, pričekajte da friteza prestane da ispušta dim i zatim uklonite korpu iz glavne jedinice.
22. Ovaj je proizvod namenjen samo za kućnu upotrebu. Ne koristite ga u druge svrhe.

### **Glavne karakteristike**

1. Zapremina 10 L.
2. 60-minutni merač vremena za svestrane potrebe pečenja.

3. 50-230°C, Prilagodljivi raspon temperature za postizanje željenih efekata.
4. Snaga napajanja: 220-240V 50/60Hz
5. Nazivna snaga: 2000W
6. Veličina proizvoda: 373 x 483x 260 mm

### Delovi



### UPOTREBA


#### Pre prve upotrebe:

1. Izvadite sve dodatke iz proizvoda ili pakovanja.
2. Čistite dodatke toplom vodom, obrišite unutrašnjost proizvoda mekanom i vlažnom krpom i pobrinite se da je potpuno suva pre upotrebe.
3. Održite udaljenost od 20cm oko friteze i ne postavljajte predmete na vrh. Proizvod treba stabilno da se postavi na ravnu površinu koja je otporna na toplotu.
4. Pre upotrebe, umetnite korpu za prženje u fritezu na vrući vazduh dok ne čujete zvuk klika.
5. Namestite fritezu na najvišu temperaturu i unapred je zagrejte 10-15 minuta kako biste uklonili ulje protiv rđanja na površini grejača. Uobičajeno je videti malo dima kad je koristite prvi put.

#### Kako se koristi


1. Uхватite ručke korpe za prženje, izvucite je van i postavite je na ravnu površinu koja je otporna na toplotu.
2. Postavite sastojke u korpu za prženje.
3. Nakon punjenja korpe sastojcima, ubacite je u fritezu i proverite da li se pravilno uklopila.
4. Umetnite utikač u utičnicu.
5. Odaberite izbornik na osnovu hrane koju ćete kuvati na kontrolnoj ploči ili namestite vreme i temperaturu prema Vašim potrebama.
6. Tokom procesa kuvanja ćete čuti zvuk koji indikuje da hrana treba da se okrene. Okrenite hranu i umetnite korpu za prženje u fritezu kako bi se proces kuvanja nastavio.
7. Kad je hrana gotova, istekajte fritezu na vrući vazduh. Pritisnite dugme za otpuštanje na korpi za prženje, pažljivo je izvucite držeći ručke i oprezno istresite skuvane sastojke.

#### Pregled upravljačke ploče

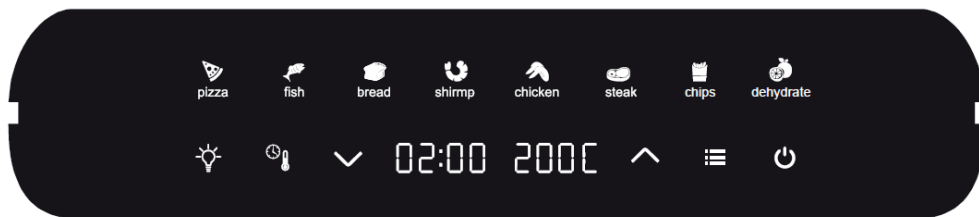



#### 1. Upaljeno:


Nakon što je korpa umetnuta u fritezu i nakon što je friteza upaljena, svi dugmići na ekranu će zasvetleti na 1 sekundu i zatim odzvoniti 1 sekundu, indikator napajanja će polako blinkati.


**2. Dugme za funkciju** : Pritisnite dugme za napajanje, levi ekran će pokazati 00:00, dok će desni ostati isključen. Dugme za svetlo i dugme za napajanje će zasvetleti i dugme za odabir funkcije će blinkati. Pritisnite dugme za odabir kako biste prošli kroz opcije na meniju: pizza, riba, hleb, škampi, piletina, meso, pomfrit, suvo voće. Kad odaberete zadati meni na 15 minuta na 190 °C, druga svetla na meniju će biti upaljena bez blinkanja. Svetlo odabranog menija će blinkati.

Odaberite jelovnik i pritisnite dugme za napajanje kako biste započeli odbrojanje za taj jelovnik. Ako ponovno pritisnete dugme za napajanje pre 3 sekunde, vratiće se na stanje pripravnosti (dugme za napajanje će polako treperiti). Ako nema aktivnosti više od 60 sekundi nakon odabira jelovnika, proizvod će se vratiti u stanje pripravnosti.

**3. Dugme za dodavanje** : Pritiskanjem dugmeta za dodavanje povećava se namešteno vreme ili temperatura. Svakim dodiranjem dodaje se postavljena vrednost, a dugim se pritiskom neprekidno povećava prilagođavanje.

**4. Dugme za smanjivanje** : Pritiskanjem dugmeta za smanjivanje smanjuje se namešteno vreme ili temperatura. Svakim dodiranjem smanjuje se postavljena vrednost za jednu, a dugim se pritiskom neprekidno smanjuje prilagođavanje.

**5. Dugme za vreme/temperaturu** : Postavke vremena rada i temperature mogu se podesiti i u odabiru funkcija i u stanjima rada. Za podešavanje temperature ili vremena, pritisnite dugme „Vreme i temperatura“ za osvetljavanje celog menija. LED indikator temperature ili LED prikaz vremena će treperiti dok će ostali uzorci menija ostati nepromenjeni. Pritisnite tipke „+“ i „-“ za nameštanje vremena ili temperature unutar gornje i donje granice.

**6. Dugme za svetlo** : Svetlo se može upaliti kad je friteza upaljena. Nakon što se dugme pritisne, svetlo će biti upaljeno 60 sekundi. Kad se korpa za prženje otvori, svetlo će zasvetleti. Ako se korpa za prženje ne umetne u roku od 60 sekundi, svetlo će se automatski ugasisi. Svetlo se može upaliti i ugasisi ručno. Dugme za svetlo se ne može koristiti dok se korpa za prženje ukloni van ili u stanju pripravnosti.

7. U stanju rada, pritiskanje dugmeta za napajanje zaustavlja grejanje i odmah stavlja proizvod u stanje pripravnosti.

## Načini rada

**1. Način rada izvlačenjem:** Pomeranje korpe zaustavlja rad i na meniju će se prikazati „No Pot.“ („Nema korpe.“). Nakon što se korpa ponovo ubaci, način rada koji je korišćen pre povlačenja korpe van će se nastaviti.

**2. Stanje pripravnosti:** Grejanje i ventilator su ugašeni, nema prikaza na desnom digitalnom meniju i LED indikator svetli.

**3. Odabir funkcije:** Nakon odabira funkcije, meni će pokazati zadato vreme i temperaturu rada. Dugme sa svetlom odabrane funkcije će zatreperiti dok će svetla drugih funkcija ostati uključena. Sastav će ući u stanje pripravnosti ako nema rada sa dugmičima 1 minut.

## 4. Radni način:

**A. Prethodno zagrevanje:** Nakon pokretanja rada, indikatorska lampica za odabranu funkciju ostaće upaljena, dok će indikatorske lampice za neodabrane funkcije biti ugašene. Levi meni prikazaivaće „PRE“. Ako treba namestiti vreme rada, prikazaće se vrednost vremena. Ako je potrebno namestiti temperaturu rada, prikazaće se vrednost temperature. Temperatura prethodno zagrejane pećnice odgovara odabranoj funkciji (npr. funkcija Pizza zagreva fritezu do 200°C). Ventilator je uvek uključen kod prethodnog zagrevanja, a vreme i temperatura mogu da se podese. Kad se postigne postavljena temperatura, pojavljuje se upit „Add Food“ („Dodaj hranu“), popraćen petostrukim zvučnim upozorenjem (grejanje bi trebalo da se nastavi kad se prikaže „Dodaj hranu“ pa se ono ne može isključiti). Ako se u roku od 5 minuta ne otkrije ubacivanje korpe, automatski

će se isključiti. Cela jedinica ući će u način odbrojavanja u roku od 5 minuta nakon povlačenja korpe za prženje radi dodavanja hrane (funkcija DEHIDRATACIJE isključuje način rada prethodnog zagrevanja).

**B. Poziv za okretanje hrane:** Funkcija okretanja hrane uzrokuje pojavu poruke „Turn Food“ („Okreni hranu“) na meniju i petostruko zvučno upozorenje kad dostigne 2/3 zadatog vremena. Način odbrojavanja će započeti nakon 10 sekundi ili nakon otvaranja i zatvaranja vrata friteze na vrući vazduh. Samo sledeće funkcije zahtevaju okretanje hrane: riba, hleb, škampi, piletina, pomfrit, meso, zadato.

**C. Odbrojavanje:** Digitalni meni prikazuje vreme rada i temperaturu i odbrojavanje. Kad vreme rada dostigne 2/3, način rada za okretanje hrane će se aktivirati. Ako je ukupno vreme rada kraće od 3 minuta, poziv za okretanje hrane neće se prikazati i odbrojavanje će nastaviti u minutu i drugom stanju. Kad odbrojavanje dostigne 0, čuće se petostruko zvučno upozorenje. Ventilator će još raditi 20 sekundi pre nego se zaustavi.

**D. Kraj:** Levi meni će prikazati „End“ („Kraj“), sva druga svetla će biti ugašena i ventilator će se ugasisi nakon 20 sekundi. Grejač je ugašen, svi dugmići postanu neupotrebljivi i sastav uđe u stanje pripravnosti.

**5. Stanje pamćenja:** Tokom rada, ako se vrata zatvore u roku od 5 minuta, kontrola će omogućiti nastavak načina rada koji se koristio pre nego se friteza otvorila. Ako prođe 7 minuta, sastav će ući u stanje pripravnosti.

### Saveti

- Normalan raspon radne visine proizvoda je 0 ~ 2000m.
- Suvo prženje u trajanju od 10 minuta je potrebno za prvu upotrebu. Mala količina belog dima ili neobičan miris mogu se pojaviti tokom toga što je sasvim normalno.
- Pre rada se pobrinite da je korpa za prženje pravilno umetnuta; inače se friteza neće upaliti.
- Namestite rad na osnovu stvarne veličine ili količine hrane i vaše sklonosti prema hrani.
- Ne koristite zapaljive materijale poput plastike ili papira u fritezi na vrući vazduh.
- Pre kuvanja hrane, preporučuje se da prethodno zagrejte fritezu na vrući vazduh.
- Skenirajte QR kod i preuzmite knjižicu sa receptima.

### Zaštita od greški senzora

Ova friteza greje odozgo i odozdo. Ako dođe do prekida ili kratkog spoja u gornjem grejaču, prikazaće se E1, označavajući način zaštite. Ako dođe do prekida ili kratkog spoja u donjem grejaču, prikazaće se E2. U slučaju prekida ili kratkog spoja NTC-a tokom rada, grejanje i ventilator će se odmah zaustaviti pa će se prikazati odgovarajuća informacija o alarmu. Nakon ulaska u način zaštite, oglasiće se zvučni signali, čineći sve dugmiće neoperativnim. Nakon 1 minuta, zujanje će se nastaviti dok se NTC ne vrati u normalu nakon ponovnog pokretanja, ulazeći u stanje pripravnosti.

Kad je temperatura tokom rada veća od 230 °C, friteza ulazi u stanje pripravnosti.

### Čišćenje i održavanje

- Pre čišćenja proizvoda, istekajte kabal za napajanje i dozvolite mu da se ohladi.
- Koristite mekanu krpu ili sunđer sa neutralnim deterdžentom za čišćenje površine. Obrišite je suvom krpom kako biste uklonili kapljice vode.
- Izbegavajte korišćenje tvrdih četki ili oštih deterdženata kako biste sprečili pojavu štete na površini proizvoda.
- Nikad ne stavljajte proizvod u vodu za čišćenje.
- Očistite korpu za prženje sa krpom ili sunđerom i malo deterdženta, nakon čega je potrebno potpuno isprati čistom vodom. Zatim je osušite.
- Zanimarivanje čišćenja mrlja od ulja na korpi za prženje može rezultirati tamnjenjem vremenom. Očistite korpu nakon svake upotrebe, ostavite je da se osuši na vazduhu i odložite je na hladno mesto.

## Rešavanje problema

Ako se koji od sledećih problema pojavi tokom upotrebe, ne mora značiti da je došlo do kvara uređaja. Molimo oprezno ih pregledajte pre nego potražite servis. Ne rastavljajte uređaj osim ako ste stručnjak.

Problem	Mogući uzrok	Moguće rešenje
<b>Meni na dodir ne svetli</b>	Prekid struje	Proverite i održavajte opremu izvora napajanja
	Utičnica nema snage ili ima slab kontakt	
	Izvor napajanja nije u skladu sa potrebnim naponom proizvoda	
	Kvar strujnog kruga	Pošaljite ga ovlašćenom sektoru za održavanje na popravku.
<b>Hrana je nedovoljno skuvana/zapečena</b>	Netačno odabrana temperatura ili vreme	Postavite temperaturu za prženje i vreme na osnovu recepta i ličnog iskustva.
	1. Korpa za prženje je previše napunjena.	Podelite sastojke u manje delove i stavite ih u fritezu. Podesite temperaturu i vreme željenom vremenu pečenja.
	2. Temperatura za pečenje je preniska.	
3. Vreme pečenja je prekratko.		
<b>Izlazak dima prilikom prve upotrebe</b>	Ulje protiv rđe je ostalo na grejaču.	Namestite temperaturu na maksimum i prethodno zagrejte 10 -15 minuta kako biste uklonili ulje protiv rđe sa grejača u fritezi.
<b>Pojava neobičnog mirisa</b>	Strane čestice su prisutne na ploči za pečenje ili grejaču.	Očistite strane čestice.
<b>Meni na dodir ne reaguje</b>	Meni ili Vaše ruke sadrže mrlju od ulja ili vode.	Obrišite ruke i meni krpom.

## Uputstva za zaštitu okoline

Ovaj proizvod je u skladu sa propisima o opasnim materijama u električnim i elektroničkim proizvodima. Tokom razdoblja zaštite okoline (10 godina) potrošači mogu koristiti proizvod na siguran način bez brige za zdravlje, uključujući probleme poput curenja ili taloženja štetnih materija tokom normalne upotrebe. „Životni vek zaštite okoline“ važi samo kada se proizvod koristi pod normalnim uslovima opisanim u ovom priručniku. Korisnici ga mogu sigurno koristiti u normalnim uslovima, izbegavajući zdravstvene probleme povezane sa curenjem štetnih materija ili sa taloženjem.



## SAOBRAZNOST

Davalac garancije i ovlašćeni serviser Vitapur d.o.o., Bulevar Arsebija Čarnojevića 99v, 11070 Novi Beograd, Srbija, obavezuje se da će proizvod raditi besprekorno tokom garantnog perioda. Tokom garantnog roka, koji započinje isporukom proizvoda, uklonićemo sve nedostatke i kvarove na proizvodu koji bi se pojavili tokom upotrebe proizvoda, pod uslovom da se proizvod koristi u skladu sa njegovom namjenom i da proizvod nisu servisirale osobe koje nisu ovlašćene od strane izdavaoca garancije, te da su prilikom korišćenja uređaja upotrebljavani originalni rezervni dijelovi.

Ako proizvod ne bude popravljen u roku od 45 dana od prijema zahtjeva za otklanjanje oštećenja, zamijenićemo ga novim, identičnim i ispravnim proizvodom besplatno. Garantni rok će biti produžen za onoliko dana koliko je trajala popravka proizvoda.

Garancija ne pokriva:

1. mehanička oštećenja i oštećenja usljed nepravilne upotrebe i održavanja;
2. oštećenja nastala usljed više sile;
3. potrošni materijal.

Garancija važi na teritoriji zemlje u kojoj je obavljena kupovina, a primjenjuje se na mjestu obavljene kupovine ili kod ovlašćenog uvoznika za ovo tržište, što je navedeno u deklaraciji proizvoda na pakovanju. Račun za proizvod je obavezan prilog kad se koristi garancija.

Garancija ne isključuje prava potrošača koja proističu iz zakonske odgovornosti prodavca za oštećenja na robi. Garantni rok je 24 mjeseca. Uvoznik za svako tržište je zadužen za uslugu servisiranja.

Potrošač preuzima garanciju na prodajnom mestu gde je kupio robu ili na drugom prodajnom mestu prodavca na istoj teritoriji zemlje u kojoj je izvršio kupovinu. Potrošač potpisuje obrazac reklamacije na prodajnom mestu i predaje ga prodavcu. Po prijemu reklamacije garant će ga kontaktirati u roku od 5 radnih dana.

O pravima i postupku preuzimanja garancije potrošač se može informisati kontaktiranjem korisničke podrške na e-mail [info@vitapur.rs](mailto:info@vitapur.rs) ili na broj telefona 011/31-22-842.

Vreme garantovanog servisiranja i obezbeđenja rezervnih delova je 3 godine od isteka garantnog roka.

Ime proizvoda: \_\_\_\_\_

Datum isporuke/preuzimanja proizvoda: \_\_\_\_\_

**AIR FRYER**  
ROSMARINO MASTERPRO 5 IN 1  
2000 W

**Vitapur<sup>®</sup>**