

ROSMARINO[®]
YOUR FRIEND IN THE KITCHEN


Smart toaster

ToastSense

MC372E-GS



MANUAL

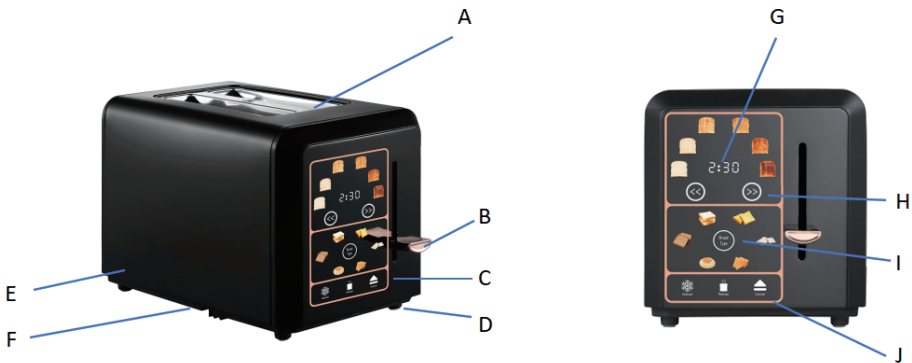

- A Toasting Slots
- B Toast Lever
- C Touch Screen
- D Feet
- E Crumb Tray
- F Bottom
- G Display
- H Buttons for browning level
- I Button for Bread Type
- J Buttons for Cancel, Reheat, Defrost function

SAFETY INSTRUCTIONS

Read carefully and save for future use!

Warning: The safety measures and instructions, contained in this manual, do not include all conditions and situations possible. The user must understand that common sense, caution and care are factors that cannot be integrated into any product. Therefore, these factors shall be ensured by the user/s using and operating this appliance. We are not liable for damages caused during shipping, by incorrect use, voltage fluctuation or the modification or adjustment of any part of the appliance.

To protect against a risk of fire or electric shock, basic precautions shall be taken while using electrical appliances, including the following:

1. Make sure the voltage in your outlet corresponds to the voltage provided on the appliance label and that the socket is properly grounded. The outlet must be installed in accordance with applicable electrical codes according to EN.
2. Do not operate toaster with a damaged cord. All repairs including cord replacements shall be performed by a professional service centre! Do not remove protective covers of the appliance, risk of electric shock!
3. Protect the appliance against direct contact with water and other liquids, to prevent potential electric shock.
4. Do not leave the toaster running unattended. Avoid touching the metal parts or hot surfaces when using the appliance. Touch only the switches of the "On", buttons and the control knob to avoid burns.
5. Leaving the toaster cord connected to outlet unattended is not recommended. Disconnect the cord from the electrical outlet prior to performing maintenance. Do not pull the cord from the outlet by yanking the cord. Unplug the cord from the outlet by grasping the plug.
6. Do not use the toaster outdoors or in moist environments. Do not touch the cord or toaster with wet hands. Risk of electric shock.
7. Close supervision is necessary for operating the toaster near children!
8. Do not allow the cord to touch hot surfaces or lead the cord over sharp edges.
9. Bread products inside the toaster can catch fire. Do not use the appliance near or under in-flammable objects (for example around curtains). The temperature of surfaces near the operating appliance can be hotter than usual. Place the toaster out

of reach of other objects to ensure sufficient air circulation needed for its proper operation. Do not cover the toasting slots.

10. Do not insert oversized bread slices or irregularly sliced bread which could jam the toaster mechanism. Should the bread become stuck in the toaster, do not use metal kitchen utensils (spoon, knife...), which could cause a short circuit, to remove the bread.

11. Be careful not to scratch or otherwise damage the metal covers with solid objects, or not to hit the appliance on a sharp edge.

12. Keep the toaster away from hot surfaces and sources of heat (for example, hot plates).

13. Placing slices of bread directly on the toaster cover or slot can lead to damaging the toaster! Do not toast bread that can melt (with topping) or leak into the toaster and do not toast small pieces of bread or heels as this can cause damage or fire.

14. The toaster cannot be used if tilted or turned on its side.

15. Do not put your fingers or any metal objects into the toaster slots.

16. This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or have been instructed to use the appliance in a safe way and understand the potential dangers. Cleaning and maintenance operations performed by the user shall not be carried out by children, if they are not older than 8 years and under supervision.

Children under the age of 8 shall keep away from the appliance and its power supply. Children shall not play with the appliance.

17. Use the appliance only in accordance with the instructions given in this manual. This toaster is intended for domestic use only. The manufacturer is not liable for damages caused by the improper use of this appliance.

18. Do not immerse the appliance in water and do not clean it under running water.

19. Do not connect the appliance to electrical outlets with remote switch or remotely controlled timer.

DANGER for children: Children must not play with the packaging material. Do not let children play with the plastic bags. Risk of suffocation.

Do not immerse in water! USING THE APPLIANCE

Before toasting

The first use of the appliance can be accompanied by a slight odour or smoke. The odour can be caused by greases that became stuck to the heating unit during production and are now burning. Before you use the appliance for the first time, we advise you to let the appliance complete at least 4 to 5 toasting cycles without slices of bread (sufficient room ventilation should be secured throughout this interval).

Toasting

1. After plugging the device into the outlet, insert a slice of bread and push the "ON lever" (B) all the way down. so that the slice of bread is automatically centered inside the toaster.

2. Select the desired browning setting by pressing the button for lever (H). then you can choose up to 6 various browning settings: 1 = lightly toasted to 6 = darkly toasted. It is recommended setting 3.

PS: Except pastry only has one toasting setting, other bread type has 6 browning setting

3. When adjust the browning setting during toasting, display(G) will show the working time of the chosen browning setting.

4. Select the bread type which you are toasting by button(H)

5. Once confirmed the browning setting and bread type, after 5secs, the screen will only show the chosen bread setting and bread type and cancel button.

PS: For pastry, will only show the pastry bread and cancel button

6. During the toasting, if you want to adjust the browning setting or function, need to press the cancel button.

7. The toaster automatically switches off after the time set has lapsed. The slices of bread pop up from the toaster.

Defrost

1. After plugging the device into the outlet, insert a slice of bread and push the "ON lever" (B) all the way down. so that the

slice of bread is automatically centered inside the toaster.

2. Press the "Defrost" button

3. Select the desired browning setting by pressing the button for lever (H). then you can choose up to 6 various browning settings: 1 = lightly toasted to 6 = darkly toasted. It is recommended setting 3.

PS: Except pastry only has one toasting setting, other bread type has 6 browning setting

4. When adjust the browning setting during toasting, display(G) will show the working time of the chosen browning setting.

5. Select the bread type which you are toasting by button(H)

6. Once confirmed the browning setting and bread type, after 5secs, the screen will only show the chosen bread setting and bread type, Defrost and cancel button.

PS: For pastry, will only show the pastry bread, Defrost and cancel button

7. During the toasting, if you want to adjust the browning setting or function, need to press the cancel button.

8. The toaster automatically switches off after the time set has lapsed. The slices of bread pop up from the toaster.

Reheat

1. After plugging the device into the outlet, insert a slice of bread and push the "ON lever" (B) all the way down. so that the slice of bread is automatically centered inside the toaster.

2. Press the "Reheat" button.

3. No need to select the browning level and bread type, because for Reheat function, the toasting time of each lever and each bread type are same.

4. Display will turn to the corresponding working time and start heating.

5. Once confirmed the browning setting and bread type, after 5secs, the screen will only show the Reheat and cancel button.

6. The toaster automatically switches off after the time set has lapsed. The slices of bread pop up from the toaster.

Cancel

During the toasting, could press the "cancel" button to cancel the toasting.

CLEANING

Unplug the appliance and let it cool down before cleaning. Slide the crumb tray out of the appliance and empty it. Clean the crumb tray regularly, use a scratch brush to remove burnt crumbs. Clean the outer surface of the toaster with a damp cloth. Do not use sharp objects or abrasive cleaning agents to clean the toaster. Do not immerse the toaster into water or use a dish washer to clean the appliance.

TECHNICAL INFORMATION

Nominal voltage: 220-240 V~ 50/60 Hz

Nominal input power: 800 W

USE AND DISPOSAL OF WASTE

Wrapping paper and corrugated paperboard – deliver to scrapyards. Packing foil, PE bags, plastic elements – throw into plastic recycling containers.

DISPOSAL OF PRODUCTS AT THE END OF LIFETIME

Disposal of electric and electronic equipment
(valid in EU member countries and other European countries with an implemented recycling system)

The represented symbol on the product or package means the product shall not be treated as domestic waste. Hand over the product to the specified location for recycling electric and electronic equipment. Prevent negative impacts on human health and the environment by properly recycling your product.

Recycling contributes to preserving natural resources. For more information on the recycling of this product, refer to your local authority, domestic waste processing organization or store, where you purchased the product.

This product complies with EU directive requirements on electromagnetic compatibility and electrical safety.



08/05



WARRANTY CERTIFICATE

(Compliant with EU Directive 2019/771)

1. Seller Information

Company name: _____

Address: _____

Registration number (CUI): _____

Contact: _____

Email: _____

Phone: _____

2. Product Information

Product name: _____

Model / Code: _____

Serial number: _____

Invoice / Order number: _____

Date of purchase: ____ / ____ / ____

3. Warranty Period

The product is covered by a legal conformity warranty of 24 months, valid from the date of delivery.

If the product is repaired under warranty, the warranty period is extended by the duration the product remains in the service center.

4. What the Warranty Covers

This warranty covers defects in:

- manufacturing,
- materials,
- functionality,
- conformity issues existing at the time of delivery.

In case of non-conformity, the consumer has the right to request:

- Repair of the product;
- Replacement of the product;
- Price reduction;
- Termination of the contract (refund), if repair or replacement is not possible or not completed within a reasonable time or causes significant inconvenience.

This warranty does not limit the consumer's statutory rights arising from:

- EU Directive 2019/771
- National consumer protection laws
- Rights related to the lack of conformity of goods

In the event of any discrepancy between this warranty and local legislation, the more favorable consumer rights provided in the country of purchase shall apply.

If the consumer has any question regarding the repair or replacement timeframe, or about any other rights from national consumer protection laws, they may contact the Seller or the manufacturer's customer support department for further information. Contact info are in article 8 and 9 of this warranty certificate.

5. What the Warranty Does NOT Cover

The warranty does not cover:

- damage caused by improper use,
- mechanical shocks, drops, accidents,
- unauthorized repairs or modifications,
- normal wear and tear,
- use outside manufacturer requirements,
- force majeure events

6. How to Request Warranty Service

The consumer may request warranty service:

- directly from the seller,
- from any authorized service center listed below,
- by contacting the seller online.

Proof of purchase may be provided by any means (invoice, bank statement, email, etc.).

7. Repair / Replacement Process

- The seller must repair or replace the product within 15 calendar days.
- If repair is impossible, the product must be replaced or refunded.
- Transport of bulky/heavy items must be arranged by the seller.

8. Authorized Service Center

Service company name: AD VITA d.o.o.

Address: Tovarniška cesta 7b, SI-3210-Slovenske Konjice

Email: info.si@vitapur.com


Phone: +386 (0) 3 292 79 90

9. Seller Signature

Seller representative: _____

Signature: _____

Date: ____ / ____ / ____

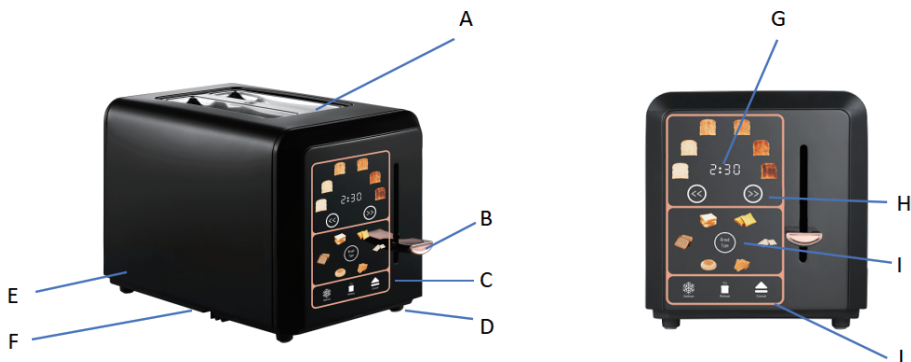

A Reži za pečenje B Ročica za vklop C Zaslona na dotik D Podnožje E Pladenj za drobtine F Dno naprave G Prikazovalnik H Gumbi za nastavev zapečenosti I Gumb za izbiro vrste kruha J Gumbi za preklic (Cancel), pogrevanje (Reheat), odtajevanje (Defrost)

VARNOSTNA NAVODILA

Pred uporabo natančno preberite in shranite za poznejšo uporabo!

Opozorilo: Varnostni ukrepi in navodila, navedena v tem priročniku, ne zajemajo vseh možnih pogojev in situacij. Uporabnik se mora zavedati, da zdrava pamet, previdnost in skrbnost niso del nobenega izdelka – te lastnosti mora zagotoviti sam uporabnik.

Proizvajalec ne odgovarja za škodo, povzročeno med transportom, zaradi nepravilne uporabe, nihanja napetosti ali kakršnih koli posegov oziroma sprememb na napravi.

Da bi preprečili nevarnost požara ali električnega udara, je treba pri uporabi električnih naprav upoštevati osnovne varnostne ukrepe, med drugim naslednje:

1. Preverite, ali napetost v vtičnici ustreza podatkom na označbi aparata in ali je vtičnica pravilno ozemljena. Električna napeljava mora biti izvedena v skladu z veljavnimi standardi (EN).
2. Ne uporabljajte naprave, če je kabel poškodovan. Vsa popravila, vključno z zamenjavo kabla, naj izvede pooblaščen servis. Ne odstranjujte zaščitnih pokrovov – nevarnost električnega udara!
3. Zaščitite napravo pred neposrednim stikom z vodo ali drugimi tekočinami, da preprečite nevarnost električnega udara.
4. Naprave med delovanjem ne poskušajte brez nadzora. Izogibajte se dotikanju kovinskih ali vročih površin. Dotikajte se samo upravljalnih gumbov, stikal ali vrtljivih gumbov, da preprečite opekline.
5. Ko naprave ne uporabljate, jo izklopite iz električnega omrežja. Pred čiščenjem ali vzdrževanjem vedno izvlecite vtič iz vtičnice. Nikoli ne vlecite kabla – vedno primite vtič.
6. Naprave ne uporabljajte na prostem ali v vlažnem okolju. Naprave ali kabla se ne dotikajte z mokrimi rokami – nevarnost električnega udara.
7. Kadar napravo uporabljate v bližini otrok, mora biti pod nadzorom.
8. Preprečite stik napajalnega kabla z vročimi površinami in ostrimi robovi.
9. Izdelki iz kruha se lahko vnamejo. Naprave ne uporabljajte v bližini ali pod vnetljivimi materiali (npr. zavesami). Zagotovite zadostno kroženje zraka in ne prekrivajte odprtin za pečenje.
10. Ne vstavljajte prevelikih ali nepravilno narezanih rezin kruha, ki bi se lahko zgodile. Če se kruh zatakne, nikoli ne uporabljajte kovinskih predmetov za odstranjevanje – nevarnost kratkega stika.
11. Ne praskajte ali udarjajte kovinskih delov naprave s trdimi predmeti.
12. Naprava naj bo vedno oddaljena od drugih virov toplote (npr. kuhalne plošče).
13. Ne polagajte kruha neposredno na ohišje ali odprtine naprave. Ne pecite kruha s prelivi ali nadevi, ki se lahko stopijo ali stečejo v notranjost naprave. Izogibajte se zelo majhnim koščkom kruha ali skorjam – nevarnost požara.
14. Naprave ne uporabljajte v nagnjenem položaju ali na boku.
15. Ne vstavljajte prstov ali kovinskih predmetov v odprtine za pečenje.
16. Napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj, vendar le pod nadzorom ali če so ustrezno poučene o varni uporabi in razumejo možne nevarnosti. Otroci, mlajši od 8 let, ne smejo čistiti ali vzdrževati naprave brez nadzora. Otroci naj bodo vedno oddaljeni od naprave in napajalnega kabla. Otroci se ne smejo igrati z napravo.
17. Napravo uporabljajte izključno v skladu s tem priročnikom. Namenjena je gospodinjski uporabi. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, povzročeno zaradi nepravilne uporabe.
18. Naprave ne potaplajte v vodo in je ne čistite pod tekočo vodo.
19. Ne priključujte naprave v vtičnice, ki jih aktivira daljinski upravljalnik ali časovno stikalo.

NEVARNOST ZA OTROKE: Embalaža ni igrača. Plastične vrečke lahko povzročijo zadušitev – hranite jih izven dosega otrok.

Naprave ne potaplajte v vodo!

Pred prvo uporabo

Pri prvi uporabi se lahko pojavi nežen vonj ali dim. To je normalen pojav, ki ga povzročajo ostanki olj na grelnih elementih.

Preden napravo prvič uporabite za peko kruha, izvedite 4–5 ciklov pečenja brez kruha v dobro prezračenem prostoru.

Pečenje kruha

1. Priključite napravo, vstavite rezino kruha in pritisnite ročico za vklop (B) navzdol, da se kruh samodejno poravnava v sredino reže.
2. Izberite želeno stopnjo zapečenosti s pritiskom na upravljalni gumb (H). Izbirate lahko med 6 stopnjami zapečenosti: 1 = rahlo zapečeno 6 = močno zapečeno (priporočena nastavitvev: 3).
Opomba: za pecivo je na voljo samo ena stopnja zapečenosti; druge vrste kruha imajo na voljo šest stopenj.
3. Med prilagajanjem stopnje zapečenosti bo prikazovalnik (G) kazal čas delovanja izbrane nastavitve.
4. Z gumbom (H) izberite vrsto kruha, ki ga želite popeči.
5. Ko potrdite stopnjo zapečenosti in vrsto kruha, bo po 5 sekundah na prikazovalniku prikazana izbrana stopnja zapečenosti, vrsta kruha in gumb »Cancel« (Prekliči).
- Opomba: pri pecivu bosta prikazani le možnosti »Pastry« in gumb »Cancel«.
6. Če želite med pečenjem spremeniti nastavitvev, pritisnite gumb »Cancel« (Prekliči).
7. Po preteku nastavljenega časa se naprava samodejno izklopi, rezine kruha pa samodejno izskočijo.

Odtajevanje (DEFROST)

1. Priključite napravo, vstavite rezino kruha in pritisnite ročico za vklop (B) navzdol, da se kruh samodejno poravnava v sredino reže.
2. Pritisnite gumb »Defrost« (Odtajevanje).
3. Izberite želeno stopnjo zapečenosti (1–6, priporočena nastavitvev: 3).
4. Prikazovalnik (G) prikazuje čas delovanja za izbrano stopnjo.
5. Z gumbom (H) izberite vrsto kruha.
6. Po potrditvi nastavitvev bo po 5 sekundah na prikazovalniku prikazana izbrana vrsta kruha, možnost »Defrost« in gumb »Cancel«.
- Opomba: pri pecivu bo prikazano le »Pastry«, »Defrost« in »Cancel«.
7. Če želite med odtajevanjem spremeniti nastavitvev, pritisnite gumb »Cancel« (Prekliči).
8. Po preteku časa se naprava samodejno izklopi.

Pogrevanje (REHEAT)

1. Priključite napravo, vstavite kruh in pritisnite ročico za vklop (B) navzdol.
2. Pritisnite gumb »Reheat« (Pogrevanje).
3. Pri funkciji pogrevanja ni treba izbrati stopnje zapečenosti ali vrste kruha – čas je že vnaprej nastavljen.
4. Prikazovalnik prikazuje čas delovanja in pogrevanje se začne.
5. Po 5 sekundah se na prikazovalniku izpišeta le možnosti »Reheat« in »Cancel«.
6. Po preteku časa se naprava samodejno izklopi.

Preklic (CANCEL)

Med delovanjem lahko kadarkoli pritisnete gumb »Cancel« (Prekliči), da takoj ustavite postopek pečenja.

ČIŠČENJE

Pred čiščenjem napravo izključite iz električnega omrežja in počakajte, da se popolnoma ohladi. Izvlecite pladenj za drobtine in ga izpraznite. Redno čistite pladenj ter z majhno krtačko odstranite zažgane drobtine. Zunanost naprave obrišite z vlažno krpo. Ne uporabljajte ostrih predmetov ali abrazivnih čistil in naprave ne potaplajte v vodo. Naprava ni primerna za čiščenje v pomivalnem stroju.

TEHNIČNI PODATKI

- Napetost: 220–240 V, ~50/60 Hz
- Nazivna moč: 800 W

ODLAGANJE ODPADKOV

- Papir in karton: odložite v zabojnike za papir.
- Plastična embalaža in deli iz plastike: odložite v zabojnike za plastiko.

ODSLUŽENI IZDELKI

Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete odlagati med gospodinjske odpadke. Izdelek oddajte na za to določeno zbirno mesto za odpadno električno in elektronsko opremo. Pravilno ravnanje preprečuje negativne vplive na okolje in zdravje ljudi. Za več informacij o recikliranju se obrnite na lokalne oblasti, podjetje za ravnanje z odpadki ali prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.

Izdelek je skladen z zahtevami direktiv EU o elektromagnetni združljivosti in električni varnosti.



GARANCIJA

Dajalec garancije in pooblaščen serviser AD Vita d.o.o., Tovarniška 7b, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija, prevzema obveznost, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval. V garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo izdelka, bomo odstranili vse pomanjkljivosti in okvare na izdelku, ki bi nastale pri normalni rabi izdelka, pod pogojem, da v izdelek niso posegale osebe, ki nimajo pooblastila izdajatelja garancijskega lista in da so bili uporabljeni originalni rezervni deli.

Pravice potrošnika

Če blago, za katero je izdana garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh (rok rešitve reklamacije) od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, bo dajalec garancije in pooblaščen serviser potrošniku brezplačno zamenjal blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. Rok 30 dni se lahko podaljša za najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje dajalec garancije in pooblaščen serviser obvesti potrošnika pred potekom prvotnega 30 dnevnega roka.

Če dajalec garancije in pooblaščen serviser v roku ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

Ne glede na zgoraj navedeno lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od dajalca garancije in pooblaščenega serviserja, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.

Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim dajalec garancije in pooblaščen serviser izda nov garancijski list. Če dajalec garancije ali pooblaščen serviser potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, nosi dajalec garancije in pooblaščen serviser.

Pravice potrošnika, ki jih lahko uveljavlja na podlagi garancijskega lista, prenehajo po preteku dveh let od dneva, ko jih je uveljavljal.

Obvezna garancija velja tudi, če za blago, za katero je izdaja garancije obvezna, garancijski list ni bil izdan ali potrošniku ni bil izročen.

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Veljavnost

Garancija ne krije:

1. mehanskih poškodb in napak zaradi nepravilne uporabe in vzdrževanja;
2. okvar nastalih zaradi višje sile;
3. potrošnega materiala.⁹⁶

Garancija velja na območju države, v kateri je bil opravljen nakup in se uveljavlja na mestu, kjer je bil opravljen nakup ali pri pooblaščenem uvozniku za ta trg, ki je naveden v deklaraciji izdelka na embalaži. Račun za izdelek je obvezna priloga garancije ob njenem uveljavljanju.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke.

Garancijski rok znaša 24 mesecev. Za servisne storitve je zadolžen uvoznik za posamezno tržišče.

Postopek uveljavljanja garancije

Potrošnik garancijo uveljavlja na prodajnem mestu, kjer je blago kupil ali na drugem prodajnem mestu prodajalca na istem ozemlju države, kjer je opravljen nakup. Potrošnik na prodajnem mestu podpiše obrazec za reklamacijo in ga izroči prodajalcu. Dajalec garancije ga bo po prejemu reklamacije kontaktiral v roku 5 delovnih dni.


Potrošnik se lahko o pravicah in postopku uveljavljanja garancije seznanja na način, da se obrne na službo podpore strankam po elektronski pošti info@vitapur.si ali po telefonski številki 03 292 79 90.

Zagotavljanje vzdrževanja, servisiranja, nadomestnih delov po poteku garancijskega roka

Čas zagotovljenega servisiranja, vzdrževanja in zagotavljanja nadomestnih delov je 3 leta od poteka garancijskega roka.

Ime izdelka: _____

Datum izročitve blaga: _____

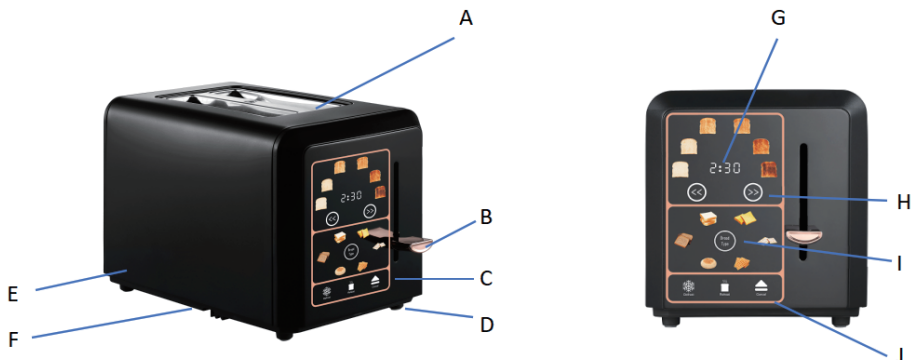

- A – Otvory pro opékání
 B – Páka („ON“ páka pro spuštění)
 C – Dotyková obrazovka
 D – Nohy
 E – Zásuvka na drobky
 F – Spodní část
 G – Displej
 H – Tlačítka pro nastavení stupně opékání
 I – Tlačítko pro výběr typu chleba
 J – Tlačítka: „Cancel“ (zrušit), „Reheat“ (ohřát), „Defrost“ (rozmrazit)

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím si pozorně přečtete a uschovejte pro budoucí potřebu!

Upozornění: Bezpečnostní opatření a pokyny uvedené v této příručce nepokrývají všechny možné podmínky a situace. Uživatel musí chápat, že zdravý rozum, opatrnost a pečlivost nelze zabudovat do žádného výrobku – tyto faktory musí zajistit sám uživatel při používání přístroje.

Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené při přípravě, nesprávným použitím, kolísáním napětí nebo úpravami přístroje.

Abyste se předešlo riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, dodržujte při používání elektrických spotřebičů následující základní bezpečnostní opatření:

1. Ujistěte se, že napětí v zásuvce odpovídá údajům na štítku přístroje a že je zásuvka řádně uzemněna.
2. Nepoužívejte toustovač, pokud je poškozený kabel. Veškeré opravy, včetně výměny kabelu, musí provést autorizovaný servis. Neodstraňujte ochranné kryty – hrozí úraz elektrickým proudem!
3. Chraňte přístroj před přímým kontaktem s vodou nebo jinými kapalinami.
4. Nenechávejte toustovač bez dozoru během provozu. Nedotýkejte se kovových ani horkých částí – dotýkejte se pouze ovládacích prvků a tlačítek.
5. Pokud přístroj nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vždy ji vytahujte držením za zástrčku, nikoli za kabel.
6. Nepoužívejte přístroj venku ani ve vlhkém prostředí. Nedotýkejte se přístroje ani kabelu mokřkýma rukama – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
7. Pokud je přístroj používán v blízkosti dětí, je nutný stálý dohled dospělých.
8. Držte kabel mimo dosah horkých povrchů a ostrých hran.
9. Pečivo v toustovači se může vznítit. Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých materiálů (např. záclon).
10. Nevkládejte příliš velké nebo nepravdělně nakrájené krajíce chleba, které by se mohly zaseknout. Pokud se chléb zasekne, nikdy nepoužívejte kovové předměty – hrozí zkrat!
11. Neškrábejte a nepoškozujte kovové povrchy tvrdými předměty.
12. Držte přístroj dál od zdrojů tepla (např. varných desek).
13. Nepokládejte chléb přímo na kryt nebo otvory toustovače. Neopékejte chléb s náplněmi nebo polevami, které se mohou roztavit nebo vytect.
14. Nepoužívejte přístroj, pokud je nakloněný nebo položený na boku.
15. Nevkládejte prsty ani kovové předměty do otvorů pro opékání.
16. Přístroj mohou používat osoby se sníženými schopnostmi pouze pod dohledem nebo po náležitém zaškolení.
17. Přístroj používejte pouze v souladu s tímto návodem. Pouze pro domácí použití.
18. Neponorujte přístroj do vody ani jej nemyjte pod tekoucí vodou.
19. Nepřipojujte přístroj k zásuvce s dálkovým ovládním nebo časovačem.

NEBEZPEČÍ PRO DĚTI: Uchovávejte obal mimo dosah dětí. Plastové sáčky představují nebezpečí udušení.

NEPONORUJTE DO VODY!

POUŽITÍ

Před prvním použitím

Při prvním použití se může objevit slabý zápach nebo kouř – to je normální. Před opékáním chleba proveďte 4–5 prázdných cyklů v dobře větrané místnosti.

Opékání

1. Připojte přístroj do zásuvky, vložte plátek chleba a stlačte páku (B) dolů.
2. Vyberte požadovaný stupeň opékání tlačítkem (H) od 1 do 6 (doporučený: 3).
3. Na displeji (G) se zobrazí čas zvoleného nastavení.
4. Vyberte typ chleba tlačítkem (H).
5. Po 5 sekundách se zobrazí zvolený stupeň, typ chleba a tlačítko „Cancel“.
6. Během opékání můžete proces kdykoli zastavit stisknutím „Cancel“.
7. Po uplynutí času se přístroj automaticky vypne a chléb vyskočí.

Rozmrazování (DEFROST)

1. Připojte přístroj, vložte chléb a stlačte páku (B).
2. Stiskněte tlačítko „Defrost“.
3. Vyberte stupeň opékání (1–6, doporučený: 3).
4. Vyberte typ chleba tlačítkem (H).
5. Po 5 sekundách se na displeji zobrazí typ chleba, Defrost a Cancel.
6. Během provozu můžete proces zastavit stisknutím „Cancel“.
7. Po uplynutí času se přístroj automaticky vypne.

Ohřívání (REHEAT)

1. Připojte přístroj, vložte chléb a stlačte páku (B).
2. Stiskněte tlačítko „Reheat“.
3. Není nutné vybírat stupeň opékání ani typ chleba – čas je přednastaven.
4. Po 5 sekundách se zobrazí pouze Reheat a Cancel.
5. Po dokončení se přístroj automaticky vypne.

Zrušení (CANCEL)

Během provozu můžete proces kdykoli zastavit stisknutím tlačítka „Cancel“.

ČIŠTĚNÍ

Před čištěním odpojte přístroj od sítě a počkejte, až vychladne. Vymějte zásuvku na drobků a vyprázdněte ji. Vnější povrch otřete vlhkým hadříkem. Nepoužívejte ostré předměty ani abrazivní čisticí prostředky. Nepřístroj neponořujte do vody!

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Napětí: 220–240 V~ 50/60 Hz
- Příkon: 800 W

LIKVIDACE ODPADU

- Papír a karton: odevzdejte k recyklaci.
- Plast: vyhoďte do kontejneru na plasty.

LIKVIDACE PŘÍSTROJE

Tento symbol znamená, že přístroj nesmí být likvidován s běžným domácím odpadem. Odevzdejte jej na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Správná likvidace pomáhá chránit životní prostředí i zdraví. Další informace získáte u místních úřadů nebo v prodejně, kde jste výrobek zakoupili.

Tento výrobek splňuje požadavky směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.



ZÁRUČNÍ LIST

(V souladu se směrnicí EU 2019/771)

1. Informace o prodejci

Název společnosti: _____

Adresa: _____

Registrační číslo (CUI): _____

Kontakt: _____

E-mail: _____

Telefon: _____

2. Informace o produktu

Název produktu: _____

Model / Kód: _____

Sériové číslo: _____

Číslo faktury / objednávky: _____

Datum nákupu: ____ / ____ / ____

3. Záruční doba

Produkt je krytý zákonnou zárukou shody po dobu 24 měsíců, platnou od data dodání.

Pokud je produkt opraven v rámci záruky, záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je produkt v servisním středisku.

4. Co záruka pokrývá

Záruka pokrývá vady:

- výroby,
- materiálů,
- funkčnosti,
- problémy shody existující při dodání.

V případě nesouladu má spotřebitel právo požadovat:

- Opravu produktu;
- Výměnu produktu;
- Snížení ceny;
- Ukončení smlouvy (vrácení peněz), pokud oprava nebo výměna není možná nebo není provedena v přiměřené době nebo způsobuje značnou obtíž.

Tato záruka neomezuje zákonná práva spotřebitele vyplývající z:

- Směrnice EU 2019/771
- Národních zákonů na ochranu spotřebitele
- Práv týkajících se nesouladu zboží

V případě rozporu mezi touto zárukou a místní legislativou se uplatní pro spotřebitele příznivější práva v zemi nákupu.

Pokud má spotřebitel dotazy ohledně lhůty pro opravu nebo výměnu nebo jiných práv vyplývajících z národních zákonů na ochranu spotřebitele, může kontaktovat prodejce nebo zákaznickou podporu výrobce. Kontaktní údaje jsou uvedeny v člincích 8 a 9 tohoto záručního listu.

5. Co záruka NEPOKRÝVÁ

Záruka nepokrývá:

- poškození způsobené nesprávným používáním,
- mechanické nárazy, pády, nehody,
- neoprávněné opravy nebo úpravy,
- běžné opotřebení,
- používání mimo požadavky výrobce,
- události vyšší moci

6. Jak požádat o záruční servis

Spotřebitel může požádat o záruční servis:

- přímo u prodejce,
- v jakémkoli autorizovaném servisním středisku uvedeném níže,
- kontaktováním prodejce online.

Důkaz o koupi může být poskytnut jakýmkoli způsobem (faktura, bankovní výpis, e-mail atd.).

7. Proces opravy / výměny

- Prodejce musí produkt opravit nebo vyměnit v přiměřené době.
- Pokud je oprava nemožná, produkt musí být vyměněn nebo vrácen.
- Přepravu objemných/těžkých výrobků musí zajistit prodejce.

8. Autorizované servisní středisko

Název servisní společnosti: AD VITA d.o.o.

Adresa: Tovarniška cesta 7b, SI-3210 Slovenske Konjice

E-mail: info.si@vitapur.com


Telefon: +386 (0) 3 292 79 90

9. Podpis prodejce

Zástupce prodejce: _____

Podpis: _____

Datum: ____ / ____ / ____

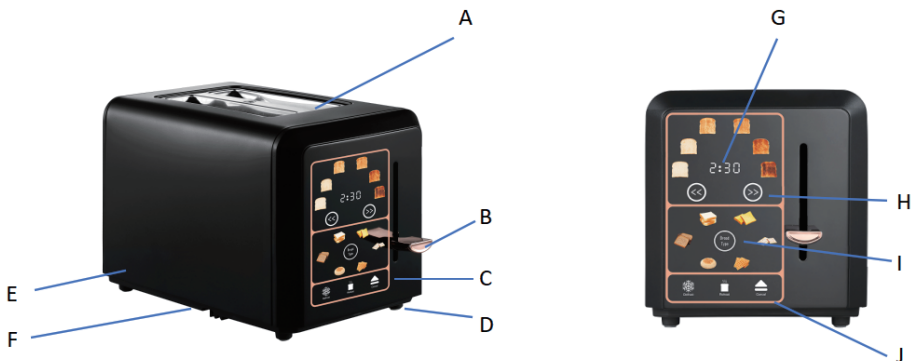

- A – Toastschlitze
 B – Hebel („ON“ – Einschalthebel)
 C – Touchscreen
 D – Standfüße
 E – Krümelschublade
 F – Unterseite
 G – Display
 H – Tasten zur Einstellung des Bräunungsgrades
 I – Taste zur Auswahl der Brotsorte
 J – Tasten: „Cancel“ (Abbrechen), „Reheat“ (Aufwärmen), „Defrost“ (Auftauen)

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Bitte sorgfältig lesen und für den späteren Gebrauch aufbewahren!

Warnung: Die in dieser Anleitung enthaltenen Sicherheitsmaßnahmen und Hinweise decken nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen ab. Der Benutzer muss verstehen, dass gesunder Menschenverstand, Vorsicht und Aufmerksamkeit nicht in ein Produkt eingebaut werden können – diese Faktoren müssen vom Benutzer selbst gewährleistet werden.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Transport, unsachgemäße Verwendung, Spannungsschwankungen oder Änderungen am Gerät verursacht werden.

Um das Risiko von Feuer oder Stromschlag zu vermeiden, befolgen Sie beim Gebrauch elektrischer Geräte die folgenden grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen:

1. Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung der auf dem Typenschild angegebenen Spannung entspricht und dass die Steckdose ordnungsgemäß geerdet ist.
2. Verwenden Sie den Toaster nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Alle Reparaturen, einschließlich des Austauschs des Kabels, dürfen nur von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden. Entfernen Sie keine Schutzabdeckungen – Stromschlaggefahr!
3. Schützen Sie das Gerät vor direktem Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
4. Lassen Sie den Toaster während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt. Berühren Sie keine Metallteile oder heißen Oberflächen – verwenden Sie nur die Bedienelemente und Schalter.
5. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Ziehen Sie stets am Stecker, nicht am Kabel.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder in feuchter Umgebung. Berühren Sie das Gerät oder das Kabel nicht mit nassen Händen – Stromschlaggefahr.
7. Die Verwendung in der Nähe von Kindern erfordert ständige Aufsicht durch Erwachsene.
8. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
9. Brotprodukte im Toaster können Feuer fangen. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe oder unter brennbaren Materialien (z. B. Vorhängen).
10. Legen Sie keine zu großen oder unregelmäßig geschnittenen Brotscheiben ein, die den Mechanismus blockieren könnten. Wenn das Brot stecken bleibt, verwenden Sie niemals Metallgegenstände – Kurzschlussgefahr!
11. Kratzen oder schlagen Sie nicht auf Metallteile.
12. Halten Sie das Gerät von Wärmequellen fern (z. B. Kochplatten).
13. Legen Sie kein Brot direkt auf das Gehäuse oder die Schlitze. Toasten Sie kein Brot mit Belägen oder Füllungen, die schmelzen oder auslaufen könnten.
14. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es geneigt oder auf der Seite liegt.
15. Führen Sie keine Finger oder Metallgegenstände in die Toastschlitze ein.
16. Dieses Gerät darf von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten nur unter Aufsicht oder nach entsprechender Einweisung benutzt werden.
17. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich gemäß dieser Anleitung. Nur für den Hausgebrauch.
18. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und reinigen Sie es nicht unter fließendem Wasser.
19. Schließen Sie das Gerät nicht an Steckdosen mit Fernschalter oder Zeitschaltuhr an.

GEFAHR FÜR KINDER: Verpackungsmaterialien von Kindern fernhalten. Plastiktüten können Erstickungsgefahr darstellen.

NICHT IN WASSER TAUCHEN!

GERÄTEBEDIENUNG

Vor dem ersten Gebrauch

Beim ersten Gebrauch kann ein leichter Geruch oder Rauch auftreten – das ist normal. Führen Sie vor dem Toasten 4–5 Leerdurchgänge in einem gut belüfteten Raum durch.

Toasten

1. Schließen Sie das Gerät an, legen Sie eine Brotscheibe ein und drücken Sie den Hebel (B) nach unten.
2. Wählen Sie den gewünschten Bräunungsgrad mit der Taste (H) von 1 bis 6 (empfohlen: 3).
3. Auf dem Display (G) wird die eingestellte Zeit angezeigt.
4. Wählen Sie die Brotsorte mit der Taste (H).
5. Nach 5 Sekunden zeigt das Display den gewählten Bräunungsgrad, Brottyp und die Taste „Cancel“.
6. Während des Toastvorgangs können Sie diesen jederzeit durch Drücken von „Cancel“ abbrechen.
7. Nach Ablauf der Zeit schaltet sich das Gerät automatisch ab und das Brot springt heraus.

Auftauen (DEFROST)

1. Schließen Sie das Gerät an, legen Sie Brot ein und drücken Sie den Hebel (B).
2. Drücken Sie die Taste „Defrost“.
3. Wählen Sie den gewünschten Bräunungsgrad (1–6, empfohlen: 3).
4. Wählen Sie die Brotsorte mit der Taste (H).
5. Nach 5 Sekunden zeigt das Display den Brottyp, Defrost und Cancel.
6. Während des Betriebs können Sie den Vorgang mit „Cancel“ beenden.
7. Nach Ablauf der Zeit schaltet sich das Gerät automatisch ab.

Aufwärmen (REHEAT)

1. Schließen Sie das Gerät an, legen Sie Brot ein und drücken Sie den Hebel (B).
2. Drücken Sie die Taste „Reheat“.
3. Eine Auswahl des Bräunungsgrades oder Brottyps ist nicht erforderlich – die Zeit ist vorgegeben.
4. Nach 5 Sekunden zeigt das Display Reheat und Cancel.
5. Nach Ablauf des Zyklus schaltet sich das Gerät automatisch ab.

Abbrechen (CANCEL)

Während des Toastvorgangs kann der Prozess jederzeit durch Drücken der „Cancel“-Taste beendet werden.

REINIGUNG

Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen.

Entleeren Sie regelmäßig die Krümelschublade. Wischen Sie die Außenseite mit einem feuchten Tuch ab.

Keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Gerät nicht in Wasser tauchen!

TECHNISCHE DATEN

- Spannung: 220–240 V~ 50/60 Hz
- Leistung: 800 W

ENTSORGUNG

- Papier und Karton: recyceln.
- Kunststoff: in Kunststoffsammlung entsorgen.

ENTSORGUNG DES GERÄTS

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf.

Geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte ab.

Eine ordnungsgemäße Entsorgung hilft, Umwelt und Gesundheit zu schützen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Dieses Produkt entspricht den EU-Richtlinien zur elektromagnetischen Verträglichkeit und elektrischen Sicherheit.



08/05



GARANTIEZERTIFIKAT

(Gemäß EU-Richtlinie 2019/771)

1. Verkäuferinformationen

Firmenname: _____
Adresse: _____
Registrierungsnummer (CUI): _____
Kontakt: _____
E-Mail: _____
Telefon: _____

2. Produktinformationen

Produktname: _____
Modell / Code: _____
Seriennummer: _____
Rechnungs- / Bestellnummer: _____
Kaufdatum: ____ / ____ / ____

3. Garantiezeitraum

Das Produkt ist durch eine gesetzliche Konformitätsgarantie von 24 Monaten ab Lieferdatum abgedeckt.

Wird das Produkt im Rahmen der Garantie repariert, verlängert sich die Garantiezeit um die Dauer des Aufenthalts im Servicezentrum.

4. Was die Garantie abdeckt

Die Garantie deckt Mängel in:

- Herstellung,
- Materialien,
- Funktionalität,
- Konformitätsprobleme, die zum Zeitpunkt der Lieferung bestanden.

Im Falle der Nichtkonformität hat der Verbraucher das Recht, Folgendes zu verlangen:

- Reparatur des Produkts;
- Ersatz des Produkts;
- Preisminderung;
- Vertragsauflösung (Rückerstattung), wenn Reparatur oder Ersatz nicht möglich ist oder nicht innerhalb einer angemessenen Frist erfolgt oder erhebliche Unannehmlichkeiten verursacht.

Diese Garantie beschränkt nicht die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers aus:

- EU-Richtlinie 2019/771
- Nationalen Verbraucherschutzgesetzen
- Rechten im Zusammenhang mit der Nichtkonformität von Waren

Bei Abweichungen zwischen dieser Garantie und der lokalen Gesetzgebung gelten die für den Verbraucher günstigeren Rechte im Kaufland.

Bei Fragen zu Reparatur- oder Ersatzfristen oder zu anderen Rechten aus nationalen Verbraucherschutzgesetzen kann der Verbraucher den Verkäufer oder den Kundendienst des Herstellers kontaktieren. Die Kontaktdaten sind in den Artikeln 8 und 9 dieses Zertifikats aufgeführt.

5. Was die Garantie NICHT abdeckt

Die Garantie deckt nicht:

- Schäden durch unsachgemäße Verwendung,
- mechanische Stöße, Stürze, Unfälle,
- nicht autorisierte Reparaturen oder Änderungen,
- normalen Verschleiß,
- Nutzung außerhalb der Herstelleranforderungen,
- höhere Gewalt

6. Wie man Garantieservice anfordert

Der Verbraucher kann Garantieservice anfordern:

- direkt beim Verkäufer,
- bei jedem unten aufgeführten autorisierten Servicezentrum,
- durch Online-Kontakt mit dem Verkäufer.

Der Kaufnachweis kann auf jede Weise erbracht werden (Rechnung, Kontoauszug, E-Mail usw.).

7. Reparatur- / Ersatzprozess

- Der Verkäufer muss das Produkt innerhalb einer angemessenen Frist reparieren oder ersetzen.
- Ist eine Reparatur unmöglich, muss das Produkt ersetzt oder erstattet werden.
- Der Transport sperriger/schwerer Artikel muss vom Verkäufer organisiert werden.

8. Autorisiertes Servicezentrum


Name des Serviceunternehmens: AD VITA d.o.o.
Adresse: Tovarniška cesta 7b, SI-3210 Slovenske Konjice
E-Mail: info.si@vitapur.com
Telefon: +386 (0) 3 292 79 90

9. Unterschrift des Verkäufers

Vertreter des Verkäufers: _____

Unterschrift: _____

Datum: ____ / ____ / ____

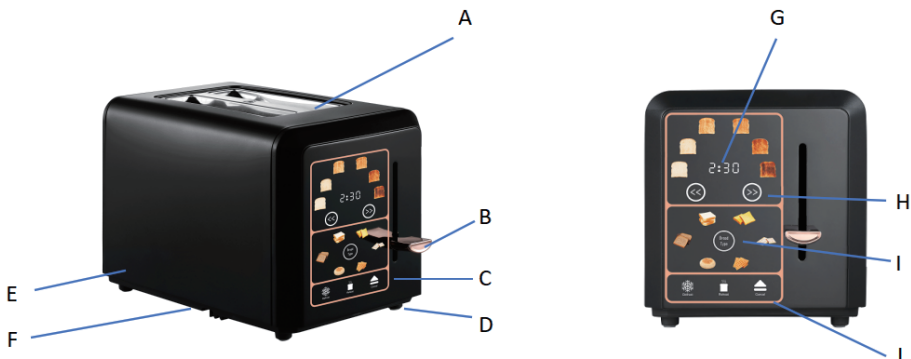

- A Otvori za tostiranje
 B Ručica
 C Zaslon na dodir
 D Nožice
 E Posuda za mrvice
 F Dno uređaja
 G Zaslon
 H Tipke za razinu zapečenosti
 I Tipke za odabir vrste kruha
 J
- Gumbi za:
 Poništavanje (Cancel)
 Podgrijavanje (Reheat)
 Odmrzavanje (Defrost)

SIGURNOSNE UPUTE

Pažljivo pročitajte i sačuvajte za buduću upotrebu!

Upozorenje: Sigurnosne mjere i upute navedene u ovom priručniku ne obuhvaćaju sve moguće uvjete i situacije. Korisnik mora biti svjestan da zdrav razum, oprez i pažnja nisu sastavni dio nijednog proizvoda – za to mora sam odgovarati.

Proizvođač ne snosi odgovornost za štetu nastalu tijekom transporta, zbog nepravilne uporabe, promjene napona ili bilo kakvih preinaka na uređaju.

Kako biste spriječili opasnost od požara ili strujnog udara, pridržavajte se osnovnih sigurnosnih mjera pri korištenju električnih uređaja, uključujući i sljedeće:

Kako bi se zaštitili od rizika od požara ili strujnog udara, pri korištenju električnih uređaja potrebno je poduzeti osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

1. Provjerite odgovara li napon u vašoj utičnici onome navedenom na naljepnici uređaja i je li utičnica pravilno uzemljena. Utičnica mora biti instalirana u skladu s važećim električnim standardima (EN).
2. Ne koristite toster ako je kabel oštećen. Sva popravke, uključujući zamjenu kabela, mora izvršiti ovlašteni servis. Ne skidajte zaštitne pokrove – opasnost od strujnog udara!
3. Zaštitite uređaj od izravnog kontakta s vodom ili drugim tekućinama kako biste spriječili strujni udar.
4. Ne ostavljajte toster bez nadzora tijekom rada. Izbjegavajte dodirivanje metalnih i vrućih površina. Dodirujte samo prekidače, kontrolne tipke i upravljačke tipke.
5. Kada uređaj ne koristite, isključite ga iz struje. Prije čišćenja ili održavanja izvucite utikač iz utičnice. Nikada ne izvlačite kabelom – uvijek primite za utikač.
6. Ne koristite toster na otvorenom ili u vlažnim prostorijama. Ne dodirujte toster ili kabel mokrim rukama – opasnost od strujnog udara!
7. Potreban je strog nadzor kada se toster koristi u blizini djece.
8. Držite kabel za napajanje dalje od vrućih površina i oštih rubova.
9. Kruh u tosteru može se zapaliti. Ne koristite uređaj u blizini zapaljivih materijala (npr. zavjesa). Osigurajte odgovarajuću cirkulaciju zraka i ne prekrivajte otvore za tostiranje.
10. Ne ubacujte prevelike ili nepravilne komade kruha koji se mogu zaglaviti. Ako se kruh zaglavi, nikada ne koristite metalne predmete (nož, vilicu itd.) – opasnost od kratkog spoja!
11. Ne udarajte uređaj i ne grebite metalne površine tvrdim predmetima.
12. Držite toster dalje od izvora topline (npr. ploča za kuhanje).
13. Ne stavljajte kruh izravno na kućište ili otvore tostera. Ne pecite kruh s dodacima ili nadjevima koji se mogu rastopiti ili iscuriti u unutrašnjost uređaja. Izbjegavajte vrlo male komade kruha ili kore – opasnost od požara.
14. Uređaj ne smije raditi u nagnutom položaju niti položen na bok.
15. Ne stavljajte prste niti metalne predmete u otvore za tostiranje.
16. Uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva,

samo uz nadzor ili ako su upoznate s pravilnom i sigurnom uporabom.

Djeca mlađa od 8 godina ne smiju čistiti ili održavati uređaj bez nadzora. Djecu držite dalje od uređaja i napajanja. Djeca se ne smiju igrati s uređajem.

17. Koristite uređaj samo u skladu s ovim priručnikom. Namijenjen je isključivo za kućnu uporabu. Proizvođač ne odgovara za štetu nastalu nepravilnim korištenjem.

18. Ne uranjajte uređaj u vodu i ne čistite ga pod mlazom vode.

19. Ne priključujte uređaj na utičnice kojima upravlja daljinski upravljač ili vremenski prekidač.

OPASNOST ZA DJECU: Držite ambalažni materijal izvan dohvata djece. Plastične vrećice predstavljaju opasnost od gušenja. Ne uranjajte u vodu!

UPORABA UREĐAJA

Prije prve uporabe

Tijekom prve uporabe može se pojaviti blagi miris ili dim. To je normalna pojava uzrokovana izgaranjem ostataka ulja na grijačima.

Prije nego što prvi put tostirate kruh, pokrenite 4–5 ciklusa tostiranja bez kruha u dobro prozračenom prostoru.

Tostiranje (TOASTING)

1. Uključite toster u utičnicu, umetnite krišku kruha i pritisnite ručicu »ON (B)« do kraja kako bi se kruh automatski centralirali.

2. Odaberite željenu razinu zapečenosti pritiskom na tisku (H). Možete birati između 6 razina:

1 = blago tostirano 6 = jako tostirano (preporučena razina: 3).

Napomena: za peciva postoji samo jedna razina zapečenosti; ostale vrste kruha imaju šest.

3. Tijekom podešavanja, zaslon (G) prikazuje vrijeme rada za odabranu razinu.

4. Odaberite vrstu kruha s pomoću tipke (H).

5. Nakon potvrde postavki, nakon 5 sekundi zaslon prikazuje samo odabranu razinu, vrstu kruha i tipku »Cancel« (Poništi).

Napomena: za peciva se prikazuje samo »Pastry« i »Cancel«.

6. Tijekom pečenja, ako želite promijeniti postavke, pritisnite »Cancel« (Poništi).

7. Nakon isteka vremena, toster se automatski isključuje, a kruh iskače iz otvora.

Odmrzavanje (DEFROST)

1. Uključite toster, umetnite kruh i pritisnite ručicu »ON (B)« do kraja.

2. Pritisnite tipku »Defrost« (Odmrzavanje).

3. Odaberite željenu razinu zapečenosti (1–6, preporučeno: 3).

Napomena: za peciva postoji samo jedna razina zapečenosti.

4. Tijekom podešavanja, zaslon (G) prikazuje vrijeme rada.

5. Odaberite vrstu kruha s pomoću tipke (H).

6. Nakon potvrde, zaslon prikazuje vrstu kruha, Defrost i Cancel.

Napomena: za peciva se prikazuje samo »Pastry«, »Defrost« i »Cancel«.

7. Tijekom rada, za izmjenu postavki, pritisnite »Cancel« (Poništi).

8. Po isteku vremena toster se automatski isključuje, a kruh iskače iz otvora.

Podgrijavanje (REHEAT)

1. Uključite toster, umetnite kruh i pritisnite ručicu »ON (B)«.

2. Pritisnite tipku »Reheat« (Podgrijavanje).

3. Za ovu funkciju nije potrebno birati razinu zapečenosti ni vrstu kruha – vrijeme je unaprijed podešeno.

4. Zaslon prikazuje preostalo vrijeme rada.

5. Nakon 5 sekundi, zaslon prikazuje samo »Reheat« i »Cancel«.

6. Po završetku ciklusa toster se automatski isključuje, a kruh iskače.

Poništavanje (CANCEL)

Tijekom rada možete u svakom trenutku pritisnuti tipku »Cancel« (Poništi) za trenutačni prekid tostiranja.

ČIŠĆENJE

Isključite uređaj iz struje i ostavite da se potpuno ohladi prije čišćenja.

Izvučite posudu za mrvice i ispraznite je. Redovito čistite posudu i po potrebi koristite mekanu četkicu za uklanjanje zagorelih mrvica.

Vanjske površine obrišite vlažnom krpom. Ne koristite oštre predmete, abrazivna sredstva niti stavljajte toster u perilicu posuđa.

Ne uranjajte toster u vodu!

TEHNIČKI PODACI

• Nazivni napon: 220–240 V~ 50/60 Hz

• Nazivna snaga: 800 W

ODLAGANJE OTPADA

- Papir i karton: odložite u spremnik za papir.
- Plastična ambalaža i dijelovi: odložite u spremnik za plastiku.

ZBRINJAVANJE UREĐAJA

Ovaj simbol označava da se uređaj ne smije odlagati s kućnim otpadom.

Uređaj predajte na ovlašteno mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme.

Ispravno odlaganje sprječava štetne utjecaje na okoliš i zdravlje ljudi.

Za više informacija obratite se lokalnim vlastima, službi za zbrinjavanje otpada ili trgovini u kojoj je kupljen proizvod.

Proizvod je u skladu sa zahtjevima EU direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti i električnoj sigurnosti.



08/05



GARANCIJA (HR)

Davatelj garancije i ovlaštenu servis, AD Vita d.o.o., Tovarniška 7b, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija, obavezuje se osigurati besprijekorno funkcioniranje proizvoda u garantnom roku. Tokom garantnog roka, koji počinje isporukom proizvoda, popraviti ćemo sve nedostatke ili kvarove na proizvodu koji se jave tokom normalne upotrebe, pod uvjetom da proizvod nisu dirale osobe koje nije ovlastio izdavatelj garantnog lista te da su korišteni samo originalni rezervni dijelovi.

Prava potrošača

Ako roba za koju je izdata garancija ne odgovara specifikacijama ili ako nema svojstva navedena u garantnom listu ili oglasnoj poruci, potrošač može prvo zahtijevati otklanjanje nedostataka. Ako se nedostaci ne otklone u razumnom roku odnosno najkasnije u roku od 30 dana (rok za rješavanje reklamacije) od dana kad je proizvođač ili ovlaštenu servis zaprimio zahtjev kupca za otklanjanje nedostataka, davatelj garancije i ovlaštenu servis će besplatno zamijeniti robu istom, novom i besprijekornom. Razdoblje od 30 dana može se produžiti za najkraće potrebno vrijeme potrebno za dovršetak popravka ili zamjene, ali ne više od 15 dana. Pri određivanju produženog roka uzimaju se u obzir priroda i složenost robe, priroda i ozbiljnost nesukladnosti te napor potreban za dovršetak popravka ili zamjene. Davatelj garancije i ovlaštenu servis obavijestit će potrošača o broju dana za produženje i o razlozima produženja prije isteka originalnog roka od 30 dana.

Ukoliko davatelj garancije osporava postavljeni zahtjev dužan je potrošaču odgovoriti u pisanoj formi u roku od osam dana od prijema zahtjeva.

Ako davatelj garancije i ovlaštenu servis ne uspiju popraviti ili zamijeniti robu novom u zadanom roku, potrošač može zatražiti povrat cjelokupnog iznosa od proizvođača ili može zatražiti razmjerno smanjenje kupoprodajne cijene. Ako potrošač zahtijeva razmjerno smanjenje cijene, sniženje će biti razmjerno smanjenju vrijednosti robe koju je potrošač primio, u odnosu na vrijednost koju bi roba imala da je usklađena.

Neovisno o navedenom, potrošač može zatražiti povrat plaćenog iznosa od davatelja garancije i ovlaštenog servisa ako se nesukladnost pojavi u roku kraćem od 30 dana od isporuka robe.

Za zamijenjenu robu ili zamijenjeni bitni dio robe novim, davatelj garancije i ovlaštenu servis izdat će novi garantni list.

Ako davatelj garancije ili ovlaštenu servis ne dostave zamjensku robu potrošaču na privremeno korištenje, potrošač ima pravo tražiti naknadu štete zbog nemogućnosti korištenja robe od trenutka kad je zatražio popravak ili zamjenu do isteka.

Troškove materijala, rezervnih dijelova, rada i prijevoza koji proizlaze iz popravka kvarova ili zamjene robe novom snose davatelj garancije i ovlaštenu servis.

Prava potrošača koja se mogu ostvariti na temelju garantnog lista prestaju nakon dvije godine od dana njihove kupnje.

Obavezna garancija također vrijedi i ako za robu za koju je potrebna garancija nije izdat garantni list ili ako nije isporučena potrošaču.

Potrošač ima zakonsko pravo besplatno podnijeti garantne zahtjeve protiv prodavatelja u slučaju nesukladnosti robe. Garancija ne isključuje prava potrošača koja proizlaze iz obavezne garancijske sukladnosti proizvoda.

Valjanost

Garancija ne pokriva:

1. mehanička oštećenja i kvarove usljed nestručne upotrebe i održavanja;
2. nedostatke uzrokovane višom silom;
3. potrošne materijale.

Garancija vrijedi u zemlji u kojoj je obavljena kupovina i može se tražiti na mjestu kupovine ili kod ovlaštenog uvoznika za to tržište, kao što je navedeno na deklaraciji proizvoda na pakiranju. Račun za proizvod je obavezan prilog prilikom ostvarivanja prava na garanciju.

Garancija ne isključuje prava potrošača koja proizlaze iz odgovornosti prodavca za nedostatke robe. Potrošač ima zakonsko pravo besplatno podnijeti garancijske zahtjeve protiv prodavca u slučaju nesukladnosti robe.

Garantni rok je 24 mjeseca. Uslugu pruža uvoznik za svako specifično tržište.

Garantni postupak

Potrošač zahtijeva garanciju na prodajnom mjestu gdje je roba kupljena ili na drugom prodajnom mjestu prodavca u istoj državi u kojoj je obavljena kupovina ili preko elektronske pošte na ispod navedenu elektronsku adresu. Potrošač na prodajnom mjestu potpisuje obrazac za prigovor i predaje ga prodavcu. Davatelj garancije kontaktirat će potrošača u roku od 8 radnih dana od primitka prigovora.


Potrošač se može informisati o svojim pravima i postupku ostvarivanja garancije kontaktiranjem korisničke podrške putem e-maila na info@vitapur.ba ili pozivom na broj +387 33 975 998.

Održavanje nakon garancije, servis i rezervni dijelovi

Vrijeme za osiguranje servisa, održavanja i rezervnih dijelova je 3 godine od isteka garantnog roka.

Naziv proizvoda: _____

Datum dostave: _____

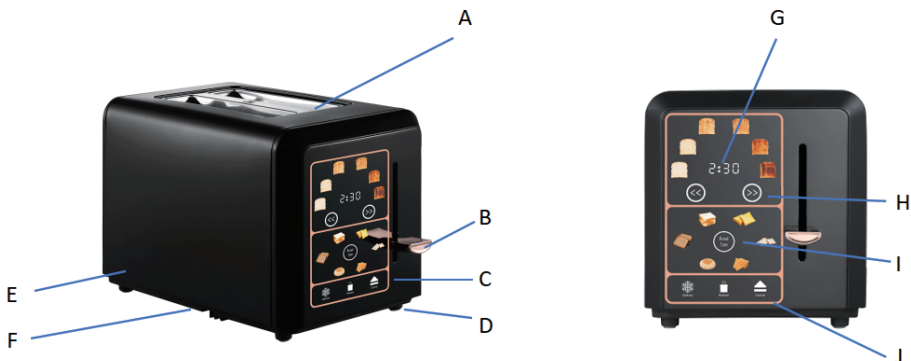

HASZNALATI UTMUTATO

- A – Píritőnyílások
- B – Kap („ON” kapcsolókar)
- C – Érintőképernyő
- D – Lábak
- E – Morzsatálca
- F – Alsó rész
- G – Kijelző
- H – Gombok a píritási fokozat beállításához
- I – Gomb a kenyér típusának kiválasztásához
- J – Gombok: „Cancel” (megszakítás), „Reheat” (újramelegítés), „Defrost” (kiolvasztás)

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Olvassa el figyelmesen, és őrizze meg későbbi felhasználásra!

Figyelmeztetés: A jelen kézikönyvben szereplő biztonsági előírások és utasítások nem fednek le minden lehetséges körülményt és helyzetet. A felhasználónak tudnia kell, hogy a józan ész, az óvatosság és a gondosság nem építhető be semmilyen termékbe – ezeket a tényezőket a készülék használó személynek kell biztosítania.

A gyártó nem vállal felelősséget a szállítás közben, a helytelen használatból, a feszültségingadozásból vagy a készülék módosításából eredő károkért.

A tűz vagy áramütés kockázatának elkerülése érdekében tartsa be az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket elektromos készülék használatakor:

1. Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék címkején feltüntetett értékkel, és hogy a konnector megfelelően földelt.
2. Ne használja a kenyérpíritőt, ha a kábel sérült. Minden javítást, beleértve a kábel cseréjét is, szakszerviznek kell elvégeznie. Ne távolítsa el a védőburkolatokat – áramütés veszélye!
3. Védje a készüléket a vízzel vagy más folyadékkal való közvetlen érintkezéstől.
4. Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket működés közben. Ne érintse meg a fém vagy forró részeket – csak a vezérlőgombokat és kapcsolókat használja.
5. Ha a készüléket nem használja, húzza ki a hálózathoz. Mindig a dugónál fogva húzza ki, ne a kábelt rángassa.
6. Ne használja a píritőt szabadban vagy nedves környezetben. Ne érintse meg a kábelt vagy a készüléket nedves kézzel – áramütés veszélye.
7. A készüléket gyermekek közelében csak felnőtt felügyelete mellett szabad használni.
8. Tartsa a kábelt távol forró felületektől és éles élektől.
9. A kenyérpíritóban lévő pékáruk meggyulladhatnak. Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok (pl. függönyök) közelében vagy alatt.
10. Ne tegyen túl nagy vagy szabálytalan alakú kenyérszeleteket, amelyek beszorulhatnak. Ha a kenyér elakad, soha ne használjon fém eszközöket – rövidzárlat veszélye!
11. Ne karcolja meg és ne ütögesse a fém felületeket.
12. Tartsa a készüléket távol hőforrásoktól (pl. főzőlapoktól).
13. Ne helyezzen kenyeret közvetlenül a készülék házára vagy a nyílásokra. Ne píritson kenyeret feltétekkel vagy töltelékekkel, amelyek megolvadhatnak vagy kifolyhatnak.
14. Ne használja a készüléket megdöntött helyzetben vagy az oldalán.
15. Ne nyúljon ujjakkal vagy fém tárgyakkal a píritőnyílásokba.
16. A készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek csak felügyelet mellett vagy megfelelő oktatást követően használhatják.
17. A készüléket kizárólag a jelen útmutató szerint használja. Csak háztartási használatra.
18. Ne merítse a készüléket vízbe, és ne mossa folyó víz alatt.
19. Ne csatlakoztassa a készüléket távirányítású vagy időzített aljzathoz.

VESZÉLY GYERMEKEK SZÁMÁRA: Tartsa a csomagolóanyagot távol a gyermekektől. A műanyag zacskók fulladásveszélyesek.

NE MERÍTSE VÍZBE! HASZNÁLAT

Első használat előtt

Az első használat során enyhe szag vagy füst jelenhet meg – ez normális. Pírítás előtt végezzen el 4–5 üres ciklust jól szellőző helyiségben.

Pírítás

1. Csatlakoztassa a készüléket, helyezze be a kenyérszeletet, majd nyomja le a kart (B).
2. Válassza ki a kívánt pírítási fokozatot a (H) gombbal 1–6 között (ajánlott: 3).
3. A (G) kijelző mutatja a beállított időt.
4. Válassza ki a kenyér típusát a (H) gombbal.
5. 5 másodperc elteltével megjelenik a választott fokozat, kenyértípus és a „Cancel” gomb.
6. A pírítás közben bármikor leállíthatja a folyamatot a „Cancel” gombbal.
7. Az idő leteltével a készülék automatikusan kikapcsol, és a kenyér kiugrik.

Kiolvasztás (DEFROST)

1. Csatlakoztassa a készüléket, helyezze be a kenyeret, és nyomja le a kart (B).
2. Nyomja meg a „Defrost” gombot.
3. Válassza ki a pírítási fokozatot (1–6, ajánlott: 3).
4. Válassza ki a kenyér típusát a (H) gombbal.
5. 5 másodperc után a kijelzőn megjelenik a kenyértípus, Defrost és Cancel.
6. A pírítás közben leállíthatja a folyamatot a „Cancel” gombbal.
7. Az idő lejártá után a készülék automatikusan kikapcsol.

Újramelegítés (REHEAT)

1. Csatlakoztassa a készüléket, helyezze be a kenyeret, és nyomja le a kart (B).
2. Nyomja meg a „Reheat” gombot.
3. Nem szükséges kiválasztani pírítási fokozatot vagy kenyérfajtát – az idő előre be van állítva.
4. 5 másodperc után a kijelzőn látható a Reheat és Cancel.
5. Az idő lejártá után a készülék automatikusan kikapcsol.

Megszakítás (CANCEL)

A pírítás során bármikor megszakíthatja a folyamatot a „Cancel” gomb megnyomásával.

TISZTÍTÁS

A tisztítás előtt húzza ki a készüléket a hálózathoz, és várja meg, amíg teljesen lehűl. Vegye ki és ürítse ki a morzsatálcát. Törölje le a külső felületet nedves ruhával. Ne használjon éles tárgyakat vagy súrolószereket. Ne merítse a készüléket vízbe!

MŰSZAKI ADATOK

- Feszültség: 220–240 V~ 50/60 Hz
- Teljesítmény: 800 W

HULLADÉKKEZELÉS

- Papír és karton: adja le szelektív gyűjtőbe.
- Műanyag: helyezze a műanyaggyűjtőbe.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni.

Adja le elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosító pontjára.

A megfelelő ártalmatlanítás védi a környezetet és az egészséget.

További információt a helyi önkormányzatnál vagy az üzletben kaphat, ahol a terméket vásárolta.

A termék megfelel az EU elektromágneses kompatibilitásra és elektromos biztonságra vonatkozó irányelveinek.



08/05



GARANCIALEVÉL

(Megfelel az EU 2019/771 irányelvnek)

1. Eladó adatai

Cégnév: _____

Cím: _____

Regisztrációs szám (CUI): _____

Kapcsolat: _____

E-mail: _____

Telefon: _____

2. Termékinformációk

Termék neve: _____

Modell / Kód: _____

Sorozatszám: _____

Számla / Rendelési szám: _____

Vásárlás dátuma: ____ / ____ / ____

3. Jótállási idő

A termékre 24 hónapos törvényes megfeleléségi garancia vonatkozik, amely a szállítás dátumától érvényes.

Ha a terméket garanciális javításra küldik, a jótállási idő meghosszabbodik azzal az idővel, amíg a termék a szervizben van.

4. Mit fedez a garancia

A garancia az alábbi hibákra terjed ki:

- gyártási,
- anyaghibák,
- funkcionáltság,
- megfeleléségi problémák, amelyek a szállításkor fennálltak.

Nem megfeleléség esetén a fogyasztó jogosult:

- A termék javítására;
- A termék cseréjére;
- Árleszállításra;
- A szerződés felmondására (visszatérítés), ha a javítás vagy csere nem lehetséges, nem történik meg ésszerű időn belül, vagy jelentős kényelmetlenséget okoz.

A garancia nem korlátozza a fogyasztó törvényes jogait, amelyek az alábbiakból erednek:

- EU 2019/771 irányelv
- Nemzeti fogyasztóvédelmi törvények
- A termékek nem megfeleléségével kapcsolatos jogok

Eltérés esetén a fogyasztó számára kedvezőbb jogok érvényesek a vásárlás országában.

A fogyasztó kérdéseivel a javítási vagy csereidővel kapcsolatban, illetve más fogyasztóvédelmi jogokkal kapcsolatban fordulhat az eladóhoz vagy a gyártó ügyfélszolgálatához. Elérhetőségek a 8. és 9. pontban találhatóak.

5. Mit NEM fedez a garancia

A garancia nem terjed ki:

- nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra,
- mechanikai sérülésekre, esésekre, balesetekre,
- nem engedélyezett javításokra vagy módosításokra,
- normál elhasználódásra,
- a gyártó előírásainak nem megfelelő használatra,
- vis maior eseményekre

6. Hogyan igényelhető a garancia

A fogyasztó igényelheti a garanciát:

- közvetlenül az eladótól,
- bármelyik alább felsorolt hivatalos szervizközpontban,
- az eladó online elérhetőségén keresztül.

A vásárlás igazolása bármilyen formában történhet (számla, banki kivonat, e-mail stb.).

7. Javítás / csere folyamata

- Az eladónak ésszerű időn belül javítania vagy cserélnie kell a terméket.
- Ha a javítás lehetetlen, a terméket ki kell cserélni vagy visszatéríteni.
- Nagyméretű/nehéz termékek szállítását az eladónak kell biztosítania.

8. Hivatalos szervizközpont

Szervizcég neve: AD VITA d.o.o.

Cím: Tovarniška cesta 7b, SI-3210 Slovenske Konjice

E-mail: info.si@vitapur.com


Telefon: +386 (0) 3 292 79 90

9. Eladó aláírása

Eladó képviselője: _____

Aláírás: _____

Dátum: ____ / ____ / ____

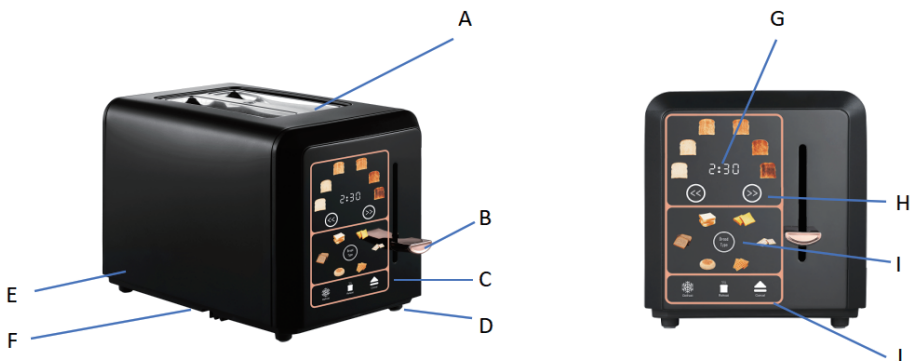

- A - Skrudinimo angos
- B - Svirtis „ON“ (ijungimo svirtis)
- C - Jutiklinis ekranas
- D - Kojelės
- E - Trupinių padėklas
- F - Apačia
- G - Ekranas
- H - Mygtukai skrudinimo lygiui nustatyti
- I - Mygtukas duonos tipui pasirinkti
- J - Mygtukai: „Cancel“ (atsaukti), „Reheat“ (pašildyti), „Defrost“ (atitirpinti)

SAUGOS NURODYMAI

Perskaitykite atidžiai ir išsaugokite ateičiai!

Įspėjimas: Šiame vadove pateiktos saugos priemonės ir nurodymai neapima visų galimų sąlygų ir situacijų. Vartotojas turi suprasti, kad sveikas protas, atsargumas ir priežiūra negali būti įtraukti į jokių gaminių. Todėl šių priemonių turi laikytis pats vartotojas, naudodamasis prietaisu.

Gamintojas neatsako už žalą, patirtą transportuojant, netinkamai naudojant, dėl įtampos svyravimų ar prietaiso modifikavimo. Kad išvengtumėte gaisro ar elektros smūgio rizikos, naudodamiesi elektros prietaisais laikykitės šių pagrindinių atsargumo priemonių:

1. Įsitikinkite, kad lizdo įtampa atitinka prietaiso etiketėje nurodytą įtampą ir kad lizdas yra tinkamai įžemintas.
2. Nenaudokite skrudintuvo, jei pažeistas maitinimo laidas. Visus remontus turi atlikti įgaliotas servisas. Nešalinkite apsauginių dangčių – elektros smūgio pavojus!
3. Apsaugokite prietaisą nuo kontakto su vandeniu ar kitais skysčiais.
4. Nenaudokite skrudintuvo be priežiūros. Nelieskite metalinių ar karštų paviršių – lieskite tik mygtukus ir rankenėles.
5. Neišjunkite prietaiso iš tinklo, kai jo nenaudojate. Visada ištraukite kištuką, traukdami už kištuko, o ne už laido.
6. Nenaudokite skrudintuvo lauke ar drėgnoje aplinkoje. Nelieskite skrudintuvo ar laido drėgnomis rankomis – elektros smūgio pavojus.
7. Skrudintuvą naudokite tik suaugusiųjų priežiūroje, jei šalia yra vaikų.
8. Laikykite laidą toliau nuo karštų paviršių ir aštrių kraštų.
9. Duonos gaminiai skrudintuve gali užsidegti. Nenaudokite įrenginio šalia degių medžiagų (pvz., užuolaidų).
10. Nedėkite per didelių ar nereguliarios formos riekelių, kurios gali įstrigti. Jei duona įstrigo, nelaikykite metalinių įrankių – trumpasis jungimas!
11. Nesubraižykite ir netrenkite metalinių paviršių.
12. Laikykite prietaisą atokiau nuo karštų paviršių.
13. Nedėkite duonos tiesiai ant prietaiso korpuso. Nešildykite duonos su įdareis ar glaistais, kurie gali iškelti.
14. Nenaudokite skrudintuvo, kai jis pakryęs.
15. Neždėkite pirštų ar metalinių daiktų į skrudinimo angas.
16. Prietaisą gali naudoti asmenys su sumažėjusiais gebėjimais tik prižiūrimi arba tinkamai instruktuoti.
17. Naudokite prietaisą tik pagal instrukcijas. Tik buitiniam naudojimui.
18. Nemerškite prietaiso į vandenį.
19. Nejunkite prietaiso prie lizdo su nuotoliniu jungikliu ar laikmačiu.

PAVOJUS VAIKAMS: Laikykite pakuotę toliau nuo vaikų. Plastikiniai maišeliai gali sukelti dusulį.
NEMERKITE Į VANDENĮ!

NAUDOJIMAS

Prieš pirmą naudojimą

Pirmojo naudojimo metu gali pasirodyti lengvas kvapas arba dūmai – tai normalu. Prieš skrudindami duoną, atlikite 4–5 tuščius ciklus gerai vėdinamoje patalpoje.

Skrudinimas

1. Įjunkite prietaisą, įdėkite duoną ir nuleiskite svirtį (B).
2. Pasirinkite skrudinimo lygį mygtuku (H) nuo 1 iki 6 (rekomenduojamas: 3).
3. Ekrane (G) rodomas pasirinktos parinktys laikas.
4. Pasirinkite duonos tipą mygtuku (H).
5. Po 5 s rodomas pasirinktas lygis, duonos tipas ir mygtukas „Cancel“.
6. Skrudinimo metu galite sustabdyti procesą paspausdami „Cancel“.
7. Pasibaigus laikui, skrudintuvas automatiškai išsijungia, o duona iššoka.

Atitirpinimas (DEFROST)

1. Įjunkite prietaisą, įdėkite duoną ir nuleiskite svirtį (B).
2. Paspauskite mygtuką „Defrost“.
3. Pasirinkite skrudinimo lygį (1–6, rekomenduojamas: 3).
4. Pasirinkite duonos tipą mygtuku (H).
5. Po 5 s ekrane matysite duonos tipą, Defrost ir Cancel.
6. Skrudinimo metu galite sustabdyti procesą paspausdami „Cancel“.
7. Pasibaigus laikui, prietaisas automatiškai išsijungia.

Pašildymas (REHEAT)

1. Įjunkite prietaisą, įdėkite duoną ir nuleiskite svirtį (B).
2. Paspauskite „Reheat“.
3. Skrudinimo lygio ar duonos tipo pasirinkti nereikia – laikas nustatytas automatiškai.
4. Po 5 s ekrane rodomas Reheat ir Cancel.
5. Pasibaigus laikui, prietaisas išsijungia automatiškai.

Atšaukimas (CANCEL)

Skrudinimo metu galite bet kada sustabdyti procesą paspausdami mygtuką „Cancel“.

VALYMAS

Prieš valymą išjunkite prietaisą ir palaukite, kol atvės.

Ištraukite trupinių padėklą ir jį ištuštinkite. Išorinius paviršius nuvalykite drėgna šluoste.

Nenaudokite aštrių daiktų ar abrazyvinių priemonių. Nemerkkite prietaiso į vandenį!

TECHNINĖ INFORMACIJA

- Įtampa: 220–240 V~ 50/60 Hz
- Galia: 800 W

ATLIEKŲ TVARKYMAS

- Popierius ir kartonas: perdirbkite.
- Plastiką: meskite į plastiko perdirbimo konteinerius.

GAMINIO UTILIZAVIMAS

Šis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis.

Atiduokite jį į specialų elektros ir elektroninės įrangos perdirbimo punktą.

Tinkamas utilizavimas padeda apsaugoti aplinką ir sveikatą.

Daugiau informacijos gausite vietos savivaldybėje ar parduotuvėje, kurioje pirkote prietaisą.

Produktas atitinka ES direktyvų reikalavimus dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos.



08/05



GARANTIJOS SERTIFIKATAS

(Atitinka ES Direktyvą 2019/771)

1. Pardavėjo informacija

Įmonės pavadinimas: _____

Adresas: _____

Registracijos numeris (CUI): _____

Kontaktai: _____

El. paštas: _____

Telefonas: _____

2. Produkto informacija

Produkto pavadinimas: _____

Modelis / Kodas: _____

Serijos numeris: _____

Sąskaitos / Užsakymo numeris: _____

Pirkimo data: ____ / ____ / ____

3. Garantijos laikotarpis

Produktui taikoma 24 mėnesių teisinė atitikties garantija, galiojanti nuo pristatymo datos.

Jei produktas suremontuojamas pagal garantiją, garantijos laikotarpis pratęsiamas laikotarpiu, kurį produktas praleidžia serviso centre.

4. Ką garantija apima

Garantija apima defektus:

- gamybos,
- medžiagų,
- funkcionalumo,
- atitikties problemas, egzistuojančias pristatymo metu.

Esant neatitiktčiai, vartotojas turi teisę reikalauti:

- Produkto remonto;
- Produkto pakeitimo;
- Kainos sumažinimo;
- Sutarties nutraukimo (pinigų grąžinimo), jei remontas ar pakeitimas neįmanomas arba neatliekamas per pagrįstą laiką ar sukelia didelių nepatogumų.

Garantija neriboja vartotojo įstatyminių teisių, kylančių iš:

- ES Direktyvos 2019/771
- Nacionalinių vartotojų apsaugos įstatymų
- Teisių, susijusių su prekių neatitikimu

Jei yra neatitikimų tarp šios garantijos ir vietos teisės akto, taikomos vartotojui palankesnės teisės pirkimo šalyje.

Jei vartotojui kyla klausimų dėl remonto ar pakeitimo terminų ar kitų teisių pagal nacionalinius vartotojų apsaugos įstatymus, jis gali kreiptis į pardavėją arba gamintojo klientų aptarnavimo skyrių. Kontaktinė informacija pateikta 8 ir 9 straipsniuose.

5. Ką garantija NEapima

Garantija neapima:

- žalos, padarytos netinkamu naudojimu,
- mechaninių smūgių, kritimų, nelaimingų atsitikimų,
- neautorizuotų remontų ar modifikacijų,
- įprasto nusidėvėjimo,
- naudojimo ne pagal gamintojo reikalavimus,
- force majeure įvykių

6. Kaip kreiptis dėl garantinio aptarnavimo

Vartotojas gali kreiptis dėl garantinio aptarnavimo:

- tiesiogiai pas pardavėją,
 - bet kuriame autorizuotame serviso centre, nurodytame žemiau,
 - susisiekdamas su pardavėju internetu.
- Pirkimo įrodymas gali būti pateiktas bet koku būdu (sąskaita, banko išrašas, el. laiškas ir kt.).

7. Remonto / pakeitimo procesas

- Pardavėjas privalo suremontuoti arba pakeisti produktą per pagrįstą laikotarpį.
- Jei remontas neįmanomas, produktas turi būti pakeistas arba grąžintas.
- Didelių/sunkių daiktų transportą privalo organizuoti pardavėjas.

8. Autorizuotas serviso centras

Serviso įmonės pavadinimas: AD VITA d.o.o.

Adresas: Tovarniška cesta 7b, SI-3210 Slovenske Konjice

El. paštas: info.si@vitapur.com


Telefonas: +386 (0) 3 292 79 90

9. Pardavėjo parašas

Pardavėjo atstovas: _____

Parašas: _____

Data: ____ / ____ / ____

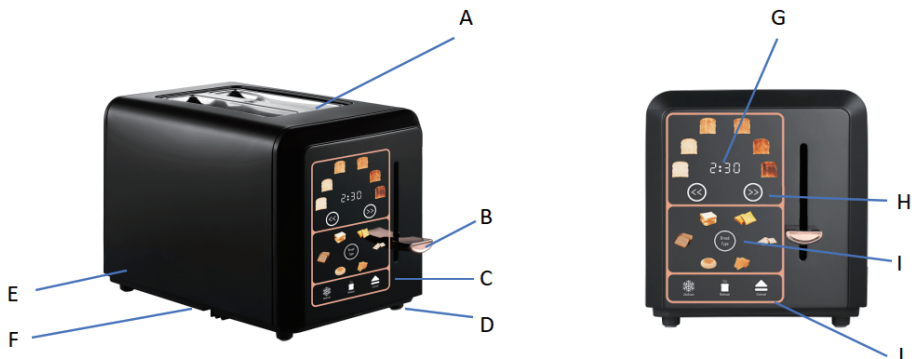

- A – Grauzdēšanas atveres
 B – Sviras rokturis (ON)
 C – Skārienekrāns
 D – Kājinās
 E – Drupatu paplāte
 F – Apakšdaļa
 G – Displejs
 H – Pogas grauzdēšanas līmeņa iestatīšanai
 I – Poga maizes veida izvēlei
 J – Pogas: "Cancel" (atcelt), "Reheat" (uzsildīt), "Defrost" (atkausēt)

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Rūpīgi izlasiet un saglabājiet turpmākai lietošanai!

Bīdīnājums: Šajā rokasgrāmatā sniegtie drošības pasākumi un norādījumi neaptver visus iespējamos apstākļus un situācijas. Lietotājam jāsaprot, ka veselais saprāts, piesardzība un uzmanība nav iebūvējami nevienā produktā. Šie faktori ir jānodrošina pašam lietotājam, lietojot ierīci.

Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies transportēšanas laikā, nepareizas lietošanas, sprieguma svārstību vai ierīces modificēšanas dēļ.

Lai novērstu ugunsgrēka vai elektrošoka risku, lietojot elektriskās ierīces, ievērojiet šādus pamatpiesardzības pasākumus:

1. Pārliedzinieties, ka spriegums kontaktligzdā atbilst ierīces marķējumā norādītajam un ka kontaktligzda ir pareizi iezemēta.
2. Nelietojiet grauzdētāju, ja kabelis ir bojāts. Visus remontus, ieskaitot kabeļa nomainīšanu, jāveic pilnvarotam servisam. Neņemiet nost aizsargvākus – elektrošoka risks!
3. Pasargājiet ierīci no tieša kontakta ar ūdeni vai citiem šķidrumiem.
4. Neatsājieliet grauzdētāju bez uzraudzības darbības laikā. Nespieskarieties metāla vai karstām virsmām – pieskarieties tikai pogas un vadības elementiem.
5. Kad ierīce netiek izmantota, atvienojiet to no elektrotīkla. Vienmēr izvelciet kontaktdakšu, velkot aiz kontaktdakšas, nevis aiz vada.
6. Nelietojiet grauzdētāju ārā vai mitrā vidē. Nespieskarieties ierīcei vai vadam ar mitrām rokām – elektrošoka risks.
7. Ja ierīce tiek lietota bērnu tuvumā, nepieciešama pieaugušo uzraudzība.
8. Turiet vadu tālāk no karstām virsmām un asām malām.
9. Maizes izstrādājumi grauzdētājā var aizdegties. Nelietojiet ierīci pie vai zem degošiem materiāliem (piemēram, aizkariem).
10. Nelieciet pārāk lielas vai neregulāras formas šķēles, kas var iestrēgt. Ja maize iestrēgst, nelietojiet metāla priekšmetus – īssavienojuma risks!
11. Nesaskrāpējiet un nesietiet metāla virsmas.
12. Turiet ierīci tālāk no karstuma avotiem.
13. Nelieciet maizi tieši uz ierīces korpusa. Negrāudzējiet maizi ar piedevām vai pildījumiem, kas var izkust vai notecēt.
14. Nelietojiet ierīci, ja tā ir sagāzta vai uz sāniem.
15. Nelieciet pirkstus vai metāla priekšmetus grauzdēšanas atverēs.
16. Ierīci drīkst lietot personas ar ierobežotām spējām tikai uzraudzībā vai pēc pienācīgas apmācības.
17. Lietojiet ierīci tikai saskaņā ar instrukcijām. Tikai mājas lietošanai.
18. Nemērcējiet ierīci ūdenī.
19. Nepieļaujiet ierīci kontaktligzdai ar tālvadības slēdzi vai taimerī.

BĒRNIEM BĪSTAMI: Turiet iepakojumu bērniem nepieejamā vietā. Plastmasas maisiņi var izraisīt nosmakšanu.

NEMĒRĒT ŪDENI!

LIETOŠANA

Pirms pirmās lietošanas

Pirmās lietošanas laikā var parādīties neliela smaka vai dūmi – tas ir normāli. Pirms grauzdēšanas veiciet 4–5 tukšus ciklus labi vēdināmā telpā.

Grauddēšana

1. Pievienojiet ierīci elektrotīklam, ievietojiet maizi un nolaidiet sviru (B).
2. Izvēlieties graudzēšanas līmeni ar pogu (H) no 1 līdz 6 (ieteicams: 3).
3. Displejā (G) tiek rādīts izvēlētais laiks.
4. Izvēlieties maizes veidu ar pogu (H).
5. Pēc 5 sekundēm tiek rādīts izvēlētais līmenis, maizes veids un "Cancel" poga.
6. Graudzēšanas laikā varat pārtraukt procesu, nospiežot "Cancel".
7. Kad laiks beidzas, graudzētājs automātiski izslēdzas, un maize izlec ārā.

Atkausēšana (DEFROST)

1. Pievienojiet ierīci, ievietojiet maizi un nolaidiet sviru (B).
2. Nospiediet "Defrost" pogu.
3. Izvēlieties graudzēšanas līmeni (1–6, ieteicams: 3).
4. Izvēlieties maizes veidu ar pogu (H).
5. Pēc 5 sekundēm displejā redzams maizes veids, Defrost un Cancel.
6. Graudzēšanas laikā varat pārtraukt procesu, nospiežot "Cancel".
7. Kad laiks beidzas, ierīce automātiski izslēdzas.

Uzsildīšana (REHEAT)

1. Pievienojiet ierīci, ievietojiet maizi un nolaidiet sviru (B).
2. Nospiediet "Reheat".
3. Nav nepieciešams izvēlēties graudzēšanas līmeni vai maizes veidu – laiks ir iepriekš iestatīts.
4. Pēc 5 sekundēm displejā redzams Reheat un Cancel.
7. Kad laiks beidzas, ierīce automātiski izslēdzas.

Atcelšana (CANCEL)

Graudzēšanas laikā jebkurā brīdī varat apturēt procesu, nospiežot "Cancel" pogu.

TĪRĪŠANA

Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla un pagaidiet, līdz tā atdziest. Izņemiet drupatu paplāti un iztukšojiet to. Ārējās virsmas noslaukiet ar mitru drāni. Nelietojiet asus priekšmetus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Nemērcējiet ierīci ūdenī!

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

- Spriegums: 220–240 V~ 50/60 Hz
- Jauda: 800 W

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

- Papīrs un kartons: nododiet pārstrādei.
- Plastmasa: izmetiet plastmasas pārstrādes konteineros.

IERĪCES UTILIZĀCIJA

Šis simbols norāda, ka ierīci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet to elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādes punktā. Pareiza utilizācija palīdz aizsargāt vidi un veselību. Papildu informāciju varat saņemt pašvaldībā vai veikalā, kur iegādājāties ierīci.

Produkts atbilst ES direktīvu prasībām par elektromagnētisko savietojamību un elektrisko drošību.



08/05



GARANTIJAS SERTIFIKĀTS

(Atbilstoši ES Direktīvai 2019/771)

1. Pārdevēja informācija

Uzņēmuma nosaukums: _____

Adrese: _____

Reģistrācijas numurs (CUI): _____

Kontakts: _____

E-pasts: _____

Tālrunis: _____

2. Produkta informācija

Produkta nosaukums: _____

Modelis / Kods: _____

Sērijas numurs: _____

Rēķina / Pasūtījuma numurs: _____

Pirkuma datums: ____ / ____ / ____

3. Garantijas periods

Produkts ir segts ar likumā noteiktu atbildības garantiju uz 24 mēnešiem, sākot no piegādes datuma.

Ja produkts tiek salabots garantijas ietvaros, garantijas periods tiek pagarināts par laiku, kad produkts atrodas servisa centrā.

4. Ko garantija sedz

Garantija sedz defektus:

- ražošanā,
 - materiālos,
 - funkcionalitātē,
 - atbildības problēmas, kas pastāvēja piegādes brīdī.
- Neatbilstības gadījumā patērētājam ir tiesības pieprasīt:
- Produkta remontu;
 - Produkta nomainīšanu;
 - Cenas samazinājumu;
 - Līguma izbeigšanu (atmaksu), ja remonts vai nomainīšana nav iespējama vai netiek veikta saprātīgā laikā vai rada būtiskas neērtības.

Garantija neierobežo patērētāja likumīgās tiesības, kas izriet no:

- ES Direktīvas 2019/771
- Nacionālajiem patērētāju aizsardzības likumiem
- Tiesībām, kas saistītas ar preču neatbilstību

Ja pastāv neatbilstība starp šo garantiju un vietējo likumdošanu, tiek piemērotas patērētājam labvēlīgākās tiesības pirkuma valstī.

Jautājumu gadījumā par remonta vai nomainīšanas termiņiem vai citām tiesībām saskaņā ar nacionālajiem patērētāju aizsardzības likumiem patērētājs var sazināties ar pārdevēju vai ražotāja klientu atbalsta nodaļu. Kontaktinformācija ir norādīta 8. un 9. pantā.

5. Ko garantija NESEDZ

Garantija nesedz:

- bojājumus, kas radušies nepareizas lietošanas rezultātā,
- mehāniskus triecienus, kritienus, negadījumus,
- neatļautos remontus vai modifikācijas,
- normālu nolietojumu,
- lietošanu ārpus ražotāja prasībām,
- force majeure notikumus

6. Kā pieprasīt garantijas servisu

Patērētājs var pieprasīt garantijas servisu:

- tieši no pārdevēja,
- jebkurā autorizētā servisa centrā, kas norādīts zemāk,
- sazinoties ar pārdevēju tiešsaistē.

Pirkuma apliecinājumu var sniegt jebkādā formā (rēķins, bankas izraksts, e-pasts u.c.).

7. Remonta / nomainīšanas process

- Pārdevējam jāveic produkta remonts vai nomainīšana saprātīgā termiņā.
- Ja remonts nav iespējams, produkts jāaizstāj vai jāatmaksā.
- Lielgabarieta/smagu priekšmetu jātransportē pārdevējam.

8. Autorizēts servisa centrs

Servisa uzņēmuma nosaukums: AD VITA d.o.o.

Adrese: Tovarniška cesta 7b, SI-3210 Slovenske Konjice

E-pasts: info.si@vitapur.com


Tālrunis: +386 (0) 3 292 79 90

9. Pārdevēja paraksts

Pārdevēja pārstāvis: _____

Paraksts: _____

Datums: ____ / ____ / ____

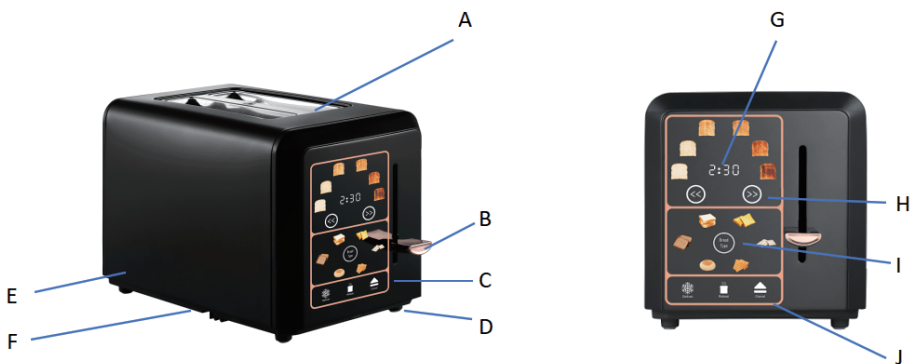

- A – Otwory do opiekania
 B – Dźwignia („ON” – dźwignia włączająca)
 C – Ekran dotykowy
 D – Nóżki
 E – Tacka na okruchy
 F – Spód urządzenia
 G – Wyświetlacz
 H – Przyciski do ustawiania poziomu opiekania
 I – Przycisk wyboru rodzaju pieczywa
 J – Przyciski: „Cancel” (anuluj), „Reheat” (podgrzewanie), „Defrost” (rozmrzanie)

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem dokładnie przeczytaj i zachowaj na przyszłość!

Ostrzeżenie: Środki bezpieczeństwa i instrukcje zawarte w tej instrukcji nie obejmują wszystkich możliwych warunków i sytuacji. Użytkownik powinien rozumieć, że zdrowy rozsądek, ostrożność i dbałość nie są wbudowane w żaden produkt – to użytkownik musi o nie zadbać podczas korzystania z urządzenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu, niewłaściwego użytkowania, wahań napięcia lub modyfikacji urządzenia.

Aby zapobiec ryzyku pożaru lub porażenia prądem, należy przestrzegać następujących podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń elektrycznych:

1. Upewnij się, że napięcie w gniazdku odpowiada wartości podanej na etykiecie urządzenia oraz że gniazdko jest prawidłowo ziemiowane.
2. Nie używaj tostera, jeśli przewód jest uszkodzony. Wszystkie naprawy, w tym wymiana przewodu, muszą być wykonane przez autoryzowany serwis. Nie zdejmuj osłon ochronnych – ryzyko porażenia prądem!
3. Chroń urządzenie przed bezpośrednim kontaktem z wodą i innymi cieczami.
4. Nie pozostawiaj tostera bez nadzoru podczas pracy. Nie dotykaj metalowych ani gorących powierzchni – używaj wyłącznie przycisków i elementów sterujących.
5. Odłącz urządzenie od prądu, gdy nie jest używane. Zawsze wyciągaj wtyczkę, trzymając za nią, a nie za przewód.
6. Nie używaj urządzenia na zewnątrz ani w wilgotnym środowisku. Nie dotykaj tostera ani przewodu mokrymi rękami – ryzyko porażenia prądem.
7. Używanie w pobliżu dzieci wymaga stałego nadzoru dorosłych.
8. Trzymaj przewód z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
9. Produkty piekarnicze w tosterze mogą się zapalić. Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych (np. zasłon).
10. Nie wkładaj zbyt dużych lub nieregularnie pokrojonych kromek chleba, które mogą się zaciąć. Jeśli chleb utknie, nigdy nie używaj metalowych przedmiotów – ryzyko zwarcia!
11. Nie rysuj ani nie uderzaj metalowych powierzchni twardymi przedmiotami.
12. Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła (np. płyt grzewczych).
13. Nie kładź chleba bezpośrednio na obudowie urządzenia ani na otworach. Nie opiekaj pieczywa z dodatkami lub nadzieniem, które mogą się roztopić lub wyciec.
14. Nie używaj urządzenia, jeśli jest przechylone lub ustawione na boku.
15. Nie wkładaj palców ani metalowych przedmiotów do otworów tostera.
16. Urządzenie mogą obsługiwać osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych tylko pod nadzorem lub po odpowiednim przeszkoleniu.
17. Używaj urządzenia tylko zgodnie z instrukcjami. Wyłącznie do użytku domowego.
18. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i nie myj pod bieżącą wodą.
19. Nie podłączaj urządzenia do gniazdka z pilotem lub timerem.

NIEBEZPIECZEŃSTWO DLA DZIECI: Trzymaj opakowanie z dala od dzieci. Plastikowe torby mogą powodować uduszenie.
NIE ZANURZAJ W WODZIE!

UŻYTKOWANIE

Przed pierwszym użyciem

Podczas pierwszego użycia może pojawić się lekki zapach lub dym – to normalne. Przed opiekaniem chleba wykonaj 4–5 cykli bez chleba w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Opiekanie

1. Podłącz urządzenie do prądu, włóż kromkę chleba i naciśnij dźwignię (B) w dół.
2. Wybierz żądany poziom opiekania za pomocą przycisku (H) od 1 do 6 (zalecany: 3).
3. Na wyświetlaczu (G) pojawi się czas odpowiadający wybranemu poziomowi.
4. Wybierz rodzaj pieczywa przyciskiem (H).
5. Po 5 sekundach wyświetlacz pokaże wybrany poziom, rodzaj pieczywa i przycisk „Cancel”.
6. W trakcie pracy możesz przerwać proces, naciskając „Cancel”.
7. Po upływie czasu toster automatycznie się wyłączy, a chleb wyskakuje.

Rozmrażanie (DEFROST)

1. Podłącz urządzenie, włóż chleb i naciśnij dźwignię (B).
2. Naciśnij przycisk „Defrost”.
3. Wybierz poziom opiekania (1–6, zalecany: 3).
4. Wybierz rodzaj pieczywa przyciskiem (H).
5. Po 5 sekundach na ekranie pojawi się rodzaj pieczywa, Defrost i Cancel.
6. W trakcie pracy możesz przerwać proces, naciskając „Cancel”.
7. Po zakończeniu czasu urządzenie automatycznie się wyłączy.

Podgrzewanie (REHEAT)

1. Podłącz urządzenie, włóż chleb i naciśnij dźwignię (B).
2. Naciśnij przycisk „Reheat”.
3. Nie ma potrzeby wybierania poziomu ani rodzaju chleba – czas jest ustawiony automatycznie.
4. Po 5 sekundach wyświetlacz pokaże Reheat i Cancel.
5. Po zakończeniu cyklu urządzenie automatycznie się wyłączy.

Anulowanie (CANCEL)

Podczas pracy możesz w dowolnym momencie przerwać proces, naciskając przycisk „Cancel”.

CZYSZCZENIE

Odłącz urządzenie od prądu i poczekaj, aż ostygnie przed czyszczeniem.

Wymij tackę na okruszki i opróżnij ją. Zewnętrzne powierzchnie przetrzyj wilgotną ściereczką.

Nie używaj ostrych przedmiotów ani środków ściernych. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie!

DANE TECHNICZNE

- Napięcie: 220–240 V~ 50/60 Hz
- Moc: 800 W

UTYLIZACJA ODPADÓW

- Papier i karton: oddaj do recyklingu.
- Tworzywa sztuczne: wyrzuć do pojemników na plastik.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA

Ten symbol oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi.

Oddaj je do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko i zdrowie.

Więcej informacji uzyskasz w lokalnym urzędzie lub sklepie, w którym zakupiono produkt.

Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego.



CERTYFIKAT GWARANCYJNY

(Zgodny z Dyrektywą UE 2019/771)

1. Informacje o Sprzedawcy

Nazwa firmy: _____

Adres: _____

Numer rejestracyjny (CUI): _____

Kontakt: _____

E-mail: _____

Telefon: _____

2. Informacje o Produkcie

Nazwa produktu: _____

Model / Kod: _____

Numer seryjny: _____

Numer faktury / zamówienia: _____

Data zakupu: ____ / ____ / ____

3. Okres Gwarancji

Produkt objęty jest ustawową gwarancją zgodności przez okres 24 miesięcy, liczony od dnia dostawy. Jeśli produkt zostanie naprawiony w ramach gwarancji, okres gwarancji zostaje przedłużony o czas, w którym produkt przebywał w serwisie.

4. Zakres Gwarancji

Gwarancja obejmuje wady dotyczące:

- produkcji,
- materiałów,
- funkcjonalności,
- niezgodności istniejących w chwili dostawy.

W przypadku niezgodności konsument ma prawo żądać:

- naprawy produktu,
- wymiany produktu,
- obniżenia ceny,
- odstąpienia od umowy (zwrotu pieniędzy), jeśli naprawa lub wymiana nie są możliwe, nie zostały wykonane w rozsądnym czasie lub powodują istotne niedogodności.

Gwarancja nie ogranicza ustawowych praw konsumenta wynikających z:

- Dyrektywy UE 2019/771,
- krajowych przepisów o ochronie konsumenta,
- praw związanych z brakiem zgodności towarów.

W przypadku rozbieżności między niniejszą gwarancją a lokalnym ustawodawstwem, zastosowanie mają korzystniejsze dla konsumenta przepisy obowiązujące w kraju zakupu.

W razie pytań dotyczących czasu naprawy lub wymiany, bądź innych praw wynikających z krajowych przepisów o ochronie konsumenta, konsument może skontaktować się ze Sprzedawcą lub działem obsługi klienta producenta. Dane kontaktowe znajdują się w artykułach 8 i 9 niniejszego certyfikatu gwarancyjnego.

5. Czego Gwarancja NIE Obejmuje

Gwarancja nie obejmuje:

- uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem,
- wstrząsów mechanicznych, upadków, wypadków,
- nieautoryzowanych napraw lub modyfikacji,
- normalnego zużycia,
- użytkowania niezgodnego z wymaganiami producenta,
- zdarzeń siły wyższej.

6. Jak Skorzystać z Gwarancji

Konsument może zgłosić reklamację:

- bezpośrednio u sprzedawcy,
- w dowolnym autoryzowanym serwisie wymienionym poniżej,
- kontaktując się ze sprzedawcą online.

Dowód zakupu może być przedstawiony w dowolnej formie (faktura, wyciąg bankowy, e-mail itp.).

7. Proces Naprawy / Wymiany

- Sprzedawca musi naprawić lub wymienić produkt w ciągu 15 dni kalendarzowych.
- Jeśli naprawa jest niemożliwa, produkt musi zostać wymieniony lub zwrócony.
- Transport dużych/ciężkich przedmiotów musi być zorganizowany przez sprzedawcę.

8. Autoryzowany Serwis


Nazwa firmy serwisowej: AD VITA d.o.o. Adres: Tovarniška cesta 7b, SI-3210-Slovenske Konjice E-mail: info.si@vitapur.com Telefon: +386 (0) 3 292 79 90

9. Podpis Sprzedawcy

Przedstawiciel sprzedawcy: _____

Podpis: _____

Data: ____ / ____ / ____

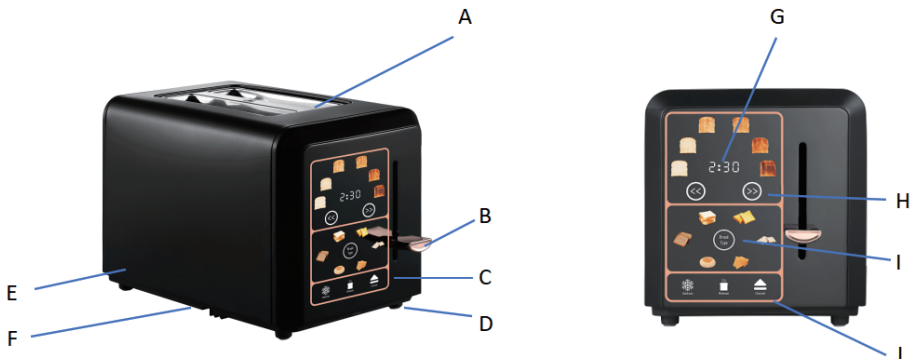

- A – Fante de prăjire
 B – Pârghie („ON” – pârghie de pornire)
 C – Ecran tactil
 D – Picioare
 E – Tavă pentru firimituri
 F – Partea inferioară
 G – Afișaj
 H – Butoane pentru reglarea nivelului de rumenire
 I – Buton pentru selectarea tipului de pâine
 J – Butoane: „Cancel” (anulare), „Reheat” (reîncălzire), „Defrost” (decongelare)

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Citiți cu atenție și păstrați pentru utilizări viitoare!

Avertisment: Măsurile de siguranță și instrucțiunile conținute în acest manual nu acoperă toate condițiile și situațiile posibile. Utilizatorul trebuie să înțeleagă că bunul-simț, prudența și atenția nu pot fi integrate într-un produs. Acestea trebuie asigurate de utilizatorul care operează aparatul.

Producătorul nu este responsabil pentru daunele provocate în timpul transportului, utilizării incorecte, variațiilor de tensiune sau modificărilor aduse aparatului.

Pentru a preveni riscul de incendiu sau electrocutare, respectați următoarele măsuri de precauție de bază la utilizarea aparatelor electrice:

1. Asigurați-vă că tensiunea din priză corespunde cu cea indicată pe eticheta aparatului și că priza este corect împământată.
2. Nu utilizați prăjitorul de pâine dacă cablul este deteriorat. Toate reparațiile, inclusiv înlocuirea cablului, trebuie efectuate de un service autorizat. Nu îndepărtați capacele de protecție – risc de electrocutare!
3. Protejați aparatul împotriva contactului direct cu apa sau alte lichide.
4. Nu lăsați aparatul nesupraveheat în timpul funcționării. Evitați atingerea pieselor metalice sau a suprafețelor fierbinți – atingeți doar butoanele și comenzile.
5. Când nu utilizați aparatul, deconectați-l de la rețea. Scoateți întotdeauna ștecherul trăgând de el, nu de cablu.
6. Nu utilizați prăjitorul în exterior sau în medii umede. Nu atingeți cablul sau aparatul cu mâinile ude – risc de electrocutare.
7. Supravegherea unui adult este necesară atunci când aparatul este utilizat în preajma copiilor.
8. Țineți cablul departe de suprafețele fierbinți și de marginile ascuțite.
9. Produsele de panificație pot lua foc în interiorul aparatului. Nu utilizați prăjitorul lângă sau sub materiale inflamabile (de exemplu, perdele).
10. Nu introduceți felii prea mari sau tăiate neregulat care pot bloca mecanismul. Dacă pâinea rămâne blocată, nu folosiți ustensile metalice – risc de scurtcircuit!
11. Nu zgâriați și nu loviți suprafețele metalice cu obiecte dure.
12. Țineți aparatul departe de surse de căldură (de exemplu, plite).
13. Nu așezați pâinea direct pe carcasă sau peste fante. Nu prăjiți pâine cu toppinguri sau umpluturi care se pot topi sau scurge.
14. Nu utilizați aparatul dacă este înclinat sau așezat pe lateral.
15. Nu introduceți degetele sau obiecte metalice în fantele de prăjire.
16. Aparatul poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse doar sub supraveghere sau după instruire adecvată.
17. Utilizați aparatul numai conform instrucțiunilor din acest manual. Doar pentru uz casnic.
18. Nu scufundați aparatul în apă și nu îl curățați sub jet de apă.
19. Nu conectați aparatul la prize controlate de un comutator sau temporizator la distanță.

PERICOL PENTRU COPII: Țineți materialele de ambalaj departe de copii. Pungile de plastic pot provoca sufocare.

NU SCUFUNDAȚI ÎN APĂ!

UTILIZAREA APARATULUI

Înainte de prima utilizare

La prima utilizare, poate apărea un ușor miros sau fum – este normal. Înainte de prăjirea pâinii, efectuați 4–5 cicluri fără pâine într-un spațiu bine ventilat.

Prăjirea pâinii

1. Conectați aparatul, introduceți felia de pâine și apăsați pârghia (B) în jos.
2. Selectați nivelul dorit de rumenire folosind butonul (H), între 1 și 6 (recomandat: 3).
3. Pe afișajul (G) apare timpul corespunzător setării alese.
4. Selectați tipul de pâine folosind butonul (H).
5. După 5 secunde, afișajul arată nivelul selectat, tipul de pâine și butonul „Cancel”.
6. În timpul prăjirii, puteți opri procesul apăsând „Cancel”.
7. După expirarea timpului, aparatul se oprește automat, iar pâinea iese în sus.

Decongelare (DEFROST)

1. Conectați aparatul, introduceți pâinea și apăsați pârghia (B).
2. Apăsați butonul „Defrost”.
3. Selectați nivelul de rumenire (1–6, recomandat: 3).
4. Selectați tipul de pâine folosind butonul (H).
5. După 5 secunde, pe afișaj se vor afișa tipul de pâine, Defrost și Cancel.
6. În timpul prăjirii, puteți opri procesul apăsând „Cancel”.
7. La finalul timpului, aparatul se oprește automat.

Reîncălzire (REHEAT)

1. Conectați aparatul, introduceți pâinea și apăsați pârghia (B).
2. Apăsați butonul „Reheat”.
3. Nu este necesar să selectați nivelul de rumenire sau tipul de pâine – timpul este presetat.
4. După 5 secunde, afișajul arată Reheat și Cancel.
5. După terminare, aparatul se oprește automat.

Anulare (CANCEL)

În timpul funcționării, puteți opri procesul în orice moment apăsând butonul „Cancel”.

CURĂȚARE

Deconectați aparatul de la rețea și așteptați să se răcească înainte de curățare. Scoateți și goliți tava pentru firimituri. Ștergeți suprafața exterioară cu o lavetă umedă. Nu folosiți obiecte ascuțite sau detergenți abrazivi. Nu scufundați aparatul în apă!

DATE TEHNICE

- Tensiune: 220–240 V~ 50/60 Hz
- Putere: 800 W

ELIMINAREA DEȘEURILOR

- Hârtie și carton: reciclați.
- Plastic: depozitați în containerele pentru reciclare.

ELIMINAREA PRODUSULUI

Simbolul indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere. Predați produsul la un punct de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

O eliminare corectă ajută la protejerea mediului și a sănătății umane.

Pentru mai multe informații, contactați autoritățile locale sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Acest produs respectă cerințele directivelor UE privind compatibilitatea electromagnetică și siguranța electrică.



08/05



CERTIFICAT DE GARANȚIE

(Conform Directivei UE 2019/771 și OUG 140/2021)

1. Informații despre vânzător

Nume companie: _____

Adresă: _____

Număr de înregistrare (CUI): _____

Contact: _____

Email: _____

Telefon: _____

2. Informații despre produs

Denumirea produsului: _____

Model / Cod: _____

Număr de serie: _____

Număr factură / comandă: _____

Data achiziției: ____ / ____ / ____

3. Perioada de garanție

Produsul beneficiază de o garanție legală de conformitate de 24 de luni, valabilă de la data livrării. Dacă produsul este reparat în perioada de garanție, durata garanției se prelungește cu perioada în care produsul se află în centrul de service.

4. Ce acoperă garanția

Această garanție acoperă defecte de:

- fabricație,
- materiale,
- funcționalitate,
- probleme de conformitate existente la momentul livrării.

În caz de neconformitate, consumatorul are dreptul să solicite:

- repararea produsului;
- înlocuirea produsului;
- reducerea prețului;
- rezoluțiunea contractului (rambursare), dacă repararea sau înlocuirea nu sunt posibile, nu sunt realizate într-un termen rezonabil sau provoacă un inconvenient semnificativ.

Această garanție nu limitează drepturile legale ale consumatorului prevăzute de O.U.G. 140/2021 și alte acte normative privind protecția consumatorului.

5. Ce NU acoperă garanția

Garanția nu acoperă:

- daune cauzate de utilizare necorespunzătoare,
- șocuri mecanice, căderi, accidente,
- reparații sau modificări neautorizate,
- uzura normală,
- utilizarea în afara cerințelor producătorului,
- evenimente de forță majoră.

6. Cum se solicită serviciul de garanție

Consumatorul poate solicita serviciul de garanție:

- direct de la vânzător,
- de la orice centru de service autorizat listat mai jos,
- prin contactarea vânzătorului online.

Dovada achiziției poate fi prezentată prin orice mijloc (factură, extras bancar, email etc.).

7. Procesul de reparare / înlocuire

- Vânzătorul trebuie să repare sau să înlocuiască produsul în termen de 15 zile calendaristice.
- Dacă repararea este imposibilă, produsul trebuie înlocuit sau rambursat.
- Transportul produselor voluminoase/grele trebuie asigurat de către vânzător.

8. Centru de service autorizat

Nume companie service: AD VITA d.o.o.

Adresă: Tovarniška cesta 7b, SI-3210 Slovenske Konjice

Email: info.si@vitapur.com


Telefon: +386 (0) 3 292 79 90

9. Semnătura vânzătorului

Reprezentant vânzător: _____

Semnătură: _____

Data: ____ / ____ / ____

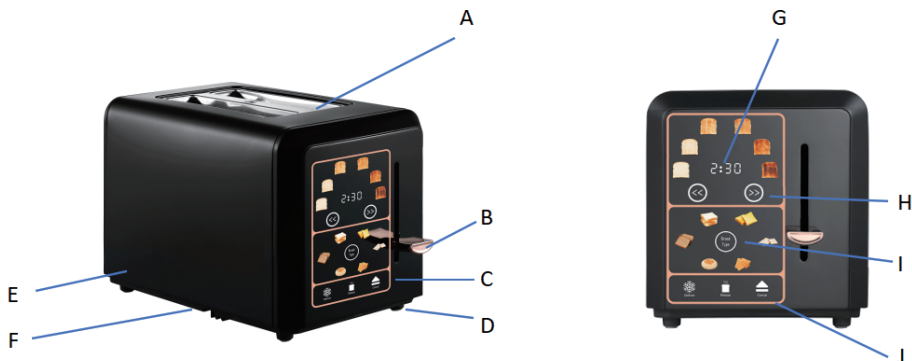

- A – Otvori za tostiranje
 B – Poluga („ON“ – ručica za spuštanje)
 C – Ekran na dodir
 D – Noge
 E – Posuda za mrvice
 F – Donji deo uređaja
 G – Ekran (displej)
 H – Dugmad za podešavanje nivoa pečenja
 I – Dugme za izbor vrste hljeba
 J – Dugmad: „Cancel“ (otkaži), „Reheat“ (podgrij), „Defrost“ (odmrzni)

BEZBJEDNOSNA UPUTSTVA

Pažljivo pročitajte i sačuvajte za buduću upotrebu!

Upozorenje: Mjere bezbjednosti i uputstva navedena u ovom priručniku ne obuhvataju sve moguće uslove i situacije. Korisnik mora razumjeti da zdrav razum, oprez i pažnja nisu ugrađeni ni u jedan proizvod – korisnik je taj koji mora da ih primijeni pri upotrebi uređaja.

Proizvođač ne snosi odgovornost za štetu nastalu tokom transporta, nepravilne upotrebe, kolebanja napona ili modifikovanja uređaja.

Da biste spriječili rizik od požara ili strujnog udara, pridržavajte se sljedećih osnovnih mjera opreza pri korišćenju električnih uređaja:

1. Uvjerite se da napon u utičnici odgovara onom navedenom na oznaci uređaja i da je utičnica ispravno uzemljena.
2. Ne koristite toster ako je kabl oštećen. Sve popravke, uključujući zamjenu kabla, mora izvršiti ovlašćeni servis. Ne skidajte zaštitne poklopce – opasnost od strujnog udara!
3. Zaštitite uređaj od direktnog kontakta s vodom ili drugim tečnostima.
4. Ne ostavljajte toster bez nadzora tokom rada. Ne dodirujte metalne ni vruće površine – koristite samo dugmad i kontrole.
5. Kada uređaj ne koristite, isključite ga iz struje. Uvijek izvucite utikač držeći ga za kućište, a ne povlačeći kabl.
6. Ne koristite toster napolju niti u vlažnom okruženju. Ne dodirujte uređaj ni kabl mokrim rukama – rizik od strujnog udara.
7. Korišćenje u blizini djece zahtijeva stalni nadzor odraslih.
8. Držite kabl dalje od vrućih površina i oštrih ivica.
9. Pekarski proizvodi u tosteru mogu se zapaliti. Ne koristite uređaj u blizini zapaljivih materijala (npr. zavjesa).
10. Ne ubacujte prevelike ili nepravilno isječene kriške hljeba koje se mogu zaglaviti. Ako se hljeb zaglavi, nikada ne koristite metalne predmete – opasnost od kratkog spoja!
11. Ne grebite niti udarajte metalne površine tvrdim predmetima.
12. Držite uređaj podalje od izvora toplote (npr. ringli).
13. Ne stavljajte hljeb direktno na kućište uređaja ili otvore. Ne tostirajte hljeb s prelivima ili nadjevima koji se mogu otopiti ili iscuriti.
14. Ne koristite uređaj ako je nagnut ili položen na bok.
15. Ne stavljajte prste niti metalne predmete u otvore za tostiranje.
16. Uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima samo uz nadzor ili ako su obučene za bezbjednu upotrebu.
17. Koristite uređaj isključivo prema ovom uputstvu. Samo za kućnu upotrebu.
18. Ne uranjajte uređaj u vodu i ne perite ga pod mlazom.
19. Ne priključujte uređaj na utičnice s daljinskim prekidačem ili tajmerom.

OPASNOST ZA DJECU: Držite ambalažu dalje od djece. Plastične kese mogu izazvati gušenje.

NE URANJAJTE U VODU!

UPOTREBA

Prije prve upotrebe

Tokom prve upotrebe može se pojaviti blagi miris ili dim – to je normalno. Prije tostiranja hljeba, obavite 4–5 praznih ciklusa u dobro provjetrenom prostoru.

Tostiranje

1. Uključite uređaj u struju, ubacite krišku hljeba i spustite polugu (B).
2. Odaberite željeni nivo pečenja pomoću dugmeta (H) od 1 do 6 (preporučeni: 3).
3. Na ekranu (G) biće prikazano trajanje izabrane postavke.
4. Odaberite vrstu hljeba pomoću dugmeta (H).
5. Nakon 5 sekundi biće prikazani nivo, vrsta hljeba i dugme „Cancel”.
6. Tokom tostiranja možete prekinuti proces pritiskom na „Cancel”.
7. Kada vrijeme istekne, toster se automatski isključuje, a hljeb iskače.

Odmrzavanje (DEFROST)

1. Uključite uređaj, ubacite hljeb i spustite polugu (B).
2. Pritisnite dugme „Defrost”.
3. Odaberite nivo pečenja (1–6, preporučeni: 3).
4. Odaberite vrstu hljeba pomoću dugmeta (H).
5. Nakon 5 sekundi ekran prikazuje vrstu hljeba, Defrost i Cancel.
6. Tokom rada možete prekinuti proces pritiskom na „Cancel”.
7. Nakon završetka, uređaj se automatski isključuje.

Podgrijavanje (REHEAT)

1. Uključite uređaj, ubacite hljeb i spustite polugu (B).
2. Pritisnite dugme „Reheat”.
3. Nije potrebno birati nivo pečenja ni vrstu hljeba – vrijeme je unaprijed podešeno.
4. Nakon 5 sekundi ekran prikazuje Reheat i Cancel.
5. Kada ciklus završi, uređaj se automatski isključuje.

Otkazi (CANCEL)

Tokom rada možete u svakom trenutku prekinuti proces pritiskom na dugme „Cancel”.

ČIŠĆENJE

Isključite uređaj iz struje i sačekajte da se potpuno ohladi prije čišćenja. Izvadite i ispraznite posudu za mrvice. Očistite spoljašnjost vlažnom krpom. Ne koristite oštre predmete ni abrazivna sredstva. Ne uranjajte uređaj u vodu!

TEHNIČKI PODACI

- Napon: 220–240 V~ 50/60 Hz
- Snaga: 800 W

ODLAGANJE OTPADA

- Papir i karton: odložite u kontejnere za papir.
- Plastika: odložite u kontejnere za plastiku.

ODLAGANJE UREĐAJA

Ovaj simbol znači da se uređaj ne smije odlagati s kućnim otpadom. Odnesite ga u centar za reciklažu električne i elektronske opreme. Pravilno odlaganje pomaže zaštiti životne sredine i zdravlja. Više informacija potražite kod lokalne uprave ili u prodavnici gdje je uređaj kupljen.

Proizvod je u skladu sa zahtjevima EU direktiva o elektromagnetnoj kompatibilnosti i električnoj bezbjednosti.



Ovaj proizvod je usklađen sa tehničkim propisima Republike Srbije i označen znakom usaglašenosti u skladu sa Uredbom o znaku usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, br. 4/2022).

SAOBRAZNOST (RS)

Davalac garancije i ovlašćeni serviser Vitapur d.o.o., Bulevar Arsebija Čarnojevića 99v, 11070 Novi Beograd, Srbija, obavezuje se da će proizvod raditi besprekorno tokom garantnog perioda. Tokom garantnog roka, koji započinje isporukom proizvoda, uklonićemo sve nedostatke i kvarove na proizvodu koji bi se pojavili tokom upotrebe proizvoda, pod uslovom da se proizvod koristi u skladu sa njegovom namjenom i da proizvod nisu servisirale osobe koje nisu ovlašćene od strane izdavaoca garancije, te da su prilikom korišćenja uređaja upotrebljavani originalni rezervni dijelovi.

Ako proizvod ne bude popravljen u roku od 45 dana od prijema zahtjeva za otklanjanje oštećenja, zameniće ga novim, identičnim i ispravnim proizvodom besplatno. Garantni rok će biti produžen za onoliko dana koliko je trajala popravka proizvoda.

Garancija ne pokriva:

1. mehanička oštećenja i oštećenja usled nepravilne upotrebe i održavanja;
2. oštećenja nastala usled više sile;
3. potrošni materijal.

Garancija važi na teritoriji zemlje u kojoj je obavljena kupovina, a primjenjuje se na mestu obavljene kupovine ili kod ovlašćenog uvoznika za ovo tržište, što je navedeno u deklaraciji proizvoda na pakovanju. Račun za proizvod je obavezan prilog kad se koristi garancija.

Garancija ne isključuje prava potrošača koja proističu iz zakonske odgovornosti prodavca za oštećenja na robi. Garantni rok je 24 mjeseca. Uvoznik za svako tržište je zadužen za uslugu servisiranja.

Potrošač preuzima garanciju na prodajnom mestu gde je kupio robu ili na drugom prodajnom mestu prodavca na istoj teritoriji zemlje u kojoj je izvršio kupovinu. Potrošač potpisuje obrazac reklamacije na prodajnom mestu i predaje ga prodavcu. Po prijemu reklamacije garant će ga kontaktirati u roku od 5 radnih dana.

O pravima i postupku preuzimanja garancije potrošač se može informisati kontaktiranjem korisničke podrške na e-mail info@vitapur.rs ili na broj telefona 011/31-22-842.

Vreme garantovanog servisiranja i obezbeđenja rezervnih delova je 3 godine od isteka garantnog roka.

Ime proizvoda: _____

Datum isporuke/preuzimanja proizvoda: _____

GARANCIJA (MNE)

Davalac garancije i ovlašćeni serviser Vitapur d.o.o., Sv Petra Cetinjskog 130, 81000 Podgorica, Crna Gora, obavezuje se da će proizvod raditi besprekorno tokom garantnog perioda. Tokom garantnog roka, koji započinje isporukom proizvoda, uklonićemo sve nedostatke i kvarove na proizvodu koji bi se pojavili tokom upotrebe proizvoda, pod uslovom da se proizvod koristi u skladu sa njegovom namjenom i da proizvod nisu servisirale osobe koje nisu ovlašćene od strane izdavaoca garancije, te da su prilikom korišćenja uređaja upotrebljavani originalni rezervni dijelovi.

Prava potrošača

Ako roba za koju je izdata garancija ne odgovara specifikacijama ili nema svojstva navedena u garantnom listu ili reklamnoj poruci, potrošač može najprije zahtijevati otklanjanje nedostataka. Ukoliko se nedostaci ne otklone u roku od ukupno 30 dana (rok za rješavanje reklamacije) od dana kada je proizvođač ili ovlašćeni servis primio zahtjev kupca za otklanjanje nedostataka, davalac garancije i ovlašćeni servis će e besplatno zamijeniti robu istom, novom i bespr ijekornom. Period od 30 dana može se produžiti za najkraće potrebno vrijeme potrebno za završetak popravke ili zamjene, ali ne duže od 15 dana. Pri određivanju produženog roka uzimaju se u obzir priroda i složenost robe, priroda i ozbiljnost neispravnosti, kao i trud potreban za završetak popravke ili z amjene. Davalac garancije i ovlašćeni servis će e obavijestiti potrošača o broju dana za produženje i o razlozima produženja prije isteka originalnog roka od 30 dana.

Ako davalac garancije i ovlašćeni servis ne uspiju popraviti ili zamijeniti robu novom u zadatom roku, potrošač može zatražiti povraćaj cjelokupnog iznosa od proizvođača ili može zatražiti proporcionalno smanjenje kupoprodajne cijene. Ako potrošač zahtijeva proporcionalno smanjenje cijene, smanjenje će e biti srazmjerno smanjenju vrijednosti robe koju je potrošač primio, u odnosu na vrijednost koju bi roba imala da je ispravna.

Bez obzira na navedeno, potrošač može zatražiti povraćaj plaćenog iznosa od davaoca garancije i ovlašćenog servisa ako se neispravnost pojavi u roku kraćem od 30 dana od isporuke robe.

Za zamijenjenu robu ili zamijenjeni bitni dio robe novim, davalac garancije i ovlašćeni servis izdaće novi garantni list. Troškove materijala, rezervnih dijelova, rada i transporta koji proizilaze iz popravke kvarova ili zamjene robe novom snose davalac garancije i ovlašćeni servis.

Prava potrošača koja se mogu ostvariti na osnovu garantnog lista prestaju nakon dvije godine od dana njihovog korišćenja. Obavezna garancija takođe važi i ako za robu za koju je potrebna garancija nije izdat garantni list ili ako nije isporučena potrošaču.

Potrošač ima zakonsko pravo besplatno podnijeti garancijske zahtjeve protiv prodavca u slučaju neispravnosti robe.

Važenje

Garancija ne pokriva:

1. mehanička oštećenja i kvarove usljed nestručne upotrebe i održavanja;
2. nedostatke uzrokovane višom silom;
3. potrošni materijal.

Garancija važi u zemlji u kojoj je obavljena kupovina i može se ostvariti na mjestu kupovine ili kod ovlašćenog uvoznika za to tržište, kako je navedeno na deklaraciji proizvoda na pakovanju. Račun za proizvod je obavezan prilog prilikom ostvarivanja prava na garanciju.

Garancija ne isključuje prava potrošača koja proizilaze iz odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe.

Garantni rok je 24 mjeseca. Uslugu pruža uvoznik za svako specifično tržište.

Garantni postupak

Potrošač ostvaruje pravo na garanciju na prodajnom mjestu gdje je roba kupljena ili na drugom prodajnom mjestu prodavca u istoj državi u kojoj je obavljena kupovina. Potrošač na prodajnom mjestu potpisuje obrazac za prigovor i predaje ga prodavcu. Davalac garancije kontaktiraće potrošača u roku od 8 dana od prijema prigovora.

Potrošač se može informisati o svojim pravima i postupku ostvarivanja garancije kontaktiranjem korisničke podrške putem e-maila na info@vitapur.me ili pozivom na broj 067/00-26-10.

Održavanje nakon garancije, servis i rezervni dijelovi

Period za obezbjeđivanje servisa, održavanja i rezervnih dijelova je 3 godine od isteka garantnog roka.

Naziv proizvoda: _____

Datum isporuke: _____


ROSMARINO®
YOUR FRIEND IN THE KITCHEN

MANUAL